


FILTER INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shut Off Water.

Unscrew 1/2" nut directly under cold water faucet. This disconnects existing cold water line as shown in diagram.

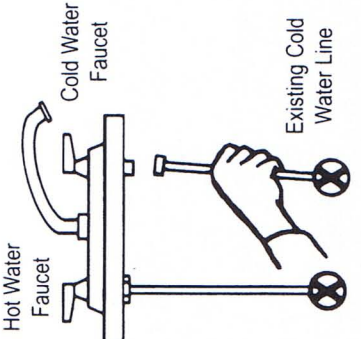


1. Corte el Agua (Apague el agua).

Desenrosque la tuerca de 1/2" ubicada directamente bajo la llave del agua helada. Esto corta la línea existente del agua como se puede observar en la ilustración.

2. Connect Existing Cold Water Line to Inlet Side of Filter.

(Use same nut.) Note water flow direction arrow on filter.

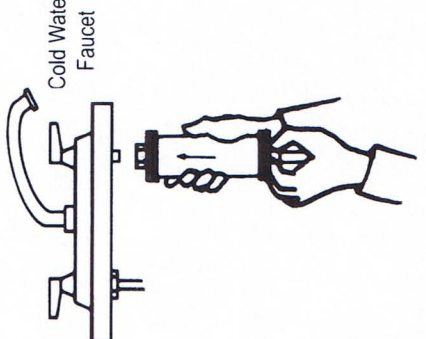


2. Conecte la línea existente del Agua helada en la entrada del filtro.

(Use la misma tuerca). Observe la flecha de la corriente del agua.

3. Connect Flexible Water Hose to Filter.

Conecte la manguera flexible de agua al filtro.

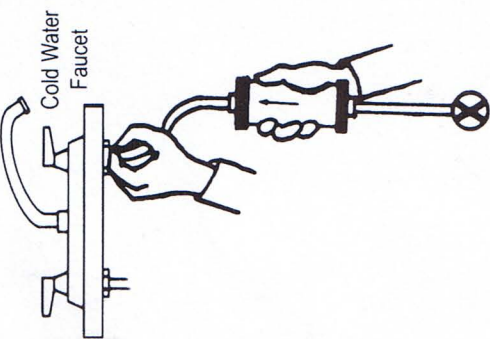

4. Connect Other End of Flexible Hose to Faucet.

Make sure all fittings are tightly screwed together. Installation is complete. Turn on water. Allow a small amount of water to flow through filter until water is clear and activated before use.

4. Conecte la otra punta de la manguera flexible en la llave.


Asegúrese que todos los accesorios queden bien apretados. La instalación está completa. Permita que una pequeña cantidad de agua corra por el filtro de agua hasta que el agua se vea clara, y este activada, antes

Maximum Temperature 100°F • Maximum Pressure 125 PSI
Temperatura Máxima 100° F • Presión Máxima 125 PSI

FILTER INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shut Off Water.

Unscrew 1/2" nut directly under cold water faucet. This disconnects existing cold water line as shown in diagram.

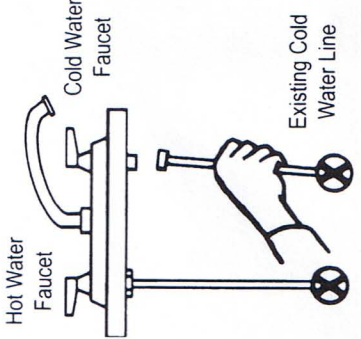


1. Corte el Agua (Apague el agua).

Desenrosque la tuerca de 1/2" ubicada directamente bajo la llave del agua helada. Esto corta la línea existente del agua como se puede observar en la ilustración.

2. Connect Existing Cold Water Line to Inlet Side of Filter.

(Use same nut.) Note water flow direction arrow on filter.

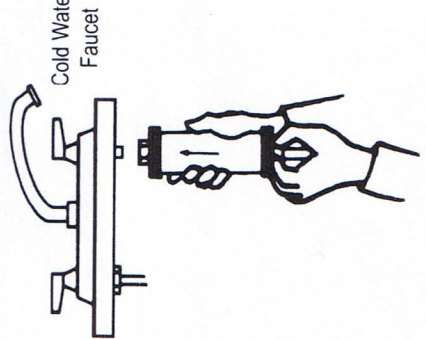


2. Conecte la línea existente del Agua helada en la entrada del filtro.

(Use la misma tuerca). Observe la flecha de la corriente del agua.

3. Connect Flexible Water Hose to Filter.

Conecte la manguera flexible de agua al filtro.

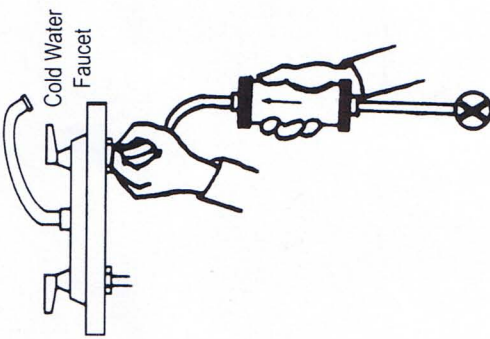

4. Connect Other End of Flexible Hose to Faucet.

Make sure all fittings are tightly screwed together. Installation is complete. Turn on water. Allow a small amount of water to flow through filter until water is clear and activated before use.

4. Conecte la otra punta de la manguera flexible en la llave.


Asegúrese que todos los accesorios queden bien apretados. La instalación está completa. Permita que una pequeña cantidad de agua corra por el filtro de agua hasta que el agua se vea clara, y este activada, antes

Maximum Temperature 100°F • Maximum Pressure 125 PSI
Temperatura Máxima 100° F • Presión Máxima 125 PSI

FILTER INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shut Off Water.

Unscrew 1/2" nut directly under cold water faucet. This disconnects existing cold water line as shown in diagram.

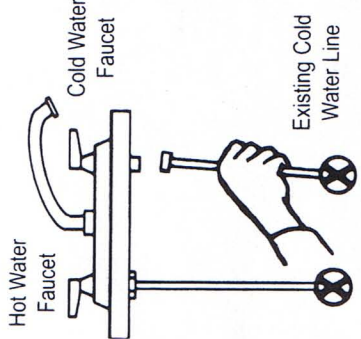


1. Corte el Agua (Apague el agua).

Desenrosque la tuerca de 1/2" ubicada directamente bajo la llave del agua helada. Esto corta la línea existente del agua como se puede observar en la ilustración.

2. Connect Existing Cold Water Line to Inlet Side of Filter.

(Use same nut.) Note water flow direction arrow on filter.

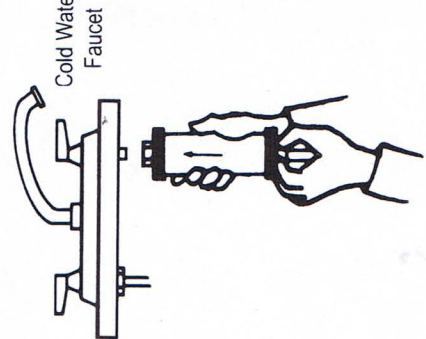


2. Conecte la línea existente del Agua helada en la entrada del filtro.

(Use la misma tuerca). Observe la flecha de la corriente del agua.

3. Connect Flexible Water Hose to Filter.

Conecte la manguera flexible de agua al filtro.

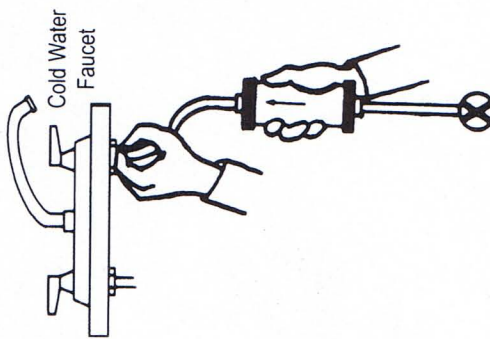

4. Connect Other End of Flexible Hose to Faucet.

Make sure all fittings are tightly screwed together. Installation is complete. Turn on water. Allow a small amount of water to flow through filter until water is clear and activated before use.

4. Conecte la otra punta de la manguera flexible en la llave.

Asegúrese que todos los accesorios queden bien apretados. La instalación está completa. Permita que una pequeña cantidad de agua corra por el filtro de agua hasta que el agua se vea clara y este activada, antes

Maximum Temperature 100°F • Maximum Pressure 125 PSI
Temperatura Máxima 100° F • Presión Máxima 125 PSI