

INSTRUCTIONS:


1. Turn off water supply,
turn stem to full open.
 2. Remove handle & flange.
 3. Replace stem using an
adjustable wrench.
-

INSTRUCTIONS :

1. Coupez l'alimentation
en eau et tournez la tige
en position d'ouverture
maximum.
 2. Enlevez la poignée et
la bride.
 3. Remplacez la tige avec
une clé réglable.
-

INSTRUCCIONES:

1. Cierre la línea de agua,
gire el eje a la posición
totalmente abierta.
2. Retire mando y reborde.
3. Extraiga el eje con una
llave ajustable.

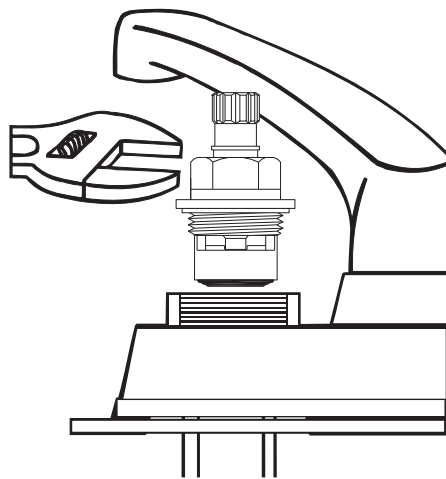

Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
City of Industry, CA 91748
© Copyright 2011