

### • Use to Free Jam-Ups in In-Sink-Erator® Disposers

1. Turn off the disposer and water.
2. Insert one end of the self-service wrenchette into the center hole on the bottom of the disposer.  
Work the wrenchette back and forth until it turns one full revolution. Remove wrenchette.
3. Reach into the disposer with tongs and remove objects. Allow the disposer motor to cool for 3-5 minutes and lightly push red reset button on the disposer botton.

---


### • Sert à Débloquer les Broyeurs In-Sink-Erator®

1. Mettez le broyeur hors tension et coupez l'eau.
2. Insérez une extrémité de la petite clé self-service dans l'orifice central du dessous du broyeur.  
Tournez la clé dans un sens et dans l'autre jusqu'à pouvoir faire un tour complet. Enlevez la petite clé.
3. Insérez des pinces longues dans le broyeur et enlevez les objets. Laissez le moteur du broyeur refroidir pendant 3 à 5 minutes, puis appuyez légèrement sur le bouton rouge de remise en route situé sur le dessous du broyeur.

---

### • Se Usa para Desatascar los Trituradores In-Sink-Erator®

1. Apague el triturador y cierre el suministro de agua.
2. Introduzca un extremo de la llave de autoservicio dentro del orificio central, ubicado en la parte inferior del triturador. Mueva la llave hacia adelante y atrás hasta que gire una vuelta completa. Retire la llave.
3. Introduzca unas tenazas dentro del triturador y retire los objetos. Deje que el motor del triturador se enfríe durante unos 3 a 5 minutos y oprima ligeramente el botón rojo de reinicializar ubicado en la parte inferior del triturador.

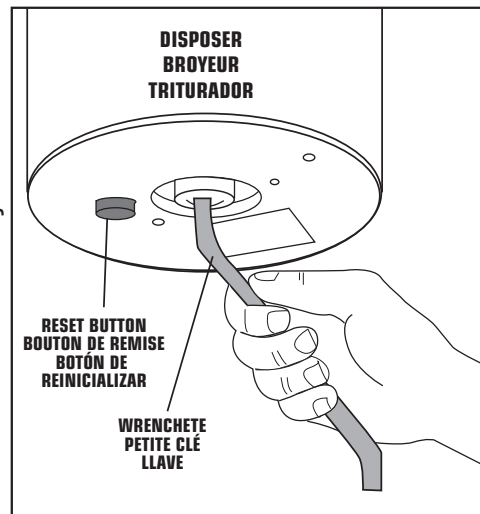

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/  
Fabricado para: Lincoln Products  
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015