

• Includes Plunger & Washers


1. Turn off water supply.
2. Remove brass screws and lift off top unit.
3. Replace piston assembly and seal ring.
4. Replace top.
5. Reinstall screws.

• Avec Piston et Rondelles

1. Coupez l'alimentation principale en eau.
2. Enlevez les vis en laiton et soulevez l'unité supérieure.
3. Remplacez l'ensemble piston et la rondelle d'étanchéité.
4. Remplacez la partie supérieure.
5. Reposez les vis.

• Incluye Piston y Arandelas

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire los tornillos de latón y quite la unidad superior.
3. Sustituya el montaje del pistón y el anillo.
4. Vuelva a poner la tapa.
5. Reinstale los tornillos.

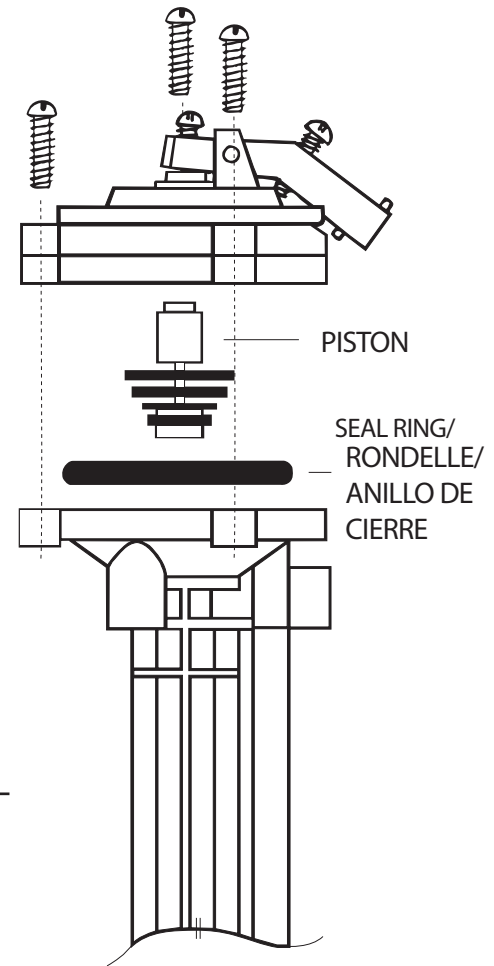

Made in/Fabrique a/Hecho en: USA



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015