

- **Includes Washer Kit**


1. Turn off water supply.
2. Remove brass screws and lift off top unit.
3. Replace piston assembly and seal ring.
4. Reinstall screws.

- **Jeu de Rondelles Compris**

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Enlevez les vis en laiton et soulevez l'unité supérieure.
3. Remplacez l'ensemble piston et la rondelle d'étanchéité.
4. Reposez les vis.

- **Incluye Juego de Arandelas**

1. Cerrar el suministro de agua.
2. Retire los tornillos de latón y levante la parte superior de la unidad.
3. Reemplace el montaje del pistón y el anillo de sellado.
4. Reinstale los tornillos.

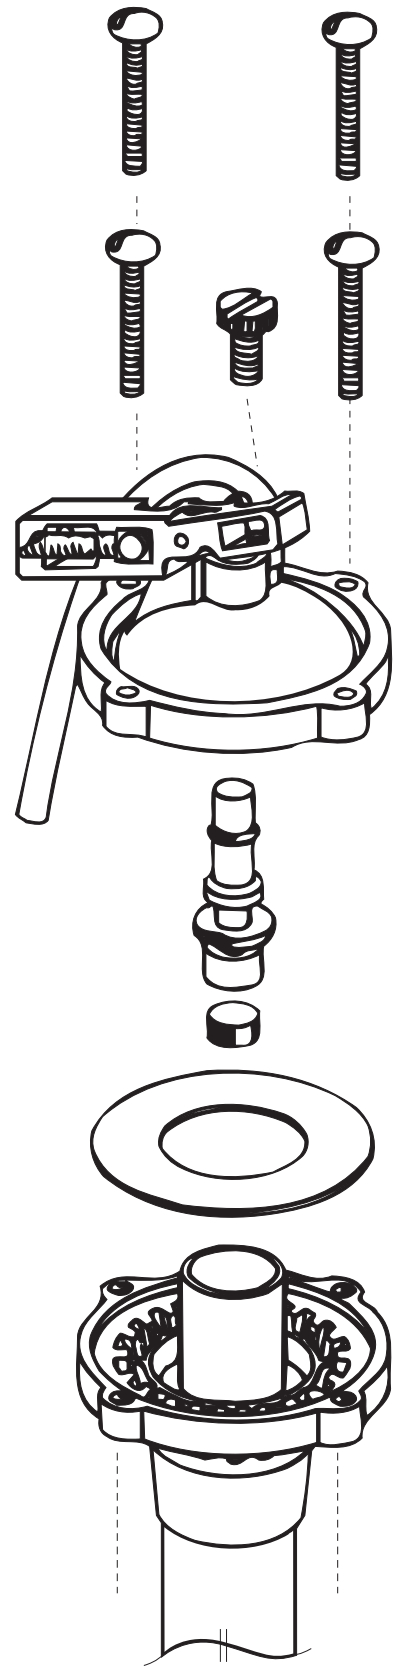

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015