1. Turn off water supply.
2. Turn stem to full open.
3. Remove stem using an adjustable wrench.

NOTE: If seat is worn remove with seat wrench, apply thread sealant to new seat.

---

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Tournez la tige en position d'ouverture maximum.
3. Enlevez la tige avec une clé réglable.

REMARQUE : Si le siège est usé, enlevez-le avec une clé spéciale, appliquez du mastic sur le siège neuf et installez ce dernier.

---

1. Cierre el suministro de agua.
2. Gire el eje a la posición totalmenta abierta.
2. Extraiga el eje con una llave ajustable.

NOTA: Si el asiento está desgastado, extraiga éste con una llave de asientos, aplique sellador de roscas en el nuevo asiento.

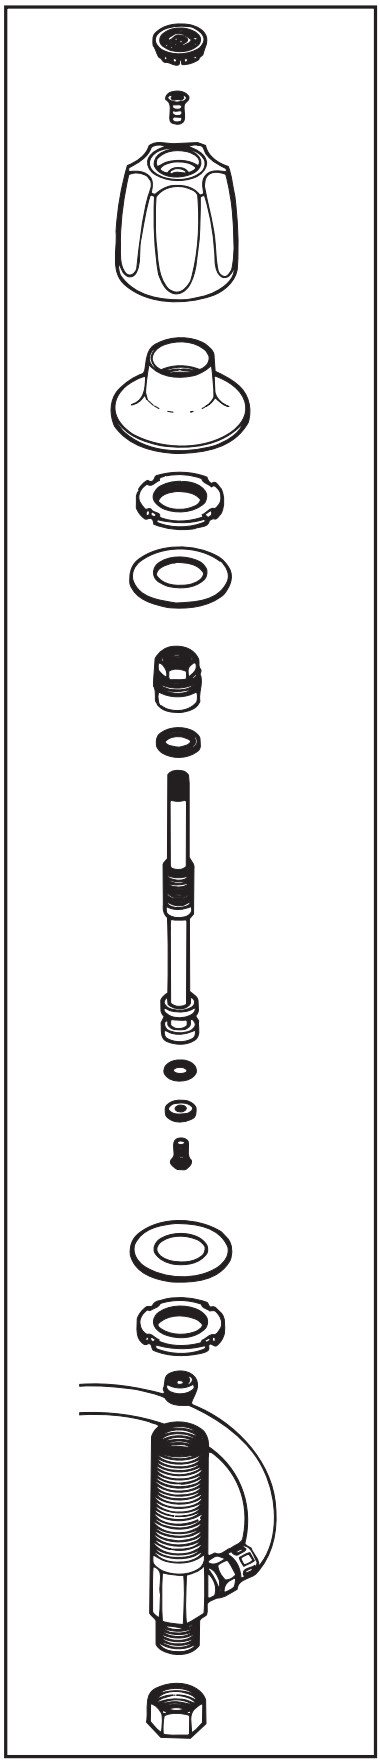

Manufactured for/
Fabrique pour/
Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748
© Copyright 2015