



Honeywell

Installation Guide

FocusPRO® TH6000 Series

Programmable Thermostat

This manual covers the following models

- TH6110D: For 1 Heat/1 Cool systems
- TH6220D: For up to 2 Heat/2 Cool systems
- TH6320U: For up to 3 Heat/2 Cool systems

(Remove battery holder to find model number)

System Types

- Gas, oil, or electric heat with air conditioning
- Warm air, hot water, high-efficiency furnaces, heat pumps, steam, gravity
- Heat only — two-wire systems, three-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves
- Heat only with fan
- Cool only
- 750 mV heating systems

Must be installed by a trained, experienced technician

Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.

Need Help?

For assistance with this product please visit <http://customer.honeywell.com> or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502




Wallplate installation


1. Separate wallplate from thermostat.
2. Mount wallplate as shown below.




It's easier to grasp the wallplate and remove it after completely removing the battery holder.

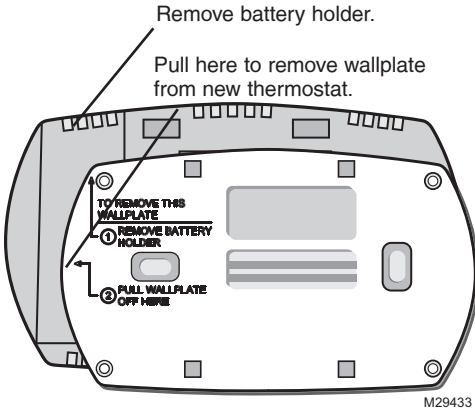

Insert reference card after wallplate is mounted (see instructions, below).

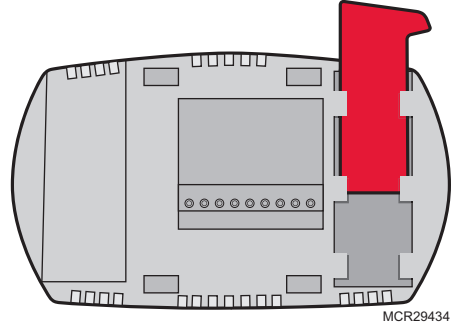

Drill 3/16" holes for drywall. Drill 7/32" holes for plaster.

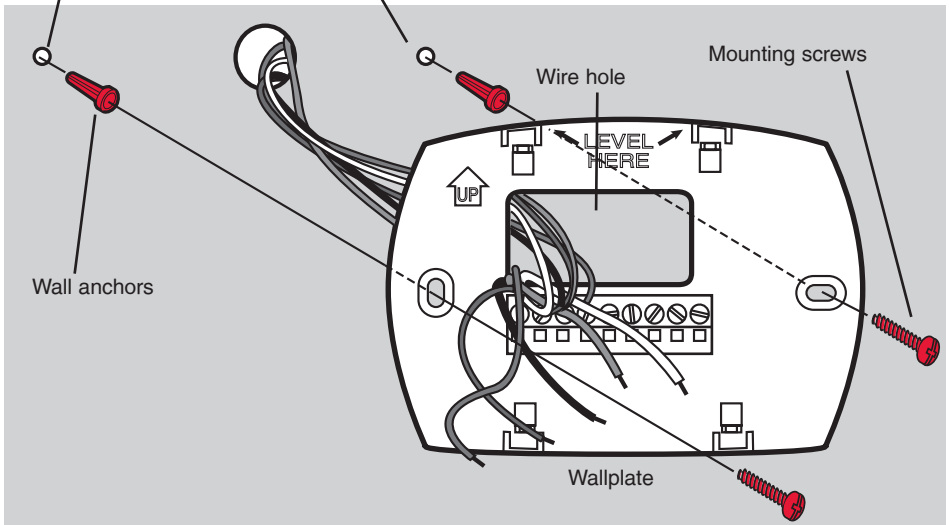

CAUTION: ELECTRICAL HAZARD


Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



MERCURY NOTICE

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

Power options

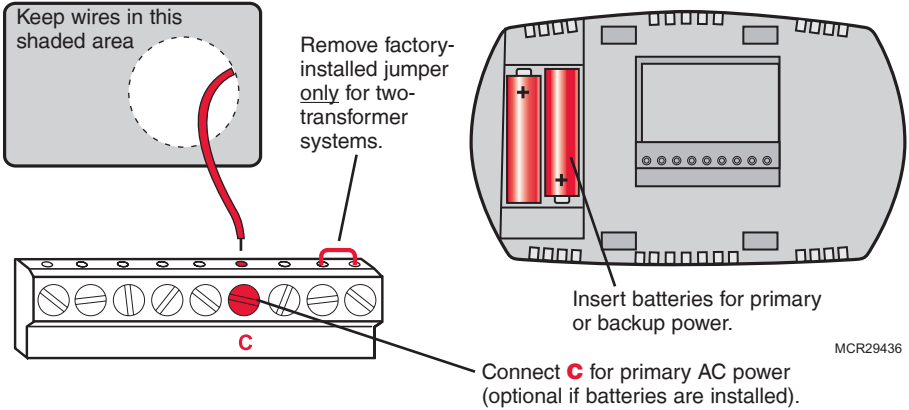

Wiring

Terminal designations

Shaded areas below apply only to **TH6320U/TH6220D** or as otherwise noted.

Conventional Terminals:

- Rc** 24VAC power from cooling transformer
- R** 24VAC power from heating transformer
- W** Heat relay (stage 1)
- W2** Heat relay (stage 2)
- Y** Compressor contactor (stage 1)
- Y2** Compressor contactor (stage 2)
- G** Fan relay
- C** 24VAC common. For 2 transformer systems, use common wire from cooling transformer.

TH6110D



TH6220D



TH6320U



Heat Pump Terminals:

- Rc** 24VAC power from cooling transformer
- R** 24VAC power from heating transformer
- O/B** Changeover valve
- Y** Compressor contactor (stage 1)
- Y2** Compressor contactor (stage 2)
-TH6320U only
- G** Fan relay
- Aux/E** Auxiliary/Emergency heat relay
- L** Sends output when set to Em. Heat
- C** 24VAC common

TH6110D



TH6220D



TH6320U



Wiring

Wiring guide — conventional systems

Shaded areas below apply only to **TH6320U/TH6220D** or as otherwise noted.

1H/1C System

(1 transformer)



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor
C	24VAC common [3]
W	Heat relay
G	Fan relay

Heat-only System



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
C	24VAC common [3]
W	Heat relay

Heat-only System

(Series 20) [5]



Rc	[R+Rc joined by jumper]
R	Series 20 valve terminal "R" [1]
Y	Series 20 valve terminal "W"
C	24VAC common [3]
W	Series 20 valve terminal "B"

Heat-only System

(normally open zone valve) [5]



Rc	[R+Rc joined by jumper]
R	Power [1]
Y	Normally open zone valve
C	24VAC common [3]

1H/1C System

(2 transformers)



Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]
R	Power (heating transformer) [1, 2]
Y	Compressor contactor
C	24VAC common [3, 4]
W	Heat relay
G	Fan relay

Heat-only System with Fan



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
C	24VAC common [3]
W	Heat relay
G	Fan relay

Cool-only System



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor
C	24VAC common [3]
G	Fan relay

2H/2C System

(1 transformer) [6]



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor (stage 1)
C	24VAC common [3]
W	Heat relay (stage 1)
G	Fan relay
W2	Heat relay (stage 2)
Y2	Compressor contactor (stage 2)

2H/2C System

(2 transformers) [6]



Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]
R	Power (heating transformer) [1, 2]
Y	Compressor contactor (stage 1)
C	24VAC common [3, 4]
W	Heat relay (stage 1)
G	Fan relay
W2	Heat relay (stage 2)
Y2	Compressor contactor (stage 2)

See [notes] below

NOTES

Wire specifications:

Use 18- to 22-gauge thermostat wire.
Shielded cable is not required.

- [1] Power supply. Provide disconnect means and overload protection as required.
- [2] Remove jumper for 2-transformer systems.
- [3] Optional 24VAC common connection.
- [4] Common connection must come from cooling transformer.
- [5] In Installer Setup, set system type to Heat Only.
- [6] In Installer Setup, set system type to

2Heat/2Cool Conventional.

- [7] In Installer Setup, set changeover valve to O or B.
- [8] In Installer Setup, set system type to 2Heat/1Cool Heat Pump.
- [9] In Installer Setup, set system type to 2Heat/2Cool Heat Pump.
- [10] In Installer Setup, set system type to 3Heat/2Cool Heat Pump.
- [11] L terminal sends a continuous output when thermostat is set to Em. Heat. Connect to Honeywell zoning panels to switch the panel to Emergency Heat.

Wiring

Wiring guide — heat pump systems

Shaded areas below apply only to **TH6320U/TH6220D** or as otherwise noted.

1H/1C Heat Pump System



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor
C	24VAC common [3]
O/B	Changeover valve [7]
G	Fan relay

2H/1C Heat Pump System

(TH6220D only) [8]



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor
C	24VAC common [3]
O/B	Changeover valve [7]
G	Fan relay
Aux/E	Auxiliary/Emergency heat relay
L	Sends output when set to Em. Heat [11]

2H/1C Heat Pump System

(TH6320U only) [8]



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor
C	24VAC common [3]
O/B	Changeover valve [7]
G	Fan relay
Aux/E	Auxiliary/Emergency heat relay
L	Sends output when set to Em. Heat [11]

2H/2C Heat Pump System

(TH6320U only) [9]



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor (stage 1)
C	24 VAC common [3]
O/B	Changeover valve [7]
G	Fan relay
Y2	Compressor contactor (stage 2)
L	Sends output when set to Em. Heat [11]

3H/2C Heat Pump System

(TH6320U only) [10]



Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Y	Compressor contactor (stage 1)
C	24VAC common [3]
O/B	Changeover valve [7]
G	Fan relay
Aux/E	Auxiliary/Emergency heat relay
Y2	Compressor contactor (stage 2)
L	Sends output when set to Em. Heat [11]


See [notes] on page 4.

Thermostat mounting

Align the 4 tabs on the wallplate with slots on the back of the thermostat, then push gently until the thermostat snaps in place.

Push excess wire back into the wall opening.


Plug wall opening with non-flammable insulation.

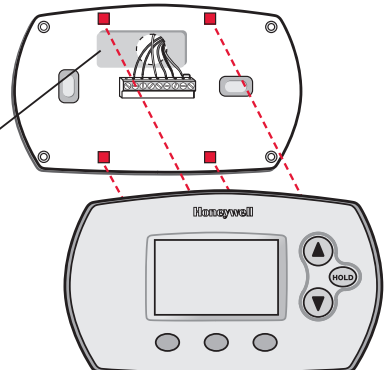

MCR29453

Installer setup

Follow the procedure below to configure the thermostat to match the installed heating/cooling system, and customize feature operation as desired.

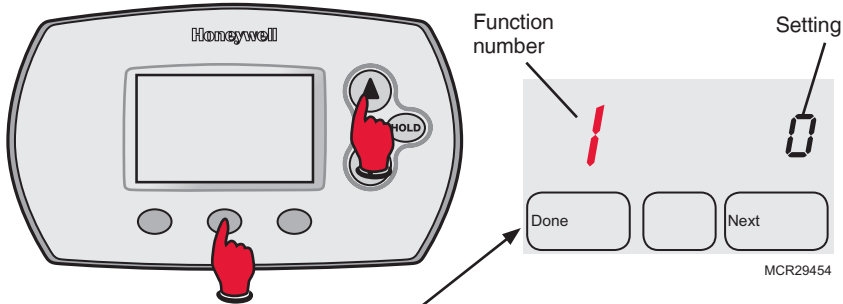

To begin, press and hold the ▲ and FAN buttons until the display changes.

Press ▲ or ▼ to change settings.
Press NEXT to advance to the next function.
Press DONE to exit and save settings.

Setup function Settings & options (factory default in bold)

Shaded areas below apply only to **TH6320U/TH6220D** or as otherwise noted.

1 System type

- 0 1 heat/1 cool conventional**
- 1 1 heat/1 cool heat pump (no aux. heat)
 - 2 Heat only — 2-wire systems, 3-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves
 - 3 Heat only with fan
 - 4 Cool only
 - 5 2 heat/1 cool heat pump (with aux. heat)
 - 6 2 heat/2 cool conventional
 - 7 2 heat/1 cool conventional
 - 8 1 heat/2 cool conventional
 - 9 2 heat/2 cool heat pump (no aux. heat) - **TH6320U** only
 - 10 3 heat/2 cool heat pump (with aux. heat) - **TH6320U** only

2 Changeover valve (O/B terminal)

- 0 Changeover valve (O/B terminal energized in cooling)**
- 1 Changeover valve (O/B terminal energized in heating)

3 Fan control (heating)

- 0 Gas or oil furnace — equipment controls fan in heating**
- 1 Electric furnace — thermostat controls fan in heating

5 Stage 1 heat cycle rate (CPH: cycles/hour)*

- 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency**
- 1 For steam or gravity systems
 - 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency
 - 9 For electric furnaces

6 Stage 2 heat cycle rate/Auxiliary heat cycle rate (CPH)*

- 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency**
- 1 For steam or gravity systems
 - 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency
 - 9 For electric furnaces

7 Auxiliary heat cycle rate (CPH)*

Only TH6320U for 3H/2C Heat Pumps

- 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency**
- 1 For steam or gravity systems
 - 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency
 - 9 For electric furnaces

9 Stage 1 compressor cycle rate (CPH)

- 3 Recommended for most compressors**
[Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]

*[Other cycle rate options: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 or 12 CPH]


Installer setup

Setup function Settings & options (factory default in bold)


Shaded areas below apply only to **TH6320U/TH6220D** or as otherwise noted.

10 Stage 2 compressor cycle rate (CPH)	3 Recommended for most compressors [Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
12 Manual/Auto changeover	0 Manual changeover (Heat/Cool/Off) 1 Auto changeover (Heat/Cool/Auto/Off) **See page 8 2 Auto changeover only (Auto) **See page 8
13 Adaptive Intelligent Recovery™	1 On**See page 8 0 Off
14 Temperature display	0 Fahrenheit 1 Celsius
15 Compressor protection	5 Five-minute compressor off time **See page 8 [Other options: 0, 1, 2, 3 or 4-minute off time]
16 Schedule format	0 5/2 (programmable weekdays and weekends) 1 5/1/1 (weekdays, Saturday & Sunday programmable)
27 Heat temperature range stops	90 Max. heat temperature setting is 90° F (32° C) [Other options: 40 °F to 89 °F (4.5 °C to 31.5 °C)]
28 Cool temperature range stops	50 Min. cool temperature setting is 50° F (10° C) [Other options: 51 °F to 99 °F (10.5 °C to 37 °C)]

Installer system test

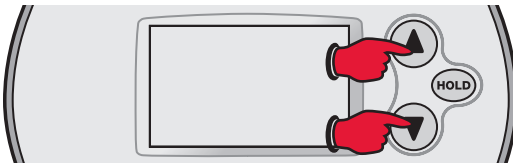

To begin, press and hold the ▲ and ▼ buttons until the display changes.

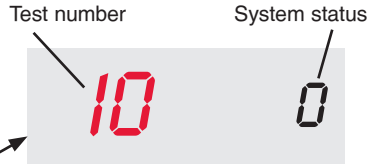

Press ▲ / ▼ to turn system on/off.
Press NEXT to advance to next test.
Press DONE to terminate system test.

System test System status

Shaded areas below apply only to **TH6320U/TH6220D** or as otherwise noted.

10 Heating system	0 Heat and fan turn off. 1 Stage 1 heat turns on. Fan turns on if Setup Function 1 is set to 1, 5, 9 or 10 OR Setup Function 3 is set to 1 **See page 6 2 Stage 2 heat turns on 3 Stage 3 heat turns on - TH6320U only
20 Emergency heating system	0 Heat and fan turn off 1 Heat and fan turn on
30 Cooling system	0 Compressor and fan turn off 1 Compressor and fan turn on 2 Stage 2 compressor turns on
40 Fan system	0 Fan turns off 1 Fan turns on



CAUTION: Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly.

Special functions

Auto Changeover (Setup Function 12): When set to Auto, the thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature. The thermostat will automatically adjust heat and cool settings to maintain a 3-degree separation (fixed). Note: If you select **Auto Changeover** Only, the System Setting on the thermostat will stay locked in the Auto position, preventing the user from changing it to Em Heat, Heat, Cool or Off.

Adaptive Intelligent Recovery™ (Setup Function 13): Allows the thermostat to “learn” how long the furnace and air conditioner take to reach programmed temperature settings, so the temperature is reached at the scheduled time.

Compressor Protection (Setup Function 15): Forces the compressor to wait a few minutes before restarting, to prevent damage. During the wait time, the message Cool On or Heat On (heat pumps only) will flash on the display.

Accessories & replacement parts

Please contact your distributor to order replacement parts.

- Battery holder Part Number 50007072-001
- Cover plate assembly* Part Number 50002883-001
- 12 pack of medium cover plates* Part Number 50007298-001

*Use to cover marks left by old thermostats.

Specifications

Temperature Ranges

- Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C)
- Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C)

Operating Ambient Temperature

- 32° to 120°F (0° to 48.9°C)

Shipping Temperature

- 20° to 120°F (-28.9° to 48.9°C)

Operating Relative Humidity

- 5% to 90% (non-condensing)

Physical Dimensions

- 3-9/16" H x 5-13/16" W x 1-1/2" D
91 mm H x 147 mm W x 38 mm D

Electrical Ratings

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
W Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
(Powerpile)	750 mV DC	100 mA DC
W2 (Aux/E) Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y2 Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
G Fan	20-30 Vac	0.02-0.5 A
O/B Changeover	20-30 Vac	0.02-0.5 A
L Output	20-30 Vac	0.02-0.5 A

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
<http://customer.honeywell.com>





Honeywell

Guide d'installation

FocusPRO® Série TH6000

Thermostat programmable

Ce guide couvre les modèles suivants :

- TH6110D : Pour 1 système de chauffage et 1 système de climatisation
- TH6220D : Pour 2 systèmes de chauffage et 2 systèmes de climatisation
- TH6320U : Pour 3 systèmes de chauffage et 2 systèmes de climatisation

(Enlever le porte-piles pour trouver le numéro de modèle.)

Types de système

- Chauffage au gaz naturel, au mazout ou à l'électricité avec climatiseur
- Fournaises à grand rendement à air chaud ou à eau chaude ; thermopompes, systèmes à la vapeur ou gravitaires
- Chauffage seulement – systèmes à deux fils, soupapes de zone à trois fils (Série 20) soupapes de zones normalement ouvertes
- Chauffage seulement avec soufflante
- Climatisation seulement
- Systèmes de chauffage de 750 mV

Doit être installé par un technicien expérimenté et qualifié.

Lire attentivement ces instructions. Le manquement à suivre ces instructions peut entraîner des dommages au produit et causer des conditions dangereuses.

Besoin d'aide?


Pour obtenir de l'assistance au sujet de ce produit, consulter le <http://customer.honeywell.com> ou téléphoner sans frais au Centre de service à la clientèle de Honeywell au **1 800 468-1502**

Installation de la plaque murale


1. Séparer la plaque murale du thermostat.
2. Installer la plaque murale tel que décrit ci-dessous.



Il est plus facile de saisir la plaque murale et de l'enlever après avoir complètement retiré le porte-pile.

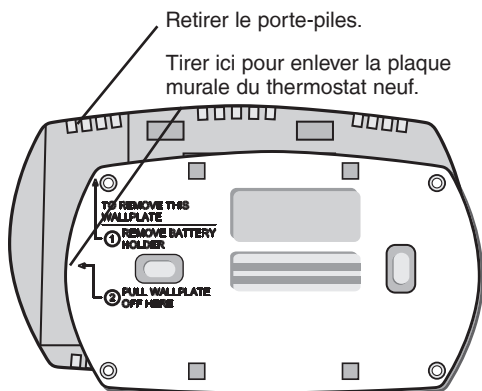


Insérer la carte de référence après avoir installé la plaque murale (voir les instructions ci-dessous).

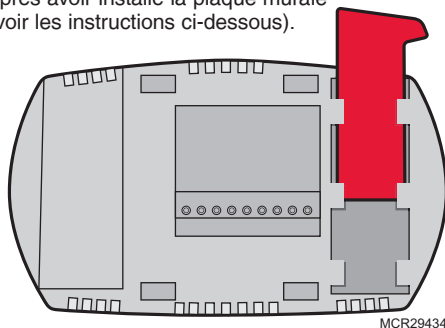

Percer des trous de 5 mm (3/16 po) dans le placoplâtre.

Percer des trous de 5,5 mm (7/32 po) si le mur est en plâtre.

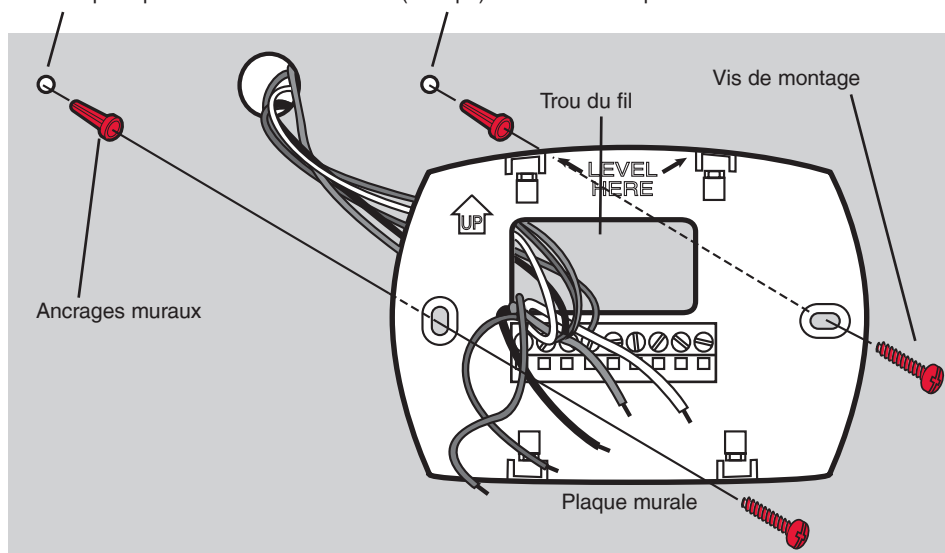


MISE EN GARDE : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Peut causer un choc électrique ou endommager l'équipement. Couper l'alimentation avant de commencer l'installation.

REMARQUE À PROPOS DU MERCURE :

Si ce produit sert à remplacer une commande qui contient du mercure dans un tube scellé, ne pas jeter la vieille commande aux ordures. Consulter l'administration locale de gestion des déchets pour connaître les instructions relatives au recyclage et à l'élimination.

Options d'alimentation

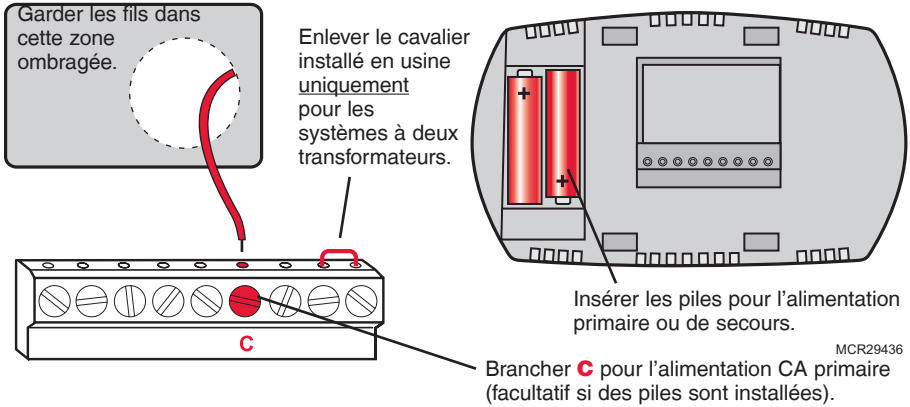

Câblage

Désignation des bornes

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au **TH6320U/TH6220D** ou selon les indications.

Bornes traditionnelles :

- Rc** Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de climatisation
- R** Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de chauffage
- W** Relais de chauffage (stade 1)
- W2** Relais de chauffage (stade 2)
- Y** Contacteur du compresseur (stade 1)
- Y2** Contacteur du compresseur (stade 2)
- G** Relais de la soufflante
- C** Neutre 24 V CA. Pour les systèmes à 2 transformateurs, utiliser le neutre pour le transformateur de climatisation

Bornes de thermopompe :

- Rc** Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de climatisation
- R** Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de chauffage
- O/B** Robinet de substitution
- Y** Contacteur de compresseur (stade 1)
- Y2** Contacteur du compresseur (stade 2) **-TH6320U** seulement
- G** Relais de la soufflante
- Aux/E** Relais auxiliaire de chauffage/de chauffage d'urgence
- L** Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage
- C** Neutre 24 V CA

TH6110D



TH6220D



TH6320U



TH6110D



TH6220D



TH6320U



Câblage

Guide de câblage – systèmes traditionnels

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au **TH6320U/TH6220D** ou selon les indications.

Système 1C/1C

(1 transformateur)



Rc	Alimentation [1]	G	W	C	Y	R	Rc
							MCR29449
R	[R+Rc relié par le cavalier]						
Y	Contacteur de compresseur						
C	Neutre 24 V CA [3]						
W	Relais de chauffage						
G	Relais de la soufflante						

Système de chauffage seulement



Rc	Alimentation [1]	W	C	R	Rc
					MCR29440
R	[R+Rc relié par le cavalier]				
C	Neutre 24 V CA [3]				
W	Relais de chauffage				

Système de chauffage seulement (Série 20)



seulement (Série 20) [5]		W	C	Y	R	Rc
						MCR29441
Rc	[R+Rc reliés par le cavalier]					
R	Borne de soupape « R » de Série 20 [1]					
Y	Borne de soupape « W » de Série 20					
C	Neutre 24 V CA [3]					
W	Borne de soupape « B » de Série 20					

Système de chauffage seulement (soupape de zone normalement ouverte)



(soupape de zone normalement ouverte) [5]		C	Y	R	Rc
					MCR29442
Rc	[R+Rc reliés par le cavalier]				
R	Alimentation [1]				
Y	Soupape de zone normalement ouverte				
C	Neutre 24 V CA [3]				

Système 1C/1C

(2 transformateurs)



Rc	Alimentation (transformateur de climatisation) [1, 2]	G	W	C	Y	R	Rc
							M29443
R	Alimentation (transformateur de chauffage) [1, 2]						
Y	Contacteur de compresseur						
C	Neutre 24 V CA [3, 4]						
W	Relais de chauffage						
G	Relais de la soufflante						

REMARQUES

Spécifications des fils :

Utiliser du fil pour thermostat de calibre 18 à 22. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles blindés.

[1] Alimentation. Procure un moyen de débrancher et une protection contre la surcharge au besoin.

[2] Retirer le cavalier pour les systèmes à 2 transformateurs.

[3] Connexion facultative au neutre 24 V CA.

[4] La connexion du neutre doit venir du transformateur de climatisation.

[5] Lors de la configuration, régler le type de système à Chauffage seulement (Heat Only).

[6] Lors de la configuration, régler le type de système à Traditionnel 2 chauffages/2

Système de chauffage seulement avec soufflante



avec soufflante		G	W	C	R	Rc
C	Rc	Alimentation [1]				
	R	[R+Rc reliés par le cavalier]				
	C	Neutre 24 V CA [3]				
	W	Relais de chauffage				
	G	Relais de la soufflante				

Système de climatisation seulement



Rc	Alimentation [1]	MCR29445
R	[R+Rc reliés par le cavalier]	
Y	Contacteur de compresseur	
C	Neutre 24 V CA [3]	
G	Relais de la soufflante	

Système 2C/2C

(1 transformateur) [6]



Rc	Alimentation [1]	Y2	W2	G	W	C	Y	R	Rc
									MCR29446
R	[R+Rc reliés par le cavalier]								
Y	Contacteur du compresseur (stage 1)								
C	Neutre 24 V CA [3]								
W	Relais de chauffage (stage 1)								
G	Relais de la soufflante								
W2	Relais de chauffage (stage 2)								
Y2	Contacteur du compresseur (stage 2)								

Système 2C/2C

(2 transformateurs) [6]



Rc	Alimentation (transformateur de climatisation) [1, 2]	Y2	W2	G	W	C	Y	R	Rc
									M29447
R	Alimentation (transformateur de chauffage) [1, 2]								
Y	Contacteur du compresseur (stage 1)								
C	Neutre 24 V CA [3, 4]								
W	Relais de chauffage (stage 1)								
G	Relais de la soufflante								
W2	Relais de chauffage (stage 2)								
Y2	Contacteur du compresseur (stage 2)								

Voir [Remarques] ci-dessous

climatisations (2Heat/2Cool Conventional).

- [7] Lors de la configuration, régler le type de système à Q ou à B.
- [8] Lors de la configuration, régler le type de système à Thermopompe 2 chauffages/1 climatisation (2Heat/1Cool Heat Pump).
- [9] Lors de la configuration, régler le type de système à Thermopompe 2 chauffages/2 climatisation (2Heat/2Cool Heat Pump).
- [10] Lors de la configuration, régler le type de système à Thermopompe 3 chauffages/2 climatisation (3Heat/2Cool Heat Pump).
- [11] La borne L envoie un signal continu lorsque le thermostat est réglé à Em. Chauffage Brancher aux panneaux de zones Honeywell pour commuter le panneau au chauffage d'urgence.

Câblage

Guide de câblage – systèmes de thermopompes

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au **TH6320U/TH6220D** ou selon les indications.

Système de thermopompe 1C/1F



Rc	Alimentation [1]
R	[R+Rc reliés par le cavalier]
Y	Contacteur de compresseur
C	Neutre 24 V CA [3]
O/B	Robinet de substitution [7]
G	Relais de la soufflante

Système de thermopompe 2C/1F

(TH6220D seulement) [8]



Rc	Alimentation [1]
R	[R+Rc reliés par le cavalier]
Y	Contacteur de compresseur
C	Neutre 24 V CA [3]
O/B	Robinet de substitution [7]
G	Relais de la soufflante
Aux/E	Relais auxiliaire de chauffage/ de chauffage d'urgence
L	Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage [11]

Système de thermopompe 2C/1F

(TH6320U seulement) [8]



Rc	Alimentation [1]
R	[R+Rc reliés par le cavalier]
Y	Contacteur de compresseur
C	Neutre 24 V CA [3]
O/B	Robinet de substitution [7]
G	Relais de la soufflante
Aux/E	Relais auxiliaire de chauffage/ de chauffage d'urgence
L	Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage [11]

Système de thermopompe 2C/2F

(TH6320U seulement) [9]



Rc	Alimentation [1]
R	[R+Rc reliés par le cavalier]
Y	Contacteur du compresseur (stade 1)
C	Neutre 24 V CA [3]
O/B	Robinet de substitution [7]
G	Relais de la soufflante
Y2	Contacteur du compresseur (stade 2)
L	Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage [11]

Système de thermopompe 3C/2F

(TH6320U seulement) [8]



Rc	Alimentation [1]
R	[R+Rc reliés par le cavalier]
Y	Contacteur du compresseur (stade 1)
C	Neutre 24 V CA [3]
O/B	Robinet de substitution [7]
G	Relais de la soufflante
Aux/E	Relais auxiliaire de chauffage/ de chauffage d'urgence
Y2	Contacteur du compresseur (stade 2)
L	Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage [11]


Voir [Remarques] à la page 4.

Installation du thermostat

Placer les fentes à l'arrière du thermostat vis à vis des 4 languettes correspondantes de la plaque murale, puis appuyer doucement jusqu'à ce qu'elles s'engagent une dans l'autre.

Repousser tous les fils excédents dans le mur.


Remplir l'orifice dans le mur avec de l'isolation non inflammable.

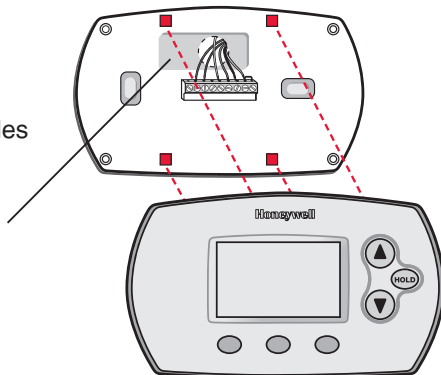

MCR29453

Configuration du système

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer le thermostat pour correspondre au système de chauffage et de climatisation installé, et pour paramétrer les fonctions tel que voulu.

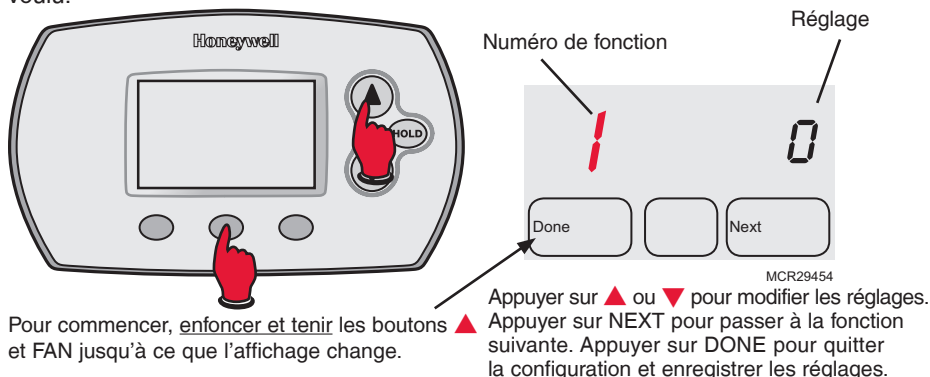

Fonction de configuration

Réglages et options (réglages par défaut en gras)

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au **TH6320U/TH6220D** ou selon les indications.

1 Type de système	0 Traditionnel 1 chauffage/1 climatisation (1 heat/1 cool conventional)
	1 Thermopompe 1 chauffage/1 climatisation (aucun chauffage auxiliaire) (1 heat/1 cool heat pump)
	2 Chauffage seulement (Heat only) – systèmes à 2 fils, soupapes de zone à 3 fils (Série 20) et soupapes de zone normalement ouvertes
	3 Chauffage seulement avec soufflante (Heat only with fan)
	4 Climatisation seulement (Cool only)
	5 Thermopompe 2 chauffage/1 climatisation (avec chauffage auxiliaire) (1 heat/1 cool heat pump with aux. heat)
	6 Traditionnel 2 chauffage/2 climatisation (2 heat/2 cool conventional)
	7 Traditionnel 2 chauffage/1 climatisation (2 heat/1 cool conventional)
	8 Traditionnel 1 chauffage/2 climatisations (1 heat/2 cool conventional)
	9 Thermopompe 2 chauffage/2 climatisation (aucun chauffage auxiliaire) (2 heat/2 cool heat pump) - TH6320U seulement
	10 Thermopompe 3 chauffage/2 climatisation (avec chauffage auxiliaire) (3 heat/2 cool heat pump with aux. heat) - TH6320U seulement
2 Robinet de substitution (Borne O/B)	0 Robinet de substitution (Changeover valve) (borne O/B activée lors de la climatisation)
	1 Robinet de substitution (Changeover valve) (borne O/B activée lors du chauffage)
3 Commande de soufflante (chauffage)	0 Fournaise au gaz ou au mazout (Gas or oil furnace) – l'équipement commande la soufflante durant le chauffage
	1 Fournaise électrique – le thermostat commande la soufflante durant le chauffage
5 Rythme de cycle de chauffage de stade 1 (CPH: cycles par heure)*	5 Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité inférieure à 90 %
	1 Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires
	3 Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité supérieure à 90 %
	9 Pour fournaises électriques
6 Rythme de cycle de chauffage de stade 2/rythme de cycle de chauffage auxiliaire (CPH)*	5 Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité inférieure à 90 %
	1 Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires
	3 Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité supérieure à 90 %
	9 Pour fournaises électriques
7 Rythme de cycle de chauffage auxiliaire (CPH)* Seulement le TH6320U pour les thermopompes à 3C/2F	5 Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité inférieure à 90 %
	1 Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires
	3 Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité supérieure à 90 %
	9 Pour fournaises électriques
9 Rythme de cycle de compresseur de stade 1 (CPH)	3 Recommandé pour la plupart des compresseurs [Autres options de rythme de cycle : 1, 2, 4, 5 ou 6 CPH]

*[Autres options de rythme de cycle : 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ou 12 cycles par heure]

Suite à la page suivante


Configuration du système

Fonction de configuration Réglages et options (réglages par défaut en gras)


Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au **TH6320U/TH6220D** ou selon les indications.

10 Rythme de cycle de compresseur de stade 2 (CPH)	3	Recommandé pour la plupart des compresseurs [Autres options de rythme de cycle : 1, 2, 4, 5 ou 6 CPH]
12 Substitution manuelle/ automatique	0	Substitution manuelle (Heat/Cool/Off) 1 Substitution automatique (Heat/Cool/Auto/Off) 2 Substitution automatique seulement (Auto)
13 Adaptive Intelligent Recovery™	1	On **Voir page 8 0 Off
14 Affichage de la température	0	Fahrenheit 1 Celsius
15 Protection du compresseur	5	Désactivation du compresseur de cinq minutes [Autres options : désactivation de 0, 1, 2, 3 ou 4 minutes]
16 Format de l'horaire	0	5/2 (programmation de jours de semaine et de week-ends) 1 5/1/1 (programmation des jours de semaine, du samedi et du dimanche)
27 Crans de la fourchette de température de chauffage	90	Réglage maximum de température de chauffage est 90 °F (32 °C) [Autres options : 40 °F à 89 °F (4.5 °C à 31.5 °C)]
28 Crans de la fourchette de température de climatisation	50	Réglage minimum de température de climatisation est 50 °F (10 °C) [Autres options : 51 °F à 99 °F (10.5 °C à 37 °C)]

Essai de la configuration du système

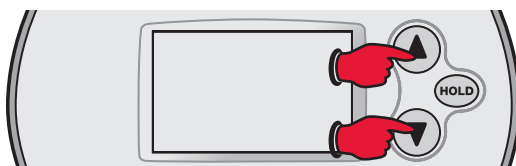

Pour commencer, enfoncer et tenir les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce que l'affichage change.

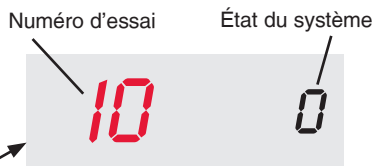

Appuyer sur ▲ / ▼ pour activer ou désactiver le système. Appuyer sur NEXT pour passer à l'essai suivant. Appuyer sur DONE pour terminer l'essai du système.

Essai du système État du système

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au **TH6320U/TH6220D** ou selon les indications.

10 Système de chauffage	0	Arrêter le chauffage et la soufflante.
	1	Activation du chauffage de stade 1. La soufflante entre en fonction si la fonction de configuration 1 est réglée à 1 ou 5 OU si la fonction de configuration 3 est réglée à 1 **Voir page 6.
	2	Activation du chauffage de stade 2.
	3	Activation du chauffage de stade 3 - TH6320U seulement.
20 Système de chauffage d'urgence	0	Arrêter le chauffage et la soufflante.
	1	Mise en fonction du chauffage et de la soufflante.
30 Système de climatisation	0	Arrêter le chauffage et la soufflante.
	1	Mise en fonction du compresseur et de la soufflante.
	2	Activation du compresseur de stade 2.
40 Système de soufflante	0	Désactivation de la soufflante.
	1	Activation de la soufflante.



MISE EN GARDE : La protection du compresseur est contournée lors de l'essai. Pour prévenir les dommages à l'équipement, éviter d'activer et désactiver le compresseur à intervalles rapides.

Fonctions spéciales

Substitution automatique (Fonction de configuration 12) : Lorsque réglé à Auto, le thermostat sélectionne automatiquement le chauffage ou la climatisation selon la température intérieure. Le thermostat ajuste automatiquement les réglages pour maintenir un écart de 3 degrés (fixe). Remarque : Si vous sélectionnez Substitution automatique seulement, le réglage du système dans le thermostat demeurera verrouillé à la position Auto, empêchant l'utilisateur de le changer à Em Heat, Heat, Cool ou Off.

Adaptative Intelligent Recovery[™] (Fonction de configuration 13) : Permet au thermostat « d'apprendre » combien de temps la fournaise ou le climatiseur prend pour atteindre la température programmée afin que la température atteigne la température voulue au moment voulu.

Protection du compresseur (Fonction de configuration 15) : Force le compresseur à attendre quelques minutes avant de redémarrer pour prévenir les dommages. Durant la période d'attente, le message Cool On ou Heat On (thermopompes seulement) clignotera sur l'affichage.

Accessoires et pièces de rechange

Prière de communiquer avec le distributeur pour commander des pièces de remplacement.

Porte-pileN° de pièce 50007072-001
Assemblage de couvercle*N° de pièce 50002883-001
Paquet de 12 plaques de couvercle moyennes*N° de pièce 50007298-001

*Sert à couvrir les marques laissées par l'ancien thermostat.

Spécifications

Fourchettes de température

- Chauffage : 40 ° à 90 °F (4,5 ° à 32 °C)
- Climatisation : 50 ° à 99 °F (10 ° à 37 °C)

Température ambiante de fonctionnement

- 32 ° à 120 °F (0 ° à 48,9 °C)

Température d'expédition

- -20° à 120 °F (-28,9 ° à 48,9 °C)

Humidité relative de fonctionnement

- 5 % à 90 % (sans condensation)

Dimensions

- 3-9/16 po H x 5-13/16 po L x 1-1/2 po P
91 mm H x 147 mm L x 38 mm P

Cote électrique

Borne	Tension (50/60 Hz)	Courant de fonctionnement
W Chauffage	20-30 V CA	0,02-1,0 A
(Pile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux/E) Chauffage	20-30 V CA	0,02-1,0 A
Y Climatisation	20-30 V CA	0,02-1,0 A
Y2 Climatisation	20-30 V CA	0,02-1,0 A
G Soufflante	20-30 V CA	0,02-0,5 A
O/B Substitution	20-30 V CA	0,02-0,5 A
L Sortie	20-30 V CA	0,02-0,5 A

Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
<http://customer.honeywell.com>

Honeywell



Honeywell

Guía de instalación

Serie FocusPRO® TH6000

Termostato programable

Este manual incluye los siguientes modelos:

- TH6110D: para sistemas de 1 calentador y 1 refrigerador
- TH6220D: para sistemas de 2 calentadores y 2 refrigeradores
- TH6320U: para sistemas de 3 calentadores y 2 refrigeradores

(Quite el soporte de la batería para ver el número de modelo)

Tipos de sistemas

- Sistema de calefacción de gas, de aceite o eléctrico con aire acondicionado
- Calefacción de aire, agua caliente, sistemas de calefacción de alta efectividad, bombas de calor, vapor, gravedad
- Sólo calor: sistemas de 2 cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas
- Sólo calor con ventilador
- Sólo frío
- Sistemas de calefacción de 750 mV

Debe ser instalado por un técnico capacitado y experimentado

Lea estas instrucciones atentamente. Si no sigue estas instrucciones, puede dañar el producto u ocasionar un riesgo.

¿Necesita asistencia?



Para obtener asistencia relacionada con este producto, visite <http://customer.honeywell.com> o comuníquese con el número gratuito del servicio de atención al cliente de Honeywell, llamando al **1-800-468-1502**

2

Opciones de fuentes de energía

Mantenga los cables en esta área sombreada

Quite el puente que viene instalado desde la fábrica sólo en los sistemas con 2 transformadores.

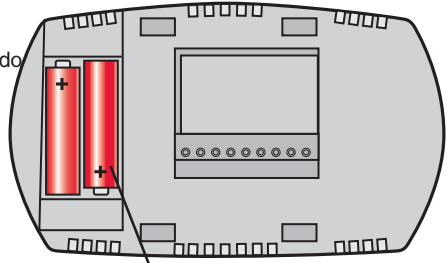

Coloque las baterías para suministro de energía principal o de respaldo.

MCR29436

Conecte **C** para suministrar corriente CA (opcional si las baterías están instaladas).

Cableado

Designación de terminales

Las áreas sombreadas que aparecen abajo **sólo** se utilizan para los modelos **TH6320U y TH6220D** o según se indique.

Terminales convencionales:

- Rc** 24 V CA desde el transformador del sistema de refrigeración
- R** 24 V CA desde el transformador del sistema de calefacción
- W** Relé de calor (etapa 1)
- W2** Relé de calor (etapa 2)
- Y** Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2** Interruptor automático del compresor (etapa 2)
- G** Relé del ventilador
- C** 24 V CA. Para los sistemas de 2 transformadores, utilice cables comunes desde el transformador de la refrigeración.

TH6110D



TH6220D



TH6320U



MCR29437A

Terminales de la bomba de calor:

- Rc** 24 V CA desde el transformador de la refrigeración
- R** 24 V CA desde el transformador de la calefacción
- O/B** Válvula inversora
- Y** Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2** Interruptor automático del compresor (etapa 2) (**únicamente TH6320U**)
- G** Relé del ventilador
- Aux/E** Relé de calor auxiliar/de emergencia
- L** Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente.
- C** 24 V CA

TH6110D



TH6220D



TH6320U



MCR29438A

Cableado

Guía de cableado: sistemas convencionales

Las áreas sombreadas que aparecen abajo **sólo** se utilizan para las series **TH6320U y TH6220D** o según se indique.

Sistema de 1 calentador

y 1 refrigerador

(1 transformador)

	Rc	Electricidad [1]	G	W	C	Y	R	Rc
								MCR29439
Rc		Electricidad [1]						
R		[R+Rc unidos por un puente]						
Y		Interruptor automático del compresor						
C		24 V CA [3]						
W		Relé de calor						
G		Relé del ventilador						

Sistema de calefacción

únicamente

	Rc	Electricidad [1]	W	C	R	Rc
						MCR29440
Rc		Electricidad [1]				
R		[R+Rc unidos por un puente]				
C		24 V CA común [3]				
W		Relé de calor				

Sistema de calefacción

únicamente (serie 20) [5]

	Rc	[R+Rc unidos por un puente]	W	C	Y	R	Rc
							MCR29441
Rc		[R+Rc unidos por un puente]					
R		Terminal "R" de la válvula de la serie 20 [1]					
Y		Terminal "W" de la válvula de la serie 20					
C		24 V CA [3]					
W		Terminal "B" de la válvula de la serie 20					

Sistema de calefacción

únicamente

(válvula de separación normalmente abierta) [5]

	Rc	[R+Rc unidos por un puente]	C	Y	R	Rc
						MCR29442
Rc		[R+Rc unidos por un puente]				
R		Electricidad [1]				
Y		Válvula de separación normalmente abierta				
C		24 V CA [3]				

Sistema de 1 calentador

y 1 refrigerador

(2 transformadores)

	Rc	Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]	G	W	C	Y	R	Rc
								M29443
Rc		Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]						
R		Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2]						
Y		Interruptor automático del compresor						
C		24 V CA [3, 4]						
W		Relé de calor						
G		Relé del ventilador						

Sistema de calefacción

con ventilador

	Rc	Electricidad [1]	G	W	C	R	Rc
							MCR29444
Rc		Electricidad [1]					
R		[R+Rc unidos por un puente]					
C		24 V CA [3]					
W		Relé de calor					
G		Relé del ventilador					

Sistema únicamente

de refrigeración

	Rc	Electricidad [1]	G	C	Y	R	Rc
							MCR29445
Rc		Electricidad [1]					
R		[R+Rc unidos por un puente]					
Y		Interruptor automático del compresor					
C		24 V CA [3]					
G		Relé del ventilador					

Sistema de 2 calentadores

y 2 refrigeradores

(1 transformador) [6]

	Rc	Electricidad [1]	Y2	W2	G	W	C	Y	R	Rc
										MCR29446
Rc		Electricidad [1]								
R		[R+Rc unidos por un puente]								
Y		Interruptor automático del compresor (etapa 1)								
C		24 V CA [3]								
W		Relé de calor (etapa 1)								
G		Relé del ventilador								
W2		Relé de calor (etapa 2)								
Y2		Interruptor automático del compresor (etapa 2)								

Sistema de 2

calentadores

y 2 refrigeradores

(2 transformadores) [6]

	Rc	Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]	Y2	W2	G	W	C	Y	R	Rc
										M29447
Rc		Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]								
R		Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2]								
Y		Interruptor automático del compresor (etapa 1)								
C		24 V CA [3, 4]								
W		Relé de calor (etapa 1)								
G		Relé del ventilador								
W2		Relé de calor (etapa 2)								
Y2		Interruptor automático del compresor (etapa 2)								

Vea las [notas] abajo

NOTAS

Especificaciones del cable:

Use cable para termostato de calibre 18 a 22.
No se requiere cable blindado.

- [1] Fuente de alimentación. Proporciona el medio de desconexión y la protección contra sobrecargas requeridos.
- [2] Para sistemas de 2 transformadores, quite el puente.
- [3] Conexión común de 24 V CA opcional.
- [4] La conexión común debe provenir del transformador de refrigeración.
- [5] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en **Sólo calor**.
- [6] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en **Convencional de 2 calentadores y**

2 refrigeradores.

- [7] Durante la configuración de instalación, coloque la válvula de conversión en la posición Q o B.
- [8] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en **Bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador**.
- [9] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en **Bomba de calor de 2 calentadores y 2 refrigeradores**.
- [10] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en **Bomba de calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores**.
- [11] El terminal L envía un flujo continuo de aire caliente cuando el termostato está en la posición Em. Heat (calor de emergencia). Conéctelo a los paneles de separación de Honeywell para cambiar a Em. Heat.

Cableado

Guía de cableado: sistemas de bomba de calor

Las áreas sombreadas que aparecen abajo **sólo** se utilizan para **los modelos TH6320U/TH6220D** o según se indique.

Sistema de bomba de calor de 1 calentador y 1 refrigerador



Rc	Electricidad [1]
R	[R+Rc unidos por un puente]
Y	Interruptor automático del compresor
C	24 V CA [3]
O/B	Válvula inversora [7]
G	Relé del ventilador

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador



(Únicamente TH6220D) [8]

Rc	Electricidad [1]
R	[R+Rc unidos por un puente]
Y	Interruptor automático del compresor
C	24 V CA [3]
O/B	Válvula inversora [7]
G	Relé del ventilador
Aux/E	Relé de calor auxiliar/de emergencia
L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente. [11]

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador



(Únicamente TH6320U) [8]

Rc	Electricidad [1]
R	[R+Rc unidos por un puente]
Y	Interruptor automático del compresor
C	24 V CA [3]
O/B	Válvula inversora [7]
G	Relé del ventilador
Aux/E	Relé de calor auxiliar/de emergencia
L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente. [11]

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 2 refrigeradores



(Únicamente TH6320U) [9]

Rc	Electricidad [1]
R	[R+Rc unidos por un puente]
Y	Interruptor automático del compresor (etapa 1)
C	24 V CA [3]
O/B	Válvula inversora [7]
G	Relé del ventilador
Y2	Interruptor automático del compresor (etapa 2)
L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente. [11]

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 2 refrigeradores



(Únicamente TH6320U) [10]

Rc	Electricidad [1]
R	[R+Rc unidos por un puente]
Y	Interruptor automático del compresor (etapa 1)
C	24 V CA [3]
O/B	Válvula inversora [7]
G	Relé del ventilador
Aux/E	Relé de calor auxiliar/de emergencia
Y2	Interruptor automático del compresor (etapa 2)
L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente. [11]


Vea las [notas] en la página 4.

Montaje del termostato

Alinee las 4 lengüetas de la placa de pared con las ranuras de la parte posterior del termostato y presione levemente hasta que el termostato encaje en su lugar.

Coloque el excedente de cable en el interior de la abertura de la pared.


Tape la abertura de la pared con un aislamiento no inflamable.

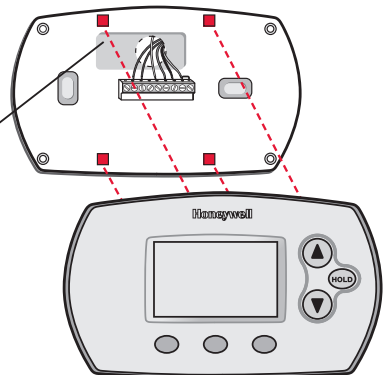

MCR29453

Configuración de instalación

Siga el procedimiento que aparece a continuación para configurar el termostato a fin de que se corresponda con el sistema de calefacción y refrigeración instalado, y seleccione las funciones según lo desee.

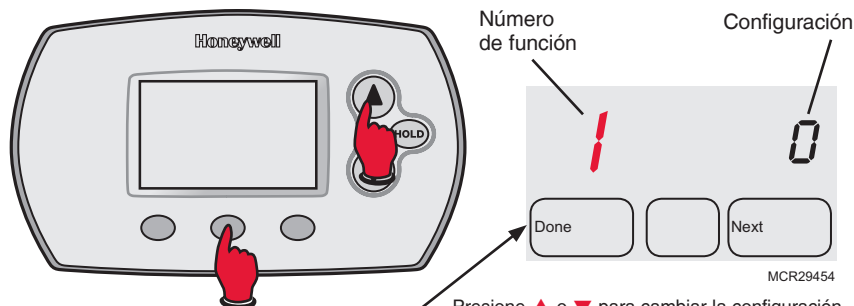

Para comenzar, mantenga presionados los botones ▲ y FAN hasta que cambie la pantalla.

Presione ▲ o ▼ para cambiar la configuración.
Presione NEXT para avanzar a la siguiente función.
Presione DONE para salir y guardar la configuración.

Funciones de la configuración

Configuraciones y opciones (las que vienen desde la fábrica aparecen en negrita)

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para **TH6320U/TH6220D** o según se indique.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Tipo de sistema</p> | <p>0 1 calentador y 1 refrigerador convencional</p> <p>1 1 bomba de calor con calentador y 1 refrigerador (sin calor aux.)</p> <p>2 Sólo calor — sistemas de 2 cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas</p> <p>3 Sólo calor con ventilador</p> <p>4 Sólo frío</p> <p>5 Bomba de calor con 2 calentadores y 1 refrigerador (con calor aux.)</p> <p>6 2 calentadores y 2 refrigeradores convencionales</p> <p>7 2 calentadores y 1 refrigerador convencional</p> <p>8 1 calentador y 2 refrigeradores convencionales</p> <p>9 Bomba de calor con 2 calentadores y 2 refrigeradores (sin calor aux.) únicamente en TH6320U</p> <p>10 Bomba de calor con 3 calentadores y 2 refrigeradores (con calor aux.) únicamente en TH6320U</p> |
| <p>2 Válvula de conversión (terminal O/B)</p> | <p>0 Válvula de conversión (terminal O/B con Electricidad durante la refrigeración)</p> <p>1 Válvula de conversión (terminal O/B con Electricidad durante la calefacción)</p> |
| <p>3 Control del ventilador (calefacción)</p> | <p>0 Sistemas de calefacción de gas o de aceite (el equipo controla el ventilador para calefacción)</p> <p>1 Sistema de calefacción eléctrico (el termostato controla el ventilador para calefacción)</p> |
| <p>5 Velocidad del ciclo térmico de la primera etapa (CPH: ciclos por hora)*</p> | <p>5 Para sistemas de calefacción de gas o de aceite de menos de un 90% de efectividad</p> <p>1 Para sistemas de vapor o de gravedad</p> <p>3 Para sistemas de agua caliente y <u>sistemas de más de un 90% de efectividad</u></p> <p>9 Para sistemas de calefacción eléctricos</p> |
| <p>6 Velocidad de ciclo térmico/ciclo de calor auxiliar de la segunda etapa (CPH)*</p> | <p>5 Para sistemas de calefacción de gas o de aceite de menos de un 90% de efectividad</p> <p>1 Para sistemas de vapor o de gravedad</p> <p>3 Para sistemas de agua caliente y <u>sistemas de más de un 90% de efectividad</u></p> <p>9 Para sistemas eléctricos</p> |
| <p>7 Velocidad de ciclo de calor auxiliar (CPH)*</p> <p>Únicamente TH6320U para sistemas de bombas de calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores</p> | <p>5 Para sistemas de calefacción de gas o de aceite de menos de un 90% de efectividad</p> <p>1 Para sistemas de vapor o de gravedad</p> <p>3 Para sistemas de agua caliente y <u>sistemas de más de un 90% de efectividad</u></p> <p>9 Para sistemas eléctricos</p> |
| <p>9 Rango de ciclos del compresor de la etapa 1(CPH)</p> | <p>3 Recomendado para la mayoría de los compresores</p> <p>[otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH]</p> |

* [Otras opciones de velocidad de ciclo: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ó 12 CPH]

Continúa en la página siguiente


Configuración de instalación

Funciones de la configuración Configuraciones y opciones (las que vienen desde la fábrica aparecen en negrita)

Las áreas sombreadas que aparecen abajo **sólo** se utilizan para **TH6320U/TH6220D** o según se indique.

10	Rango de ciclos del compresor de la etapa 2 (CPH)	3	Recomendado para la mayoría de los compresores [otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH]
12	Otras opciones de conversión manual/automática	0	Conversión manual (calor/frío/apagado)
		1	Conversión automática (calor/frío/apagado) ** Vea la página 8
		2	Convertor automático únicamente (Auto) ** Vea la página 8
13	Adaptive Intelligent Recoveay™	1	Encendido ** Vea la página 8
		0	Apagado
14	Visor de temperatura	0	Fahrenheit
		1	Celsius
15	Protección del compresor	5	Tiempo de apagado de 5 minutos para el compresor ** Vea la página 8 [otras opciones: tiempo de apagado de 0, 1, 2, 3 o 4 minutos]
16	Formato del programa	0	5/2 (programable los días de semana y los fines de semana)
		1	5/1/1 (programable los días de semana, sábados y domingos)
27	Limitador del rango de temperatura del sistema de calefacción	90	La configuración máxima de temperatura es de 90 °F (32 °C) [otras opciones: 40 °F a 89 °F (4,5 °C a 31,5 °C)]
28	Limitador del rango de temperatura del sistema de refrigeración	50	La configuración mínima de temperatura es de 50 °F (10 °C) [otras opciones: 51 °F a 99 °F (10,5 °C a 37 °C)]

Prueba del sistema

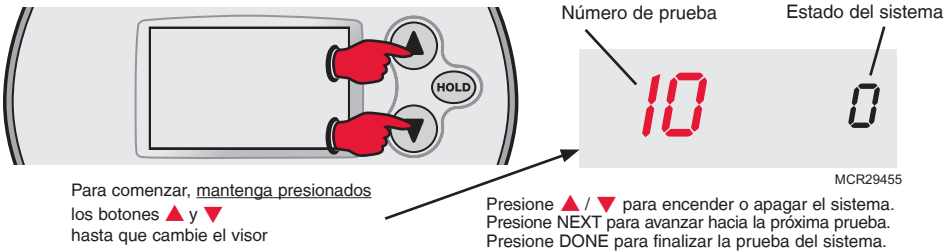

Prueba del sistema Estado del sistema

Las áreas sombreadas que aparecen abajo **sólo** se utilizan para **TH6320U/TH6220D** o según se indique.

10	Sistema de calefacción	0	El calentador y el ventilador se apagan.
		1	El calentador de la etapa 1 se enciende. El ventilador se enciende si la configuración 1 está en las posiciones 1, 5, 9 o 10 O la configuración 3 está en 1.** Vea la página 6
		2	Segunda 2 el calentador se enciende
		3	El calentador de la tercera etapa se enciende únicamente en TH6320U
20	Sistema de calefacción de emergencia	0	El calentador y el ventilador se apagan
		1	El calentador y el ventilador se encienden
30	Sistema de refrigeración	0	El compresor y el ventilador se apagan
		1	El compresor y el ventilador se encienden
		2	El compresor de la etapa 2 se enciende
40	Sistema de ventilación	0	El ventilador se apaga
		1	El ventilador se enciende



PRECAUCIÓN: Durante la prueba, se desactiva la protección del compresor. Para evitar daños en el equipo, no permita que el compresor funcione a velocidades altas.

Funciones especiales

Conveasor automático (configuración 12): Cuando el sistema está configurado en "Auto", el termostato elige automáticamente cuándo calentar o enfriar, dependiendo de la temperatura interior. El termostato ajustará automáticamente las configuraciones de calor y frío a fin de mantener una separación de 3 grados (fija). Nota: Si selecciona Auto Changeover Only (sólo conversión automática), la configuración del termostato permanecerá bloqueada en la posición "Auto", de modo que el usuario no pueda cambiarla a Em.Heat, Heat, Cool u Off.

Adaptive Intelligent Recovery™ (configuración 13): Permite al termostato "saber" cuánto tiempo requiere el sistema de aire acondicionado para alcanzar las configuraciones de temperatura programadas a fin de alcanzar la temperatura deseada a la hora programada.

Protección del compresor (configuración 15): Hace que el compresor espere unos minutos antes de reiniciarse, para prevenir daños. Durante el tiempo de espera, el mensaje Cool On o Heat On (sólo para las bombas de calor) aparecerá parpadeando en la pantalla del visor.

Accesorios y piezas de repuesto

Póngase en contacto con su distribuidor para solicitar piezas de repuesto.

Soporte de la batería Pieza número 50007072-001

Ensamblaje de la placa de cubierta* Pieza número 50002883-001

Paquete de 12 placas de cubierta medianas* Pieza número 50007298-001

* Úselo para cubrir las marcas que dejan los termostatos viejos.

Especificaciones

Rangos de temperatura

- Calor: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C).
- Frío: 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)

Temperatura ambiente operativa

- 32° a 120 °F (0° a 48,9 °C)

Temperatura de embalaje

- -20° a 120 °F (-28,9 °C a 48,9 °C)

Humedad relativa de funcionamiento

- 5% a 90% (no condensable)

Dimensiones

- 3-9/16" de altura x 5-13/16" de ancho x 1-1/2" de profundidad
91 mm de altura x 147 mm de ancho x 38 mm de profundidad

Rangos eléctricos

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Corriente
W Calefacción	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
(Powerpile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux/E) Calefacción	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
Y Refrigeración	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
Y2 Refrigeración	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
G Ventilador	20-30 V CA	0,02 -0,5 A
O/B Conversor	20-30 V CA	0,02 -0,5 A
L Salida	20-30 V CA	0,02 -0,5 A

Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

<http://customer.honeywell.com>

Honeywell