
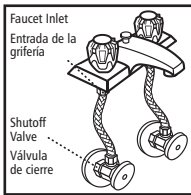


20" UNIVERSAL FAUCET CONNECTOR

CONECTOR DE GRIFO UNIVERSAL
DE 50,8 CM

EASY TO INSTALL / FÁCIL DE INSTALAR

No cutting, flaring or bending required.
No requiere cortar, ensanchar o doblar.

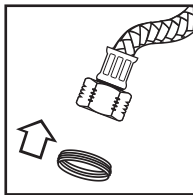

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Turn off water supply at shutoff valve.
- 2) Remove old supply connector and clean all connection threads.
- 3) Determine which adapter fits the shutoff valve by placing each adapter onto the shutoff valve threads to find best fit. Remove adapter and carefully thread into the nut of the connector with the flat side facing out.
Note: For 1/2" iron pipe, no adapter is needed.

Fits-All® Thread
Adapters
Adaptadores para
toda clase de rosca
Fits-All®

3/8"
GOLD
DORADO

1/2"
SILVER
PLATEADO

7/16"
BRONZE
DE BRONCE



5 YEAR WARRANTY
5 AÑOS DE GARANTÍA

WARRANTY: This Fluidmaster® product has a limited warranty for a period of 5 years. For complete warranty details, please visit our website at www.fluidmaster.com.

GARANTÍA: Este producto Fluidmaster® tiene garantía limitada por un período de 5 años. Para consultar los detalles completos de la garantía, por favor visite nuestro sitio web www.fluidmaster.com.

- 4) After adapter is secure, thread the connector nut onto the shutoff valve. Thread the other end of the connector into the faucet inlet. Tighten 1/2 turn beyond hand-tight with wrench or pliers. DO NOT OVERTIGHTEN. DO NOT CLEAN WITH OR EXPOSE TO HOUSEHOLD CHEMICAL PRODUCTS. Exposure to such products can damage connector, causing flooding.
- 5) Slowly turn on water at the shutoff valve.
- 6) Carefully check for leaks at shutoff valve and faucet inlet. If leak appears, tighten nut just enough to provide a leak-free joint. DO NOT OVERTIGHTEN.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Corte el suministro de agua con la llave de paso.
- 2) Quite el conector de suministro viejo y limpie todas las rosas de conexión.
- 3) Determine qué adaptador se adecua a la válvula de cierre al colocar cada adaptador sobre las rosas de cierre para encontrar el que mejor se adapta. Quite el adaptador y enrosque cuidadosamente sobre la tuerca del conector con el lado plano portando hacia fuera.
NOTA: Para tubos de hierro de 1/2", no se necesitan adaptadores.
- 4) Luego que el adaptador está firme, enrosque la tuerca del conector a la llave de paso. Enrosque el otro extremo del conector a la entrada del grifo. Apriete dándole hasta la mitad de giro más que el ajuste manual con la llave inglesa o pinzas. NO APRIETE DEMASIADO. Para tuerca de metal, apriete dándole hasta la mitad de giro más que el ajuste manual. NO LIMPIE CON O EXPONGA A PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO. La exposición a estos productos puede dañar el conector, provocando una inundación.
- 5) Abra lentamente el suministro de agua con la llave de paso.
- 6) Verifique cuidadosamente si gotean la llave de paso y la entrada del grifo. Si gotean, ajuste las tuercas solamente lo suficiente para que no goteen las uniones. NO AJUSTE EN EXCESO.