


AIR FLOW REDUCER
INSTALLATION INSTRUCTIONS

RÉDUCTEUR DE DÉBIT
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REDUCTOR DE CAUDAL
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

6" RD

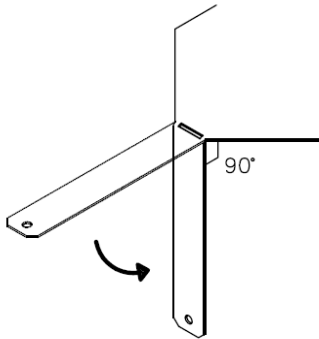


ALL MODELS: First fold the side tabs.

TOUS LES MODÈLES : Tout d'abord, plier les pattes latérales.

TODOS LOS MODELOS: En primer lugar, pliegue las lengüetas laterales.

ARP6

6" RD

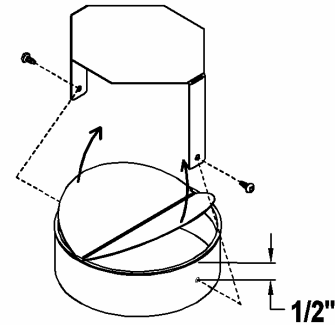


NOTE: To avoid interference with the damper, lift the dampers and drill two 1/8" dia. screw holes at 1/2" from the adapter top edge. Both holes must be perpendicular with the damper opening axis.

NOTE : Pour éviter l'interférence avec les volets, soulevez ceux-ci et percez 2 trous de 1/8 po de diamètre (pour les vis), à 1/2 po du rebord supérieur de l'adaptateur. Ces 2 trous doivent être perpendiculaires à l'axe d'ouverture des clapets.


NOTA: Para evitar la interferencia con los válvulas, levantar los válvulas y perforar dos agujeros de 1/8" de diámetro (para los tornillos) a 1/2" del reborde superior del adaptador. Estos dos agujeros debe ser perpendicular con el eje del abertura de los válvulas.

INSTALLATION – INSTALACIÓN

I

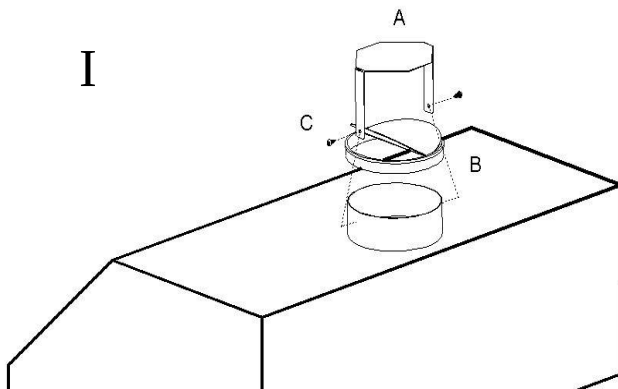

II

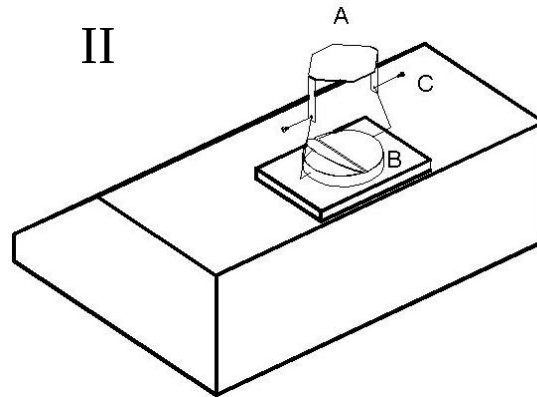

Instructions - ENGLISH

- 1) Mount the air flow reducer (A) over the hood adapter (B) with screws (C) included, as illustrated above. Refer to the table on the back of this sheet for the installation type according to the hood model.
- 2) Check the box corresponding to the hood brand on the sticker included. Affix it near the HVI certification sticker located inside the hood.
- 3) Keep the air flow regulator installation instructions with the hood instruction manual.

NOTE: Once installed, this reducer will limit the output of the range hood under 300 CFM.

Instructions – FRANÇAIS

- 1) Fixer le réducteur de débit (A) par-dessus l'adaptateur (B) à l'aide des vis incluses (C), tel qu'il est illustré ci-dessus. Voir le verso de cette feuille pour le type d'installation requis selon le modèle de hotte.
- 2) Cocher la case correspondant à la marque de la hotte sur l'autocollant (inclus dans cet ensemble), puis l'apposer à l'intérieur de la hotte, près de l'autocollant HVI.
- 3) Conserver cette feuille d'installation avec le guide d'installation de la hotte.

NOTE : Une fois installé, ce réducteur limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM.

Instrucciones – ESPAÑOL

- 1) Instale el reductor de caudal (A) por encima el adaptador (B) con los tornillos (C) provistos, como se ve en la ilustración. Vea la tabla para el tipo de instalación necesaria, según el modelo de campana.
- 2) Marque la casilla correspondiente a su campana marca en el autoadhesivo (incluido con este conjunto). Ponga este autoadhesivo en la campana, cerca del autoadhesivo HVI.
- 3) Conserve esta hoja de instalación con la guía de instalación de la campana.

NOTA: Una vez instalado, este regulador limita el caudal de la campana a menos de 300 pi³/min.

6" RD

ARP6

6" RD

Series Série Serie	Actual CFM PCM Actuel pi ³ /min actual	Maximum CFM with reducer Débit maximum avec le réducteur Caudal máximo con reductor	Installation Installation Instalación
61000	450	280	II
E54000	480	280	I
E55000	360	260	I
IS170	450	275	II
IS23	500	290	II
IS241	500	290	II
IS502	450	280	II
K15	500	290	II
K273	500	290	II
K29	500	290	II
K30	500	290	II
K3139	400	280	I
K34	500	290	II
K3500	450	280	I
K41	500	290	II
K7388	450	280	I
K7788	440	275	I
K8087	450	280	I
P1951M	400	260	II
PM390	390	260	I
PM500	500	290	I
RM51000	370	260	I
RM52000	370	260	I
RM53000	370	260	I
RM65000	450	275	II
RMP1	500	290	I
VJ504 / VJ603 VJ604	450	280	II
WC23I	410	270	II
WC26I	480	285	I

