




This Brizo® end valve assembly has been set up for a cold side installation for a lever handle. If you need to use it for a hot side application, please follow the following steps. Note: This end valve assembly meets the requirements of AB1953.

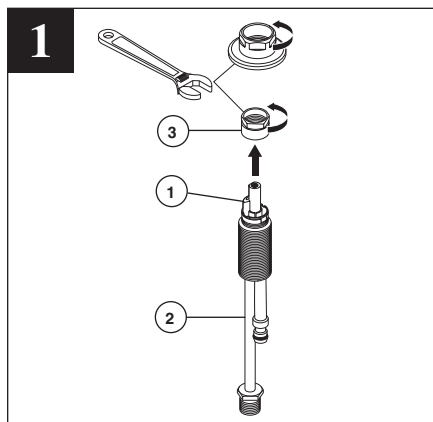

Note the position of the stop lug (1) in relation to the inlet tube (2). Unscrew bonnet nut (3) using a wrench.

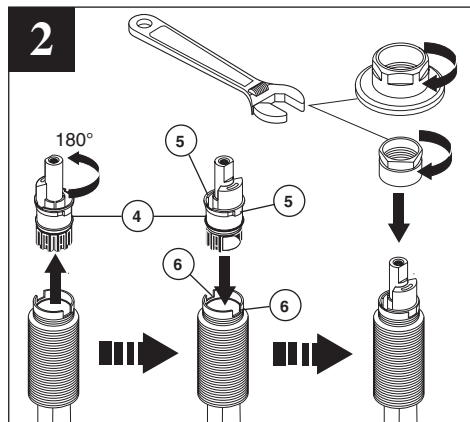

Carefully pull up on the stem unit (4) so that the tabs (5) on the side disengage from the slots (6) in the body and rotate the stem unit 180°. Push stem unit back into body and reassemble bonnet nut securely with wrench.

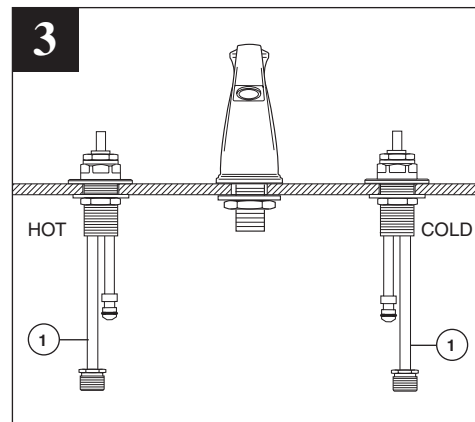

Note: For lever handle model, the inlet tubes (1) on the end valve assemblies should be positioned facing out, away from the spout. Please follow the installation instructions from your faucet when installing or reinstalling your end valve assemblies. If you need help, call our Customer Service Department at 1-877-345-2749.

RP54856 Válvula Extrema – Conversión del Lado Caliente

Este ensamble de la válvula extrema de Brizo® ha sido colocado para instalaciones en el lado frío con manijas de palanca. Si usted necesita usarlo en aplicaciones para el lado del agua caliente, por favor siga los siguientes pasos. Nota: Este ensamble de válvula extrema cumple con los requisitos de AB1953.

- 1.** Fíjese en la posición el saliente del tope (1) en relación con el tubo de entrada de agua (2). Destornille la tuerca tapa (3) usando una llave de tuercas.
- 2.** Cuidadosamente hale hacia arriba la unidad de la espiga (4) de manera que las lengüetas (5) al costado se desenganchen de las muescas (6) en el cuerpo y giren la unidad de la espiga 180°. Presione la unidad de la espiga otra vez en el cuerpo y reensamble fijamente la tuerca tapa usando la llave de tuercas.
- 3.** **Nota: En los modelos de manija estilo palanca, los tubos de entrada (1) en los ensambles de la válvula extrema deben estar colocados viendo hacia fuera, en dirección contraria al surtidor.** Por favor siga las instrucciones para la instalación cuando instale o reinstale sus ensambles de la válvula extrema. Si necesita asistencia, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor al 1-877-345-2749.

Soupape RP54856 – conversion pour montage du côté eau chaude

Cette soupape Brizo® est configurée pour être installée du côté eau froide avec une manette. Si vous voulez l'utiliser du côté eau chaude, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Note : cette soupape est conforme à la norme AB1953.

- 1.** Notez la position de l'ergot d'arrêt (1) par rapport au tube d'arrivée d'eau (2). Desserrez l'écrou-chapeau (3) à l'aide d'une clé.
- 2.** Tirez doucement sur la tige (4) de sorte que les pattes (5) sur le côté se libèrent des rainures (6) dans le corps et tournez la tige de 180°. Enfoncez la tige dans le corps et serrez l'écrou-chapeau solidement à l'aide d'une clé.
- 3.** **Note : Dans le cas d'un modèle à manettes, les tubes d'arrivée d'eau (1) des soupapes doivent être orientés vers l'extérieur, à l'écart du bec.** Veuillez suivre les instructions d'installation de votre robinet lorsque vous installez ou réinstallez les soupapes. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-345-2749.