

Instructions:


1. Turn off main water supply. 2. Assure stem is in full open position. Remove handle. 3. Remove stem using an adjustable wrench. 4. Remove and replace seat using a standard seat wrench. 5. Apply thread sealant to new seat.

Instructions:

1. Coupez l'alimentation principale en eau. 2. Vérifiez que la tige est en position d'ouverture maximum. Enlevez la poignée. 3. Enlevez la tige à l'aide d'une clé réglable. 4. Enlevez et remplacez le siège à l'aide de une clé pour siège standard. 5. Appliquez du mastic d'étanchéité de filetage au siège neuf.

Instrucciones:

1. Cierre la línea principal de agua. 2. Asegúrese de que el eje esté en posición totalmente abierto. Extraiga la manija. 3. Extraiga la varilla con una llave ajustable. 4. Extraiga y reemplace el asiento con una llave de asientos estándar. 5. Aplique sellador de roscas en el asiento nuevo.

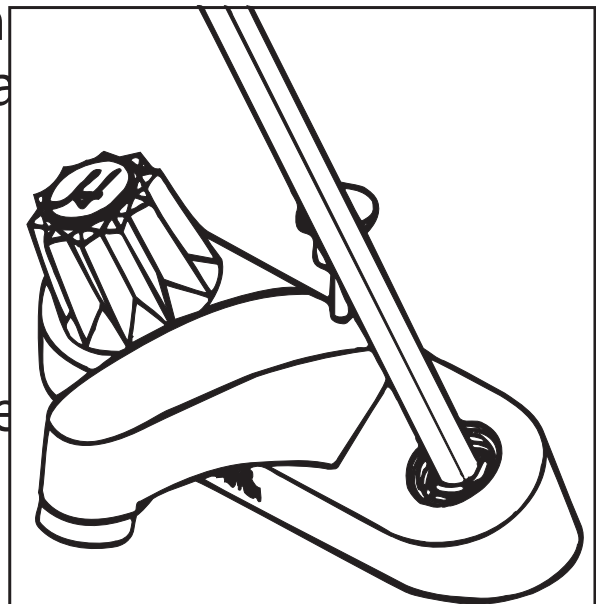

MADE IN/FABRIQUE A/HECHO EN: CHINA

Manufactured for/Fabrique pour/Fabricado para:

Lincoln Products

City of Industry, CA 91748 • © Copyright 2012