


1. Remove lift wire from tank ball and remove old tank ball.
 2. Slip lift wire down through upper lift wire and through guide. Screw wire into ball.
-

1. Détachez le câble de la boule du réservoir et retirez la boule.
 2. Faites passer le câble à travers le câble supérieur et le guide. Vissez le câble dans la boule.
-

1. Retire la varilla elevadora de la bola del tanque y retire la bola usada.
2. Pase la varilla elevadora por la varilla superior hacia abajo y a través de la guía. Atornille

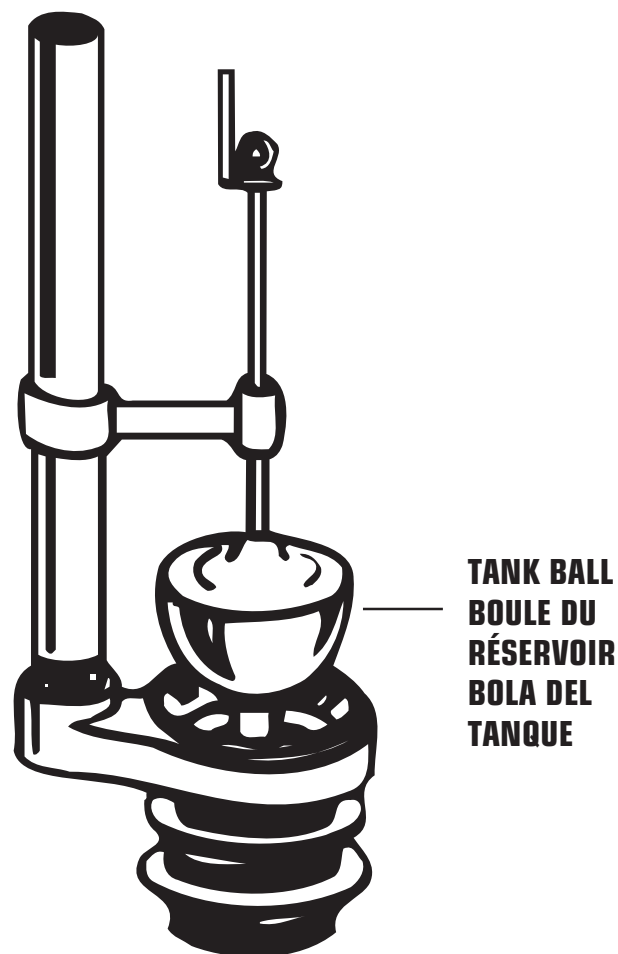

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015