

EXTENSION KIT FOR TRANSFER VALVE

KIT DE EXTENSIÓN PARA LA VÁLVULA DE TRANSFERENCIA

SYSTÈME DE RALLONGE POUR ROBINET DE TRANSFERT

SKU: SH6101EXT

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 08/05/2025

EXTENSION KIT FOR TRANSFER VALVE

KIT DE EXTENSIÓN PARA LA VÁLVULA DE TRANSFERENCIA

SYSTÈME DE RALLONGE POUR ROBINET DE TRANSFERT

SKU:SH6101EXT

TOOLS AND MATERIALS:

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

OUTILS ET MATÉRIEL:



Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection




Adjustable Wrench
Llav Ajustable
Clé ajustable




Sealant Tape
Cinta Selladora
Ruban d'étanchéité



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips
Tournevis cruciforme



Standard Pliers
Alicates Estándar
Pinces standard



Needlenose Pliers
Pinzas de Punta Larga
Pinces à bec effilé

INSTALLATION


INSTALACIÓN

INSTALLATION

1. Recommended valve depth is 1-5/8" min to 2-3/8" max from the center of the valve to the finished wall. If the transfer valve depth to the finished wall is 2-3/8" to 3", please follow these steps.

1. Recomendamos una profundidad de la válvula de 4,12 cm mínimo a 6,03 cm máximo, entre el centro de la válvula y la pared terminada. Si la profundidad de la válvula a la pared terminada es de 6,03 cm a 7,62 cm, por favor sigue estos pasos.

1. La profondeur recommandée pour le robinet est comprise entre 4,13 cm (1-5/8 po) min et 6 cm (2-3/8 po) max depuis le centre du robinet au mur fini comme illustré. Si la profondeur du robinet de transfert au mur fini est de 6 cm (2-3/8 po) à 7,6 cm (3 po), veuillez suivre les étapes suivantes.

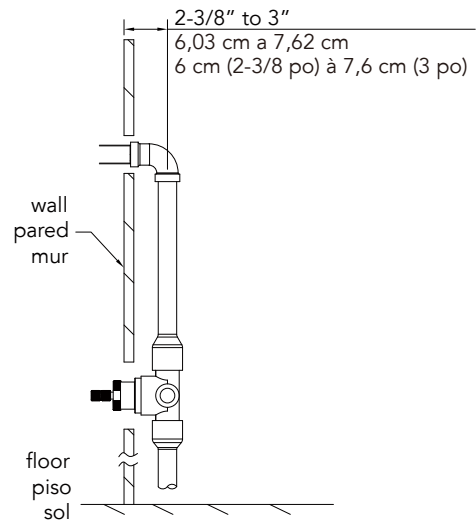

EXTENSION KIT FOR TRANSFER VALVE

KIT DE EXTENSIÓN PARA LA VÁLVULA DE TRANSFERENCIA


SYSTÈME DE RALLONGE POUR ROBINET DE TRANSFERT

SKU:SH6101EXT

2. Unscrew screw (1) from the connect (2) and remove connect from the valve stem. Unthread the nut (3) from the thread section of valve body.

2. Desatornilla el tornillo (1) del conector (2) y retira el conector del vástago de la válvula. Desenrosca la tuerca (3) de la sección roscada del cuerpo de la válvula.

2. Dévissez la vis (1) du raccord (2) et retirez le raccord de la tige du robinet. Dévissez l'écrou (3) de la section filetée du corps du robinet.

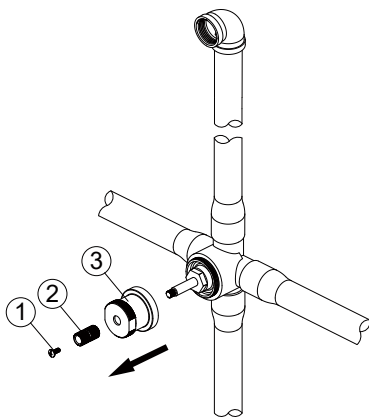

3. Screw the extended nut (1) onto thread section of valve body. Insert the extended connect (2) to valve stem. Tighten screw (3).

3. Enrosca la tuerca extendida (1) en la sección roscada del cuerpo de la válvula. Inserta el conector extendido (2) en el vástago de la válvula. Aprieta el tornillo (3).

3. Vissez l'écrou rallongé (1) sur la section filetée du corps du robinet. Insérez le raccord rallongé (2) sur la tige du robinet. Serrez la vis (3).

