


# CLICK SEAL®

## TOILET CONNECTOR

### CONECTOR PARA INODORO

EASY TO INSTALL / FÁCIL DE INSTALAR

No cutting, flaring or bending required.  
No requiere cortar, ensanchar o doblar.

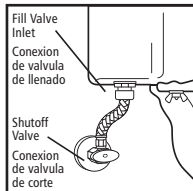

#### INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off water supply at shutoff valve.
2. Remove old supply connector and clean all connector threads. (continued)

## CLICK SEAL®

### TOILET CONNECTOR

#### CONECTOR PARA INODORO

Available in 9", 12",  
16" & 20" lengths  
Disponible en largos  
de 22,86 cm, 30,48 cm,  
40,64 cm y 50,8 cm

B1T09CS  
B1T12CS  
B1T16CS  
B1T20CS



5 YEAR WARRANTY  
5 AÑOS DE GARANTÍA

WARRANTY: This Fluidmaster® product has a limited warranty for a period of 5 years. For complete warranty details, please visit our website at [www.fluidmaster.com](http://www.fluidmaster.com).

GARANTÍA: Este producto Fluidmaster® tiene garantía limitada por un periodo de 5 años. Para consultar los detalles completos de la garantía, por favor visite nuestro sitio web [www.fluidmaster.com](http://www.fluidmaster.com).

(Installation Instructions continued)

3. Thread the metal nut onto the shutoff valve and tighten 1/2 turn beyond hand-tight.
4. Prior to threading plastic nut onto fill valve shank, turn Click Seal nut counter-clockwise until threads align. Gently turn Click Seal nut clockwise and **hand-tighten** until nut clicks. The click lets you know it's sealed®.
5. Slowly turn on water at the shutoff valve.
6. Carefully check for leaks at shutoff valve. If leak appears, tighten nut just enough to provide a leak-free joint. **DO NOT OVERTIGHTEN.**

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Corte el suministro de agua con la llave de paso.
2. Quite el conector de suministro viejo y limpie todas las roscas de conexión.
3. Enrosque la tuerca de metal en la válvula de cierre y apriete media vuelta más después de haber apretado a mano.
4. Antes de enroscar la tuerca de plástico en la espiga de la válvula de llenado, gire la tuerca Click Seal en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que las roscas se alineen. Gire suavemente la tuerca Click Seal en dirección de las manecillas del reloj y **apriete con la mano** hasta que la tuerca haga clic. El clic le avisa que está sellado.
5. Abra lentamente el suministro de agua con la llave de paso.
6. Verifique cuidadosamente si gotean la llave de paso. Si gotean, ajuste las tuercas solamente lo suficiente para que no goteen las uniones. **NO AJUSTE DEMASIADO.**