

Instructions:



1. Gently pry under metal rim of index button to remove from handle.
2. Unthread screw and remove handle. Replace with new handle.
3. Secure with screw and replace button.

Instructions :

1. Détachez doucement le bouton sous le bord métallique pour l'enlever de la poignée.
2. Enlevez la vis et retirez la poignée. Posez la poignée neuve.
3. Fixez avec la vis et reposez le bouton.

Instrucciones:

1. Palanquee cuidadosamente debajo del borde metálico del botón de indicación para extraer éste de la manija.
2. Desatornille el tornillo y retire la manija. Reemplácela con la nueva manija.
3. Fíjela con el tornillo e instale el botón.

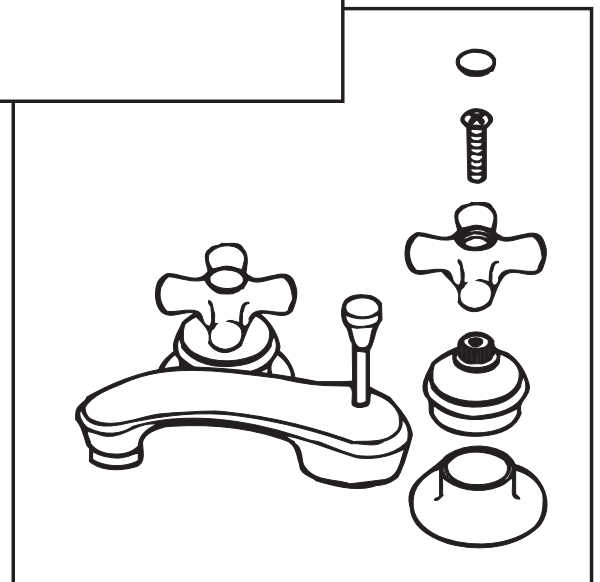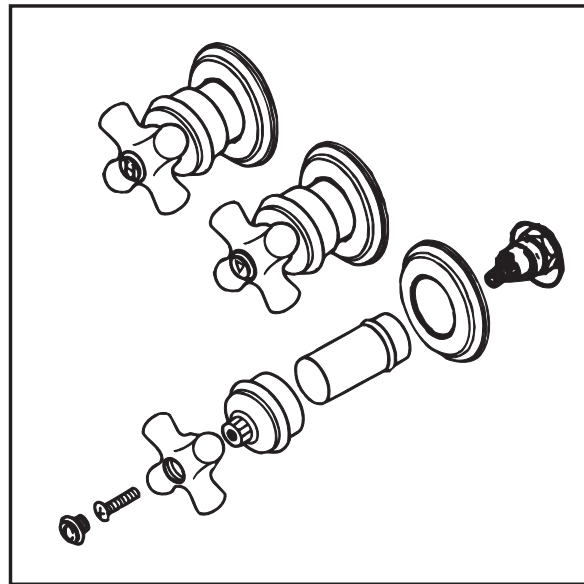

Packaged by
Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2009