

**INSTRUCTIONS FOR  
INSTALLATION OF THE  
COMBINATION ARC FAULT  
CIRCUIT INTERRUPTER  
(AFCI)  
& CIRCUIT BREAKER**



**⚠ DANGER**

Hazardous voltage.  
Will cause death or serious  
injury.

Turn off and lock out power supplying  
equipment before installing AFCI.

**INSTRUCTIONS POUR  
L'INSTALLATION DE  
L'INTERRUPEUR DE  
CIRCUIT DE DÉFAUT D'ARC  
(AFCI) INTÉGRÉ À UN  
DISJONCTEUR**



**⚠ DANGER**

Tension dangereuse.  
Peut causer la mort ou des  
blessures graves.

Couper et verrouiller l'alimentation de  
l'équipement avant d'installer l'AFCI.

**INSTRUCCIONES PARA  
LA INSTALACIÓN DEL  
INTERRUPTOR DE  
CIRCUITOS POR FALLA  
DE ARCO (AFCI) Y  
CORTACIRCUITO**



**⚠ PELIGRO**

Voltage peligroso.  
Causará la muerte o  
lesiones graves.

Apague y corte la fuente de corriente  
al equipo antes de instalar el AFCI.

| SAFETY INSTRUCTIONS  | INSTRUCTIONS<br>DE SÉCURITÉ  | INSTRUCCIONES DE<br>SEGURIDAD   |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>AFCI circuit breakers must be installed and serviced by a qualified electrician only.</li> <li>To be installed only on a single phase 120VAC grounded system.</li> <li>To prevent severe shock or electrocution, always turn the power off before working on or inside equipment.</li> <li>Replace all doors and covers before turning on power to this equipment.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Les disjoncteurs AFCI doivent être installés et réparés par un électricien qualifié uniquement.</li> <li>L'installation doit être faite exclusivement sur un système mis à la terre de 120 V CA monophasé.</li> <li>Pour éviter les chocs électriques et l'électrocution, toujours couper l'alimentation électrique avant de travailler sur ou dans l'équipement.</li> <li>Replacer toutes les portes et les couvercles avant de remettre cet équipement sous tension.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Los cortacircuitos AFCI deben ser instalados y reparados únicamente por electricistas calificados.</li> <li>Debe instalarse únicamente en un sistema monofásico de 120 V CA con conexión a tierra.</li> <li>Para evitar electrocución o choque eléctrico severo, siempre apague y cierre la corriente antes de trabajar sobre o dentro del equipo.</li> <li>Reponga todas las puertas y cubiertas antes de encender la corriente a este equipo.</li> </ol> |

**⚠ CAUTION**

**Hazard of Equipment Damage.  
Will cause Damage to the AFCI  
Module.**

Do not reverse-feed or back-wire. Do not  
subject to megger, high voltage, or hi-pot test.  
Remove the breaker before hi-pot occurs on  
the system or on the circuit.

**⚠ PRUDENCE**


**Dangers de dommages à l'équipement.  
Risque de dommages au module AFCI.**

Ne pas inverser les connexions. Ne pas  
soumettre à un mégohmmètre, à une tension  
élevée ou à un essai diélectrique. Retirer le  
disjoncteur avant de soumettre le système ou  
le circuit à un essai diélectrique.

**⚠ PRECAUCIÓN**

**Peligro de daño al equipo.  
Dañará el módulo AFCI.**

No retroalimente ni conecte por el lado  
opuesto. No someta el equipo a ensayos  
de megómetro, alto voltaje, o alta  
tensión. Quite el cortacircuitos antes de  
que ocurra alta tensión eléctrica en el  
sistema o el circuito.

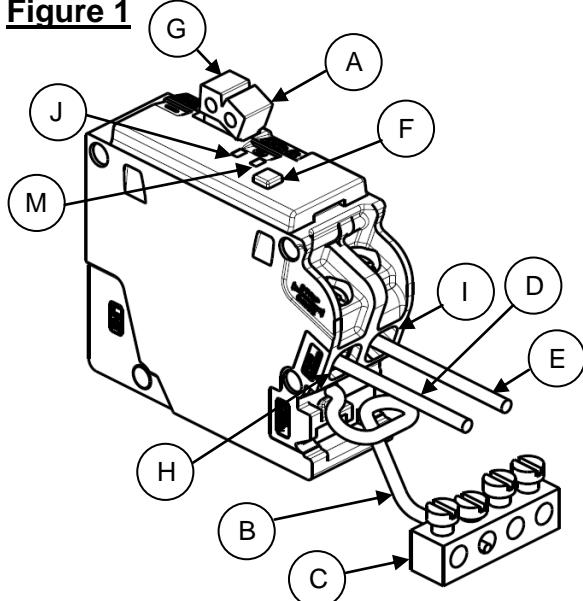**Figure 1****INSTALLATION INSTRUCTIONS****See Figure 1**

1. This breaker style only to be installed in WireGuide Loadcenters.
2. Turn "OFF" and lock out the power to the equipment in which the AFCI is to be installed.
3. Move the handle of the breaker (A) to the "OFF" position.
4. Engage the back of the AFCI with the mounting tabs in the panelboard. For the plug in type, push down firmly on the front end to engage the line terminal stab. For the bolt in type, securely fasten the line terminal to the panelboard load bus.
5. Connect the panelboard neutral (pig-tail) (B) wire to a load center or panel neutral bar (C) as shown in the Fig.1. Torque per specifications on wiring diagram or equipment label.
6. Strip insulation off load wires to a length of 3/8 in.
7. Connect load neutral wire (D) into terminal (H) and load power wire (E) to terminal (I) as shown in Fig.1. Ensure that wire connectors are properly torqued to 25 lb in.

**TESTING INSTRUCTIONS**

1. Turn on power to load center or panelboard.
2. Turn "ON" the AFCI handle.
3. Press blue test button (F) as shown in Fig.1.

The AFCI breaker is functioning properly when:

1. The circuit is interrupted.
2. The handle moves to the tripped center position (G) as shown in Fig.1.

LEDs (J,M) are used to indicate the last known trip condition.

**TROUBLESHOOTING****Problem: AFCI does not trip after pressing the test button.**

| Possible Cause  | Solution  |
|---|---|
| Panelboard is not energized                                     | Check to ensure that the panelboard is energized.   |
| The circuit breaker handle is in the "OFF" position             | The circuit breaker handle must be in the "ON" position.  |
| The circuit breaker is in the tripped position                  | Reset the circuit breaker by switching the handle to the "OFF" position and then to the "ON" position.      |
| Panel neutral (pigtail) is not connected to the neutral bus bar | Check that the load power wire, panel neutral (pig-tail) wire and load neutral wire are properly connected. |

**Problem: AFCI trips immediately after the AFCI or a connected device has been turned on.**

| Possible Cause   | Solution   |
|--|--|
| The arc-fault circuit interrupter is not wired properly. | Check that the load power wire, panel neutral (pig-tail) wire and load neutral wire are properly connected. A qualified electrician should make the repairs.   |
| Short-circuit  | If the AFCI trips when a device is turned on, remove the device from the circuit and turn the AFCI on. If the AFCI does not trip this would indicate a short in the device. A qualified electrician should make the repairs.   |
| AFCI does not have a dedicated neutral                   | Check wiring to ensure that there are no shared neutral connections.   |
| AFCI does not have the correct neutral                   | Check wiring to ensure the load power wire and load neutral wire are from the same branch circuit  |
| A ground-fault condition exists                          | A quick way to check for ground-fault conditions is to substitute a GFCI circuit breaker in place of the AFCI. If the GFCI trips, then you have a ground-fault condition. A common ground fault is a grounded neutral, which may only cause a trip under load. This occurs when the neutral conductor contacts a grounded conductor, so check your junction box and fixture connections. |
| An arc-fault condition exists                            | Reset the circuit breaker by switching the handle to the "OFF" position and then to the "ON" position. If the AFCI trips again, call a qualified electrician to make the repairs.  |

**Problem: AFCI trips after it has been turned on, but not immediately**

| Possible Cause   | Solution  |
|--|---|
| The arc-fault circuit interrupter is not wired properly. | Check that the load power wire, panel neutral (pig-tail) wire and load neutral wire are properly connected. A qualified electrician should make the repairs.                      |
| Overloaded circuit                                       | There are probably too many devices plugged into the circuits and overloading the AFCI.   |
| An arc-fault condition exists                            | Reset the circuit breaker by switching the handle to the "OFF" position and then to the "ON" position. If the AFCI trips again, call a qualified electrician to make the repairs. |

**If solutions do not work, the AFCI circuit breaker must be replaced.****AFCI will need to be replaced if the following conditions are displayed by the yellow LEDs**

LED (J): Blinking  
LED(M): Blinking

**LED Indication Guide (after recent trip has occurred)**

Turn AFCI to "ON" position

Observe LED indications and compare to chart at right:


LED indications will appear for 5 seconds each time the AFCI is turned "ON"  
 Display will appear each time the AFCI is reset up to 30 days after last trip.

The last known trip condition can be cleared by the following process:

1. Turn the AFCI to the "OFF" position.
2. Press and hold the PTT button.
3. Turn the AFCI to the "ON" position.
4. Release the PTT button after within 3 seconds.

| LED INDICATOR |         | LAST KNOWN TRIP CONDITION |
|---------------|---------|---------------------------|
| LED (J)       | LED (M) |                           |
| OFF           | OFF     | OVERCURRENT               |
| ON            | OFF     | ARC FAULT                 |
| ON            | ON      | ARC FAULT TO GROUND       |

## Figure 1

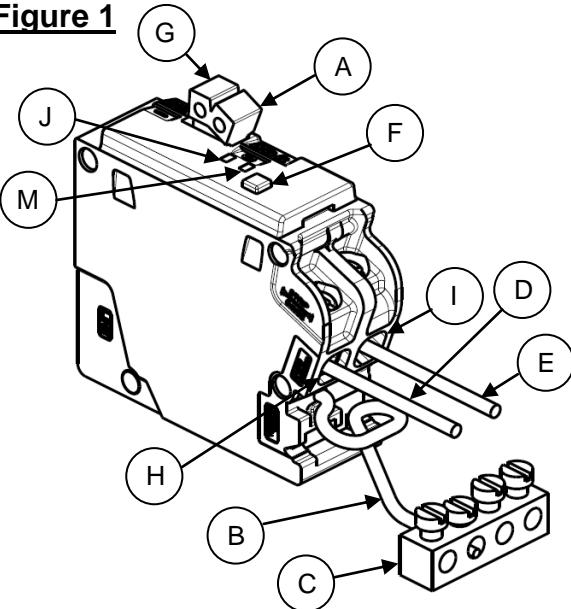

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### Voir la Figure 1

- Ce type de disjoncteur doit être installé uniquement sur les WireGuide Loadcenters.
- Couper et verrouiller l'alimentation vers l'équipement sur lequel l'AFCI doit être installé.
- Mettre la manette du disjoncteur (A) sur la position Arrêt.
- Enclencher le dos de l'AFCI sur les languettes de montage du tableau de contrôle. Pour le type enfichable, pousser fermement sur l'extrémité avant pour engager la lame d'alimentation. Pour le type visable, bien fixer la borne d'alimentation au bus de charge du tableau de contrôle.
- Brancher le fil neutre destiné au panneau de contrôle (en queue de cochon) (B) sur une barre de neutre (C) du panneau de contrôle ou du tableau de répartition comme illustré à la Fig. 1. Serrer aux spécifications indiquées sur le schéma de câblage ou sur l'étiquette de l'équipement.
- Dénuder les fils d'alimentation sur 10 mm (3/8 po).
- Brancher le fil de neutre du circuit (D) sur la borne (H) et le fil de phase (E) sur la borne (I) comme illustré à la Fig. 1.

S'assurer que les bornes sont bien serrées à 2,8 N.m (25 livres-po).

## INSTRUCTIONS DE TEST

- Mettre le tableau de répartition ou le tableau de contrôle sous tension.
- Mettre la manette de l'AFCI sur Marche.
- Appuyer sur le bouton de test bleu (F) comme illustré à la Fig. 1.

L'ICDA fonctionne correctement si :

- Le circuit est interrompu.
- La manette se déplace à la position centrale déclenchée (G) comme illustré à la Fig. 1.

Les DELs (J,M) indiquent la dernière cause de déclenchement connue.

## DÉPANNAGE

### Problème : L'AFCI ne se déclenche pas après que le bouton de test a été activé.

| Cause possible   | Solution   |
|--|--|
| Le tableau de contrôle n'est pas sous tension.   | Vérifier que le tableau de contrôle est sous tension.  |
| La manette du disjoncteur est sur Arrêt.   | La manette du disjoncteur doit être sur Marche.  |
| La manette du disjoncteur est en position déclenchée.  | Réarmer le disjoncteur en mettant la manette sur Arrêt puis sur Marche.  |
| Le fil neutre (en queue de cochon) destiné au tableau n'est pas branché sur une barre de neutre. | Vérifier que le fil de phase, le fil de neutre (en queue de cochon) raccordé au tableau et le fil de neutre du circuit sont bien branchés. |

### Problème : L'AFCI se déclenche immédiatement après la mise sous tension de l'AFCI ou d'un appareil connecté.

| Cause possible                                 | Solution   |
|--|--|
| L'AFCI n'est pas correctement branché.         | Vérifier que le fil de phase, le fil de neutre (en queue de cochon) raccordé au tableau et le fil de neutre du circuit sont bien branchés. Confier les réparations à un électricien qualifié.  |
| Court-circuit                                  | Si l'AFCI se déclenche lorsqu'un appareil est mis sous tension, retirer l'appareil du circuit et mettre l'AFCI sur marche. Si l'AFCI ne se déclenche plus, ceci indique probablement un court-circuit dans l'appareil. Confier les réparations à un électricien qualifié.  |
| L'AFCI n'est pas muni d'un fil neutre dédié.   | Vérifier qu'aucune connexion de neutre n'est partagée.   |
| L'AFCI n'est pas muni d'un fil neutre adéquat. | Vérifier que le fil de phase et le fil de neutre du circuit appartiennent effectivement au même circuit.   |
| Il y a un défaut à la terre.                   | Une façon rapide de vérifier s'il y a un défaut à la terre consiste à remplacer l'AFCI par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). S'il se déclenche, il y a un défaut à la terre. Une cause fréquente de défaut à la terre provient d'un fil de neutre raccordé à la terre qui ne cause parfois le déclenchement que sous charge. Ceci a lieu lorsque le conducteur de neutre touche un conducteur mis à la terre : vérifiez donc la boîte de jonction et les raccordements. |
| Il y a un défaut d'arc.                        | Réarmer le disjoncteur en mettant la manette sur Arrêt puis sur Marche. Si l'AFCI se déclenche encore, contacter un électricien qualifié pour les réparations.   |

### Problème : L'AFCI se déclenche peu de temps après avoir été mis sous tension.

| Cause possible                         | Solution  |
|--|---|
| L'AFCI n'est pas correctement branché. | Vérifier que le fil de phase, le fil de neutre (en queue de cochon) raccordé au tableau et le fil de neutre du circuit sont bien branchés. Confier les réparations à un électricien qualifié. |
| Circuit en surcharge                   | Il y a probablement trop d'appareils branchés dans les circuits et surchargeant l'AFCI.   |
| Il y a un défaut d'arc.                | Réarmer le disjoncteur en mettant la manette sur Arrêt puis sur Marche. Si l'AFCI se déclenche encore, contacter un électricien qualifié pour les réparations.                                |

### Si les solutions ne fonctionnent pas, l'AFCI doit être remplacé.

### L'AFCI doit être remplacé si les conditions suivantes sont indiquées par les DEL jaunes.

DEL (J) : Clignotante

DEL (M) : Clignotante

### Guide des indications DEL (après un déclenchement récent)

Mettre l'AFCI sur marche.

Observer les indications des DEL et comparer avec le tableau à droite :

Les indications des DEL apparaissent pendant 5 secondes à chaque mise sous tension de l'AFCI.


L'affichage apparaît à chaque fois que l'AFCI est réinitialisé jusqu'à 30 jours après le dernier déclenchement.

La dernière condition de déclenchement connue peut être effacée par la méthode suivante :

- Mettre l'AFCI sur Arrêt.
- Appuyer sans relâcher le bouton de test.
- Mettre l'AFCI sur Marche.
- Relâcher le bouton de test dans les 3 secondes.

| INDICATEUR DEL |         | DERNIÈRE CAUSE DE DÉCLENCHEMENT CONNUE |
|----------------|---------|--|
| DEL (J)        | DEL (M) |  |
| ÉTEINTE        | ÉTEINTE | SURINTENSITÉ                           |
| ALLUMÉE        | ÉTEINTE | DÉFAUT D'ARC                           |
| ALLUMÉE        | ALLUMÉE | DÉFAUT D'ARC À LA TERRE                |

## Figura 1

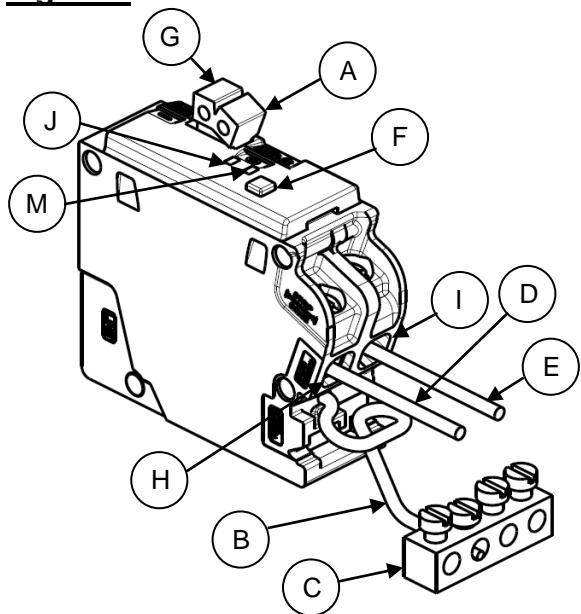

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

### Vea la Figura 1

- Este tipo de cortacircuitos se debe instalar solamente en WireGuide Loadcenters.
- Apague y corte la corriente al equipo en el cual se instalará el AFCI.
- Mueva la manija del cortacircuitos (A) hasta la posición "OFF" (apagado).
- Con las lengüetas de montaje, trabe la parte posterior del AFCI en el panel de distribución. Para el modelo tipo enchufe, presione bien hacia abajo en el extremo delantero para tratar la inserción de la terminal de línea. Para el modelo tipo perno, asegure bien la terminal de línea al bus de carga del panel de distribución.
- Conecte el cable neutro del panel de distribución (cable flexible de conexión) (B) a un centro de carga o a una barra neutra del panel (C), tal como se muestra en la Fig. 1. Ajuste según las especificaciones detalladas en el diagrama de cableado o en la etiqueta del equipo.
- Quite el aislamiento de los cables de carga hasta una longitud de 3/8 de pulgada (9,5 mm).
- Conecte el cable de carga neutro (D) a la terminal (H) y el cable de carga de corriente (E) a la terminal (I), tal como se muestra en la Fig. 1.

Asegúrese de que los conectores de cables estén ajustados correctamente con un par de torsión de 25 libras-pulgadas.

## INSTRUCCIONES DE PRUEBA

- Conecte la corriente al centro de carga o al panel de distribución.
- Coloque la manija del AFCI en la posición "ON" (encendido).
- Presione el botón de prueba azul (F), tal como se muestra en la Fig. 1.

El cortacircuitos AFCI funciona correctamente cuando:

- El circuito está interrumpido.
- La manija se mueve hacia la posición central de disparo (G), tal como se muestra en la Fig. 1.

Indicadores LED (J,M) indican la condición de disparo más reciente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problema: el AFCI no se dispara después de presionar el botón de prueba.

| Causa posible  | Solución  |
|--|---|
| El panel de distribución no está activado  | Verifique para asegurarse de que el panel de distribución esté activado.  |
| La manija del cortacircuitos está en la posición "OFF" (apagado)                                   | La manija del cortacircuitos debe estar en la posición "ON" (encendido).  |
| El cortacircuitos está en la posición de disparo   | Reinicie el cortacircuito moviendo la manija hasta la posición "OFF" (apagado) y luego, hasta la posición "ON" (encendido).                                     |
| El cable neutro del panel (cable flexible de conexión) no está conectado a la barra del bus neutro | Verifique que el cable de carga de corriente, el cable neutro del panel (cable flexible de conexión) y el cable de carga neutro estén conectados correctamente. |

### Problema: el AFCI se dispara inmediatamente después de que se enciende el AFCI o un dispositivo conectado.

| Causa posible   | Solución  |
|---|---|
| El interruptor de circuitos por falla de arco no está correctamente cableado. | Verifique que el cable de carga de corriente, el cable neutro del panel (cable flexible de conexión) y el cable de carga neutro estén conectados correctamente. Un electricista calificado debería realizar las reparaciones.   |
| Cortocircuito   | Si el AFCI se dispara cuando se enciende un dispositivo, retire el dispositivo del circuito y encienda el AFCI. Si el AFCI no se dispara, esto indicaría un corto circuito en el dispositivo. Un electricista calificado debería realizar las reparaciones.   |
| El AFCI no cuenta con un conector neutro dedicado                             | Verifique el cableado para asegurarse de que no haya conexiones neutras compartidas.  |
| El AFCI no cuenta con el conector neutro correcto                             | Verifique el cableado para asegurarse de que el cable de carga de corriente y el cable de carga neutro provengan del mismo circuito derivado  |
| Existe una condición de falla a tierra  | Una manera rápida de verificar si existen condiciones de falla a tierra consiste en sustituir el AFCI por un interruptor de circuitos por falla a tierra (GFCI). Si el GFCI se dispara, entonces existe una condición de falla a tierra. Una falla a tierra común es un conector neutro con conexión a tierra que posiblemente ocasiona únicamente un disparo bajo carga. Eso sucede cuando el conductor neutro hace contacto con un conductor con conexión a tierra; por lo tanto, verifique la caja de conexiones y las conexiones de los dispositivos. |
| Existe una condición de falla de arco   | Reinicie el cortacircuito moviendo la manija hasta la posición "OFF" (apagado) y luego, hasta la posición "ON" (encendido). Si el AFCI se vuelve a disparar, comuníquese con un electricista calificado para que realice las reparaciones.  |

### Problema: el AFCI se dispara un instante después de ser encendido.

| Causa posible   | Solución   |
|---|--|
| El interruptor de circuitos por falla de arco no está correctamente cableado. | Verifique que el cable de carga de corriente, el cable neutro del panel (cable flexible de conexión) y el cable de carga neutro estén conectados correctamente. Un electricista calificado debería realizar las reparaciones.              |
| Círculo sobrecargado  | Es posible que haya demasiados dispositivos enchufados en los circuitos y estén sobrecargando el AFCI.   |
| Existe una condición de falla de arco   | Reinicie el cortacircuito moviendo la manija hasta la posición "OFF" (apagado) y luego, hasta la posición "ON" (encendido). Si el AFCI se vuelve a disparar, comuníquese con un electricista calificado para que realice las reparaciones. |

### Si estas soluciones no funcionan, se debe reemplazar el cortacircuito AFCI

### El AFCI deberá reemplazarse si los indicadores LED amarillos muestran las siguientes condiciones

#### INDICADOR LED SUPERIOR (J): intermitente

#### INDICADOR LED INFERIOR (M): intermitente

#### Guía de indicaciones de los indicadores LED (después de que se produjo un disparo reciente)

Coloque el AFCI en la posición "ON" (encendido)

Observe las indicaciones de los indicadores LED y compare con el cuadro de la derecha:

Las indicaciones de los indicadores LED aparecerán durante 5 segundos cada vez que se encienda el AFCI.

La visualización aparecerá cada vez que se reinicie el AFCI hasta 30 días después del último disparo.

Se puede borrar la última condición de disparo conocida mediante el siguiente proceso:

- Coloque el AFCI en la posición "OFF" (apagado).
- Presione y mantenga presionado el botón PPT (Presionar para probar).
- Coloque el AFCI en la posición "ON" (encendido).
- Suelte el botón PPT para probar en 3 segundos.

| INDICADOR LED |            | ULTIMA CONDICIÓN DE DISPARO CONOCIDA |
|---------------|------------|--------------------------------------|
| Amarillo 1    | Amarillo 2 |                                      |
| APAGADO       | APAGADO    | SOBRECORRIENTE                       |
| ENCENDIDO     | APAGADO    | FALLA DE ARCO                        |
| ENCENDIDO     | ENCENDIDO  | FALLA DE ARCO A TIERRA               |