

PROSERIES® RESETTABLE COMBINATION PADLOCK INSTRUCTIONS

TO OPEN THE LOCK THE FIRST TIME:

SET the combination to 0-0-0-0. PULL shackle UP to open.

TO SET YOUR OWN COMBINATION:

(REMEMBER: Combination can only be set when lock is open)

1. TURN shackle 90° to the BACK of the lock.
2. DEPRESS shackle into lock until seated.
3. TURN shackle again 90° to the SIDE of the lock.
4. SET dials at black indicator line to desired combination.
BE SURE TO RECORD YOUR COMBINATION.
5. PULL shackle UP. VERIFY dials remained set to your combination.
Lock is now set to new combination.

Note: If dials shifted, the combination was not set; return to step one.

The dials of a lock with a valid combination do not rotate when the shackle is open.

TO LOCK: TURN shackle 180° and DEPRESS the shackle into the lock. SCRAMBLE the dials.

TO REOPEN: DIAL your combination and PULL shackle.


**Master
Lock.**

**TOUGH
UNDER
FIRE**
109992

www.masterlock.com

Master Lock Company LLC, Milwaukee, WI 53154 U.S.A. | 800-308-9244

© 2010 Master Lock Company | All Rights Reserved

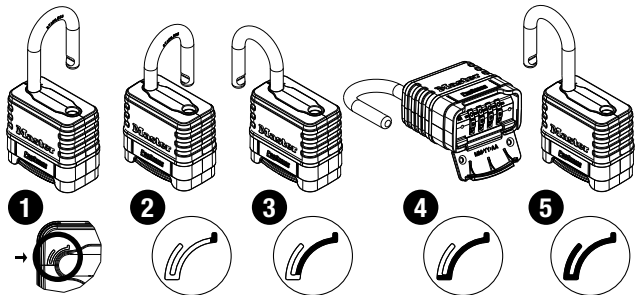

INSTRUCTIONS DE CADENAS DE COMBINAISON RÉGLABLE DE PROSERIES®

POUR OUVRIR LE CADENAS LA PREMIÈRE FOIS :

RÉGLEZ la combinaison à 0-0-0-0. TIREZ l'arceau vers le HAUT pour ouvrir.

POUR RÉGLER VOTRE PROPRE COMBINAISON :

(À NE PAS OUBLIER : La combinaison peut uniquement être réglée lorsque le cadenas est ouvert.)

1. TOURNEZ l'arceau de 90° vers l'ARRIÈRE du cadenas.
2. ENFONCEZ l'arceau dans le cadenas jusqu'à ce qu'il soit bien appuyé.
3. TOURNEZ l'arceau à nouveau de 90° vers le CÔTÉ du cadenas.
4. RÉGLEZ les cadrans à la ligne indicatrice noire à la combinaison souhaitée.
ASSUREZ-VOUS DE NOTER VOTRE COMBINAISON.
5. TIREZ l'arceau vers le HAUT. VÉRIFIEZ que les cadrans demeurent réglés à votre combinaison. Le cadenas est maintenant réglé à la nouvelle combinaison.

Remarque : Si les cadrans se sont déplacés, la combinaison n'a pas été réglée, retournez à l'étape un. Les cadrans d'un cadenas avec une combinaison valide ne tournent pas lorsque l'arceau est ouvert.

POUR VERROUILLER : TOURNEZ l'arceau de 180° et ENFONCEZ l'arceau dans le cadenas. MÉLEZ les cadrans.

POUR RÉOUVRIR : RÉGLEZ sur votre combinaison et TIREZ l'arceau.

INSTRUCCIONES DEL CANDADO DE LA COMBINACIÓN CAMBIABLE DE PROSERIES®

PARA ABRIR EL CANDADO POR PRIMERA VEZ:

AJUSTE la combinación en 0-0-0-0. TIRE del gancho hacia arriba para abrirlo.

PARA CONFIGURAR SU PROPIA COMBINACIÓN:

(RECUERDE: La combinación solo puede configurarse cuando el candado está abierto.)

1. GIRE el gancho 90° hacia la PARTE POSTERIOR del candado.
2. COLOQUE el gancho dentro del candado hasta que se asiente.
3. GIRE el gancho nuevamente 90° hacia el COSTADO del candado.
4. AJUSTE los diales en la línea indicadora negra según la combinación deseada.
ASEGÚRESE DE RECORDAR SU COMBINACIÓN.
5. TIRE del gancho HACIA ARRIBA. VERIFIQUE que los diales hayan permanecido en su combinación. Ahora el candado está configurado con su nueva combinación.

Nota: Si los diales se desplazaron, la combinación no estaba configurada. Regrese al primer paso. Los diales de un candado con una combinación válida no rotan cuando el gancho está abierto.

PARA CERRAR: GIRE el gancho 180° y COLOQUE el gancho dentro del candado. MUEVA los diales.

PARA ABRIR NUEVAMENTE: CONFIGURE su combinación y TIRE del gancho.