


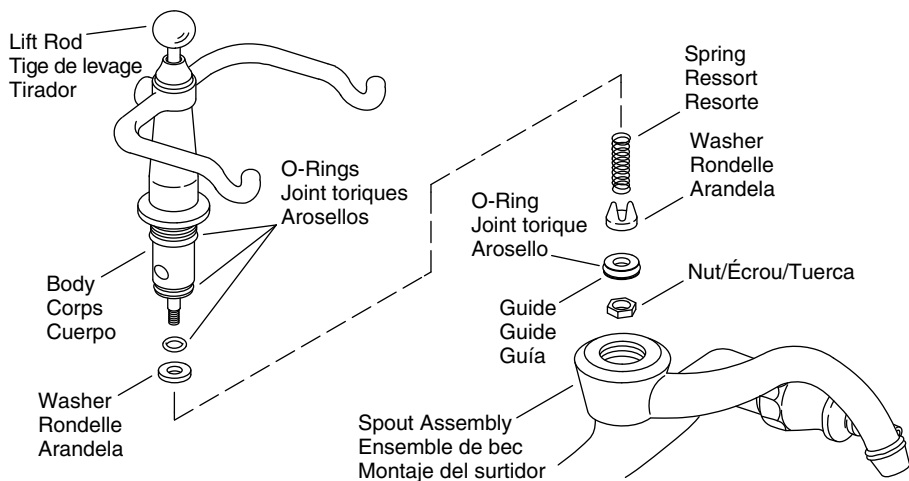

Remove the Existing Diverter


- Turn off the water supply.
- Using an adjustable wrench, unthread the body from the spout assembly.
- Remove and discard the O-rings from the body.
- Hold the lift rod with a pliers and unthread the nut using a 3/8" wrench.
- Remove the remaining components from the lift rod.

Retirer l'inverseur existant

- Couper l'arrivée d'eau.
- À l'aide de la clé ajustable, dévisser le corps de l'ensemble du bec.
- Retirer les joints toriques du corps et les jeter.
- Tenir la tige de levage avec une pince et dévisser l'écrou à l'aide d'une clé de 3/8".
- Retirer les composants restants de la tige de levage.

Retire el desviador actual

- Cierre el suministro de agua.
- Desenrosque el cuerpo del montaje del surtidor con una llave de apriete ajustable.
- Retire y deseche los arosellos del cuerpo.
- Sostenga el tirador con unas pinzas, y desenrosque la tuerca con una llave de apriete de 3/8".
- Retire los componentes restantes del tirador.

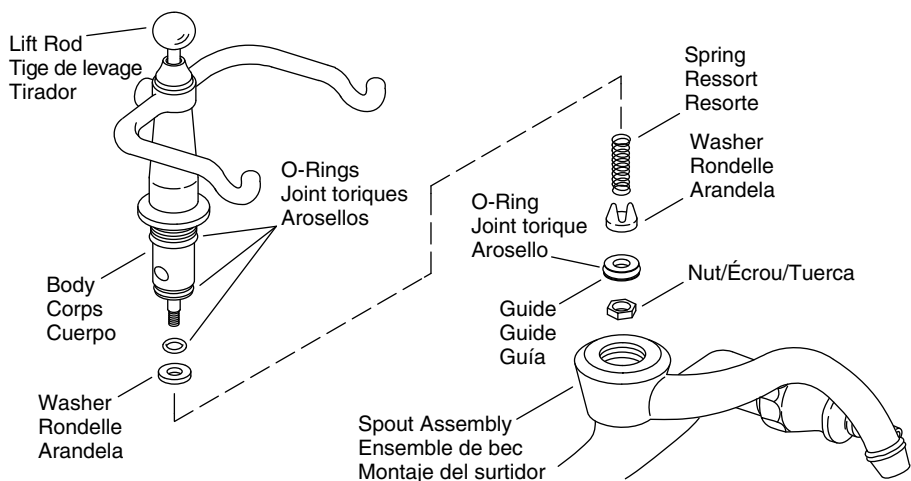

Install the New Diverter

- ☐ Fit the two new O-rings onto the body.
- ☐ Install the following components onto the end of the lift rod: O-ring, washer, spring, and pointed washer.
- ☐ Fit the new guide with the attached O-ring onto the lift rod.
- ☐ Secure the new nut to the lift rod.
- ☐ Thread the body back onto the spout assembly.
- ☐ Turn on the water supply and check for leaks.

Installer le nouvel inverseur

- ☐ Adapter les deux nouveaux joints toriques sur le corps.
- ☐ Installer les composants suivants sur l'extrémité de la tige de levage: joint torique, rondelle, ressort et rondelle à pointe.
- ☐ Adapter le nouveau guide muni du joint torique sur la tige de levage.
- ☐ Fixer le nouvel écrou sur la tige de levage.
- ☐ Réenfiler le corps sur l'ensemble du bec.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites.

Instale el nuevo desviador

- ☐ Ajuste los dos nuevos arosellos en el cuerpo.
- ☐ Instale los siguientes componentes en el extremo del tirador: arosello, arandela, resorte, y arandela puntiaguda.
- ☐ Ajuste en el tirador la nueva guía con el arosello adjunto.
- ☐ Fije la nueva tuerca al tirador.
- ☐ Enrosque el cuerpo de nuevo en el montaje del surtidor.
- ☐ Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas.