

## INSTRUCTIONS:


1. Turn off water supply.
  2. Assure stem is in full open position.
  3. Remove handle & flange.
  4. Replace stem using an adjustable wrench.
- 

## INSTRUCTIONS :

1. Coupez l'alimentation en eau.
  2. Vérifiez que la tige est sortie au maximum.
  3. Enlevez la poignée et la bride.
  4. Remplacez la tige avec une clé réglable.
- 

## INSTRUCCIONES:

1. Cierre la línea de agua, gire el eje a la posición totalmente abierta.
2. Asegúrese de que el eje esté en la posición totalmente abierta.
3. Retire mando y reborde.
4. Extraiga el eje con una llave ajustable.

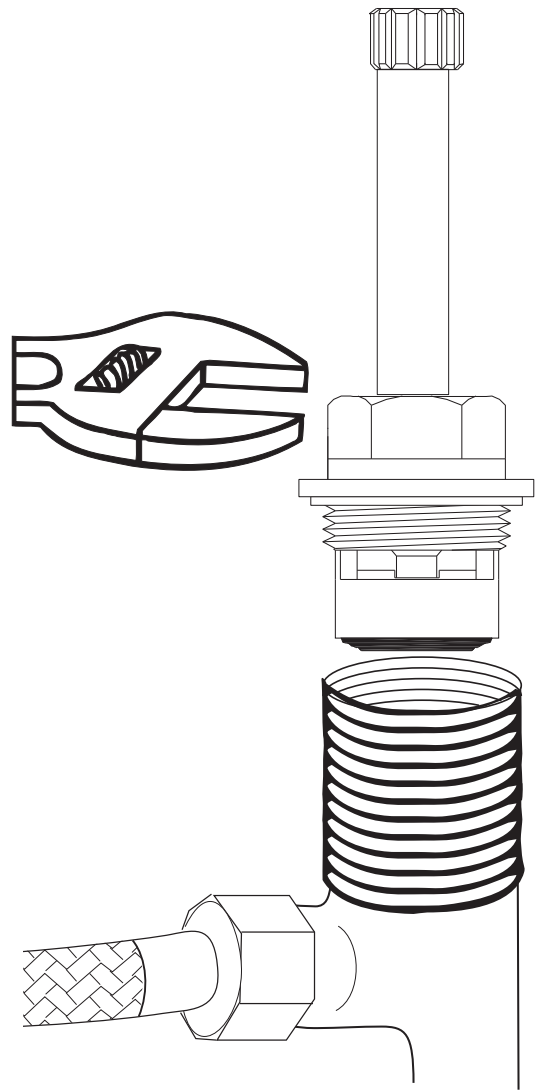

Manufactured for/Fabrique pour/  
Fabricado para: Lincoln Products  
City of Industry, CA 91748  
© Copyright 2012