


INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ IMPORTANT SAFETY TIPS BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION


SAFETY TIPS

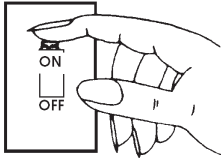

Turn fixture off! (place wall switch in off position, if fixture has built-in switch or chain pull, switch or pull chain so fixture is off.)




Next, go to the main fuse box. If your box has an ON/OFF switch, simply place main power switch in OFF position.

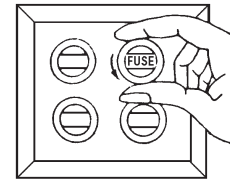

Screw-in type fuses - unscrew the fuse or fuses that control the power to the fixture or room you are working in.

Mount fixture to outlet box:


This fixture is mounted direct to the outlet box. Figure 2 shows wire diagram to outlet box so it is necessary to remove the fixture lens. The lens has slot to allow for a screw driver to be inserted and to pop lens off from base. See image below (Figure 1).

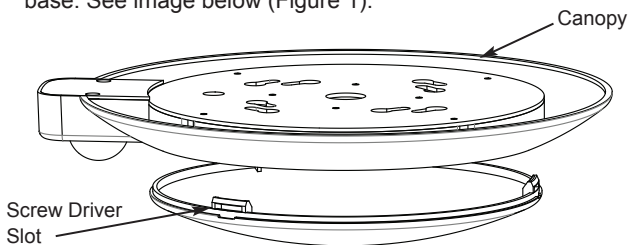

Once lens is removed the fixture will need to be wired to the outlet box in the manner as shown below.

- A)** Take black fixture wire(s) and place evenly against the black wire from the outlet box. **Do Not** twist wires together before using wire connectors. Fit a wire connector over the wires and thread the connector clockwise until you feel a firm resistance.
- B)** Take white fixture wire(s) and place evenly against the white wire from the outlet box. **Do Not** twist wires together before using wire connectors. Fit a wire connector over the wires and thread the connector clockwise until you feel a firm resistance.
- C)** Take green fixture wire and place evenly against the ground wire from the outlet box. **Do Not** twist wires together before using wire connectors. Fit a wire connector over the wires and thread the connector clockwise until you feel a firm resistance.

(Figure 2)

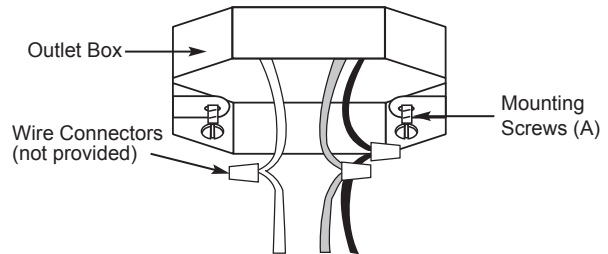

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors!

After the wires are connected, carefully tuck them into the outlet box. Position canopy to outlet box and secure with screws (A). Select appropriate keyhole slots for outlet box alignment.

Take fixture lens and reposition over fixture and snap back into position.

Turn switch or breaker back in to "on" position. Fixture will light and stay on for about 3 minutes. Then light is activated by the intergal motion sensor.



CLEAN ONLY WITH MILD SOAP AND WATER. AVOID SPRAYING WITH CLEANSERS, INSECTICIDES, AND PESTICIDES THAT ARE PETROLEUM BASED HYDROCARBON PRODUCTS. THESE WILL DEGRADE LUMINAIRE.

CAUTION: Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit connection.

CAUTION: Do not turn on without diffuser installed. Do not touch LEDs or circuit board. LED optics could be damaged. No lamp replacement required! Integral LED light engine supplied.

CAUTION: The minimum clearance between fixture installed in clothes closets and nearest point of storage space shall be 12 inches (30mm)

FIVE YEAR (60 MONTH) LIMITED WARRANTY

Solus warrants this lighting fixture to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase and agrees, at its option, to repair or replace any defective product without charge. **IMPORTANT: THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE OR ABUSE, ABNORMAL USAGE, FAULTY INSTALLATION, NON-RESIDENTIAL USE, NEGLIGENCE, DAMAGE IN TRANSIT, OR REPAIR OR ALTERATIONS TO THE PRODUCT, IMPROPER MAINTENANCE, OR ANY CAUSE, OTHER THAN OUR DEFECTIVE MATERIAL OR WORKMANSHIP.**

For warranty service, contact Solus to request RGA.

NOTE: Solus shall not be liable for any special, incidental, or consequential damages arising out of or in connection with the use, manufacture, design, sale, or performance of its products. No other warranties, express or implied, written or oral are authorized by Solus.


ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED IN DURATION FOR A PERIOD OF 60 MONTHS FROM THE ORIGINAL DATE OF PURCHASE.

Seller shall in no event be liable for any breach of warranty in an amount that exceeds the price of the specific product. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or the limitation on the duration of how long an implied warranty lasts, so the above exclusions and limitations may not apply to you. Solus takes pride in this production and we hope it brings you many years of enjoyment. If you have comments, please contact us.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

LISEZ LES TIP IMPORTANTS DE SÛRETÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION


CONSEILS DE SÉCURITÉ

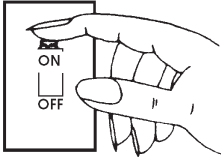

Éteignez l'appareil! (placez l'interrupteur mural en position éteinte, si l'appareil est doté d'un interrupteur intégré ou d'une traction par chaîne, d'un commutateur ou d'une chaîne pour que l'appareil soit éteint.)

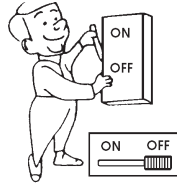


Ensuite, allez à la boîte à fusibles principale. Si votre boîte est dotée d'un interrupteur ON / OFF, placez simplement l'interrupteur principal en position OFF.

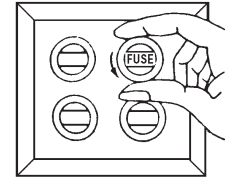

Fusibles à visser - dévissez le ou les fusibles contrôlant l'alimentation de l'appareil ou de la pièce dans laquelle vous travaillez.

Monter le luminaire sur la prise de courant:

Ce luminaire est monté directement sur la boîte de sortie. Figure 2 montre le schéma électrique à la prise de courant, il est donc nécessaire de retirer la lentille de l'appareil. La lentille a une fente pour permettre un tournevis à insérer et à dégager de la lentille base. Voir l'image ci-dessous (Figure 1).

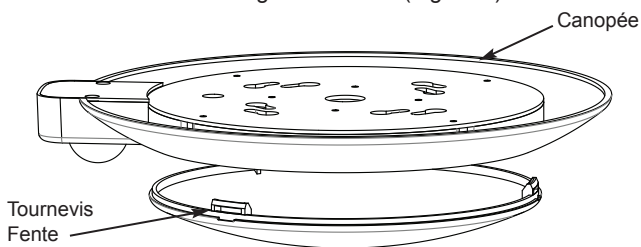


Une fois la lentille retirée, le projecteur devra être câblé à la boîte de sortie de la manière indiquée ci-dessous

A) Prenez le(s) fil(s) noir(s) du projecteur et placez-le uniformément contre le noir fil de la boîte de sortie. **Ne tordez** pas les fils ensemble avant utilisant des connecteurs de fil. Placez un connecteur de fil sur les fils et vissez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir une résistance ferme..

B) Prenez le(s) fil(s) blanc(s) du luminaire et placez-le uniformément contre le blanc fil de la boîte de sortie. **Ne tordez** pas les fils ensemble avant utilisant des connecteurs de fil. Placez un connecteur de fil sur les fils et vissez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir une résistance ferme.

C) Prenez le fil vert du luminaire et placez-le uniformément contre le sol fil de la boîte de sortie. **Ne tordez** pas les fils ensemble avant utilisant des connecteurs de fil. Placez un connecteur de fil sur les fils et vissez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir une résistance ferme.

(Figure 2)

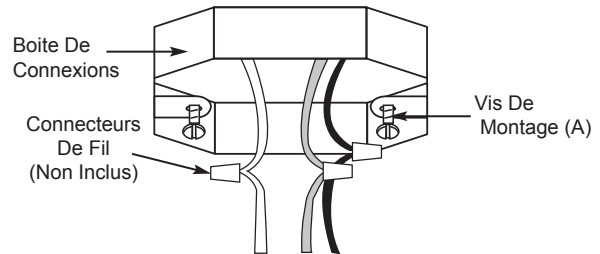

Assurez-vous qu'aucun fil nu ne peut être vu à l'extérieur connecteurs de fils!

Une fois les fils connectés, rangez-les soigneusement dans la boîte de sortie. Positionnez le baldaquin dans la boîte de sortie et fixez-le avec vis (A). Sélectionnez les emplacements de trou de serrure appropriés pour la boîte de sortie alignement.

Prenez la lentille de l'appareil et repositionnez-le par-dessus l'appareil puis relâchez-le en position.

Remettez l'interrupteur ou le disjoncteur en position "on". Luminaire s'allume et rester allumé pendant environ 3 minutes. Puis la lumière est activée par le capteur de mouvement intergal.



NE NETTOYEZ QUE AVEC DE L'EAU ET DU SAVON DOUCE. ÉVITER DE PULVÉRISER AVEC DES NETTOYANTS, INSECTICIDES ET PESTICIDES QUI SONT HYDROCARBURE A BASE DE PETROLE PRODUITS, CELA DÉGRADERA LE LUMINAIRE.

ATTENTION: consultez un électricien qualifié pour vous assurer que connexion correcte du circuit de dérivation.

ATTENTION: Ne pas allumer sans le diffuseur installé. Ne touchez pas les LED ni le circuit imprimé. LED l'optique pourrait être endommagée. Aucun remplacement de lampe requis! Moteur à LED intégré fourni.

ATTENTION: la distance minimale entre appareil installé dans des vêtements et des placards le point le plus proche de l'espace de stockage doit être de 12 pouces (30mm)

CINQ ANS (60 MOIS) GARANTIE LIMITÉE

Solus garantiza que este artefacto de iluminación está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra y acuerda, a su opción, reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. **IMPORTANTE: ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN DAÑO RESULTADO DE ACCIDENTE, MAL USO O ABUSO, USO ANORMAL, INSTALACIÓN DEFECTUOSA, USO NO RESIDENCIAL, NEGLIGENCIA, DAÑOS EN TRÁNSITO O ALTERACIONES DE REPARACIÓN DEL PRODUCTO, MANTENIMIENTO INCORRECTO O CUALQUIER CAUSA QUE NO SEA NUESTRA MATERIAL O MANO DE OBRA DEFECTUOSO.**

Para obtener servicio de garantía, comuníquese con Solus para solicitar RGA.

NOTA: Solus no será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente que surja de o en conexión con el uso, fabricación, diseño, venta o ejecución de sus productos. Solus no autoriza ninguna otra garantía, expresa o implícita, escrita u oral.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SERÁN DURACIÓN LIMITADA POR UN PERÍODO DE 60 MESES A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA.

El vendedor no será en ningún caso responsable de cualquier incumplimiento de la garantía por un monto que exceda el precio del producto específico. Esta garantía le brinda derechos legales. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de incidentales o consecuentes daños o la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Solus se enorgullece de esta producción y esperamos que le traiga muchos años de disfrute. Si tiene comentarios, comuníquese con nosotros.