


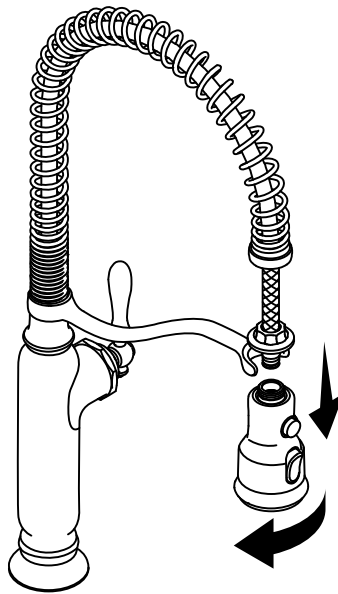

1. Sprayhead Replacement


- ☐ Remove the sprayhead as shown.
- ☐ Replace the sprayhead.

1. Remplacement de tête de vaporisateur

- ☐ Retirer la tête du vaporisateur comme sur l'illustration.
- ☐ Remplacer la tête du vaporisateur.

1. Cambio de cabeza del rociador

- ☐ Retire la cabeza del rociador, como se muestra.
- ☐ Cambie la cabeza del rociador.

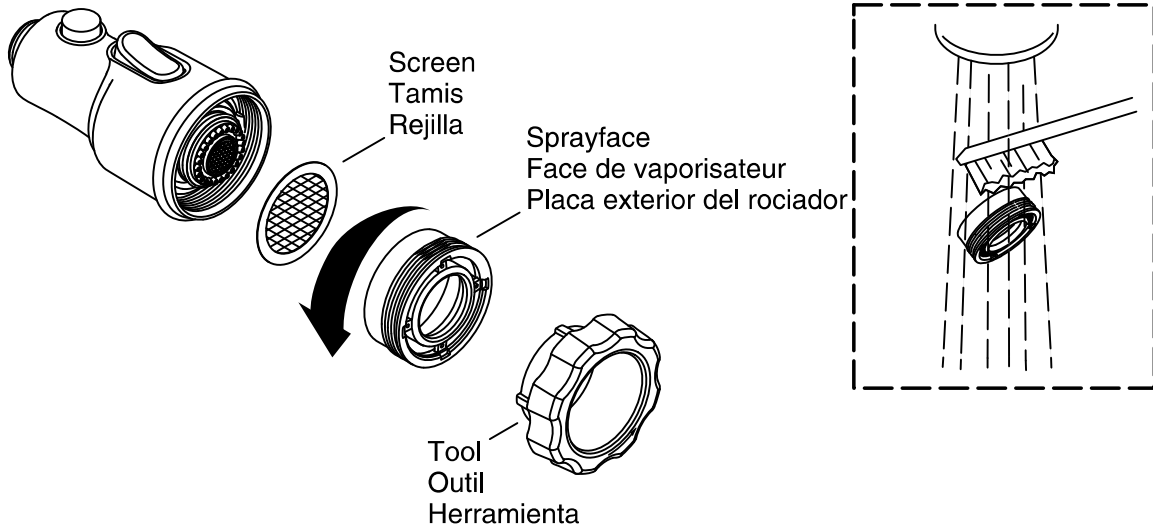

2. Sprayhead Maintenance

NOTE: Retain the provided tool for future maintenance.

- ☐ Use the provided tool to remove the sprayface as shown.
- ☐ Soak the sprayface and screen in vinegar for 2 hours.
- ☐ Use a soft-bristled brush to clean the sprayface and rinse.
- ☐ Reinstall the screen and the sprayface.

2. Entretien de la tête du vaporisateur

REMARQUE : Conserver l'outil fourni pour un entretien futur.

- ☐ Utiliser l'outil fourni pour retirer la face du vaporisateur comme sur l'illustration.
- ☐ Tremper la face du vaporisateur et le tamis dans du vinaigre pendant 2 heures.
- ☐ Utiliser une brosse à poils doux pour nettoyer la face du vaporisateur et rincer.
- ☐ Réinstaller le tamis et la face du vaporisateur.

2. Mantenimiento de la cabeza del rociador

NOTA: Retenga la herramienta que se incluye para mantenimiento futuro.

- ☐ Con la herramienta que se incluye retire la placa exterior del rociador, como se muestra.
- ☐ Remoje la placa exterior del rociador y la rejilla en vinagre durante 2 horas.
- ☐ Limpie la placa exterior del rociador con un cepillo de cerdas suaves, y enjuague.
- ☐ Vuelva a instalar la rejilla y la placa exterior del rociador.