



## Fixture Diagram

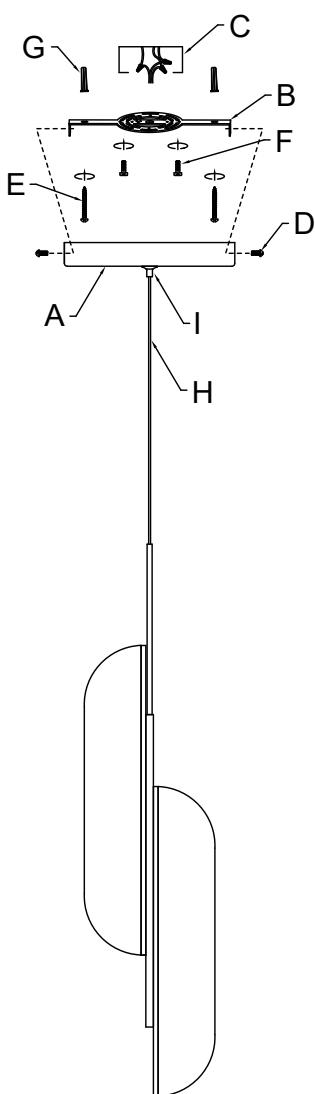

## Installation Instructions

- 1) Remove mounting strap [B] from canopy [A] by unscrewing two (2) mounting screws [D] from side of canopy. Retain screws for re-attaching canopy to mounting strap.
- 2) Attach mounting strap [B] to outlet box [C] using the strap mounting screws [F]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 3) Use the two (2) drywall anchors [G], one on each end of the mounting strap, and secure with the two (2) drywall anchor screws [E].
- 4) Shorten the cable [H] to the desired length by pushing up the cable at the cable strain relief [I] until the desired length is achieved. To extend the cable, push up on the cable strain relief and gently pull down on the cable until the desired length is achieved.
- 5) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

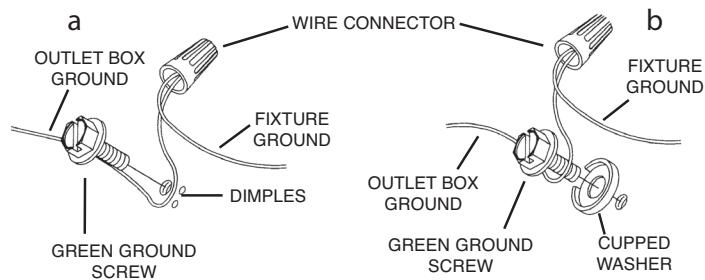

- 6) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

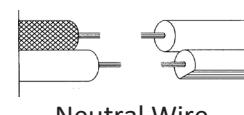

Neutral Wire

- 7) Raise fixture to ceiling, carefully passing canopy over mounting strap.
- 8) Align two (2) holes on side of canopy to two (2) holes on ends of mounting strap.
- 9) Secure canopy to mounting strap using mounting screws [D] previously removed from canopy.

## Parts List

[A] Canopy	[E] Drywall Anchor Screws	[G] Drywall Anchors
[B] Mounting Strap	[F] Strap Mounting Screws	[H] Cable
[C] Outlet Box		[I] Cable Strain Relief
[D] Mounting Screws		

## Cautions

### CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

### WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

### CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

## FCC Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Diagramme d'appareils

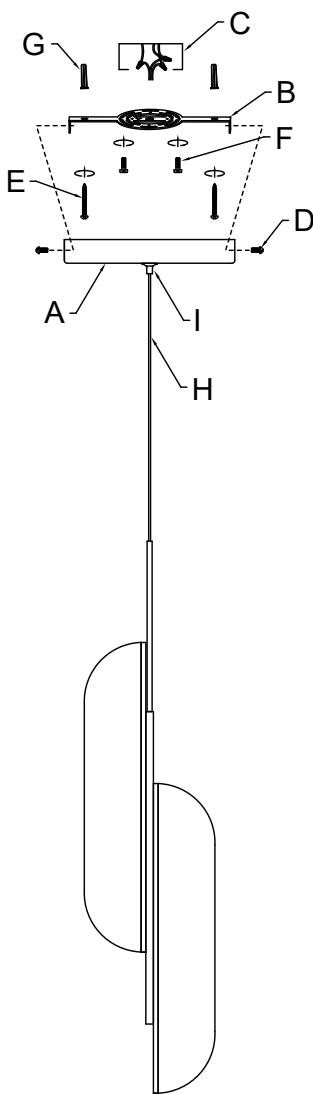

## Liste des Pièces

[A] Cache	[E] Vis pour Cloisons Sèches	[G] Ancrages pour Cloisons Sèches
[B] Support de Montage	[F] Vis de Montage du Support	[H] Câble
[C] Boîte de Sortie		[I] Serre-Câble
[D] Vis de Montage		

## Précautions

### ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -

Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### AVERTISSEMENT:

Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

### NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## FCC Information:

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Des tests ont confirmé que ce matériel respecte les limites d'un dispositif numérique de catégorie B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.


Nous sommes là pour vous aider 866-558-5706  
Heures : du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heure de l'Est)

## Instructions d'installation

- 1) Retirez le support de montage [B] du cache [A] en dévissant les deux (2) vis de montage [D] situées sur le côté du cache. Mettez les vis de côté. Elles serviront à ré-attacher le cache au support de montage.
- 2) Fixez le support de montage [B] sur la boîte de sortie [C] avec les vis de montage du support [F]. Le support de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
- 3) Utilisez les deux (2) ancrages pour cloisons sèches [G], un à chaque extrémité du support de montage, et fixez avec les deux (2) vis pour cloisons sèches [E].
- 4) Raccourcissez le câble [H] à la longueur souhaitée en remontant le câble au niveau du serre-câble [I] jusqu'à ce que vous obteniez la longueur souhaitée. Pour rallonger le câble, poussez le serre-câble vers le haut et tirez avec précaution sur le câble jusqu'à ce que vous obteniez la longueur souhaitée.
- 5) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

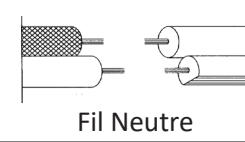


- 6) Soulevez le luminaire vers le plafond en passant soigneusement le cache sur le support de montage.
- 7) Alignez les deux (2) trous situés sur le côté du cache aux deux (2) situés sur les extrémités du support de montage.
- 8) Fixez le cache au support de montage à l'aide des vis de montage [D] que vous avez retirées du cache précédemment.

Cependant, il est néanmoins possible qu'il y ait de l'interférence dans une installation en particulier. Si cet équipement cause du brouillage nuisible à la réception du signal de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'usager peut essayer de corriger l'interférence en appliquant une des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher le matériel dans la prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé d'expérience.

## Diagrama de Accesorios

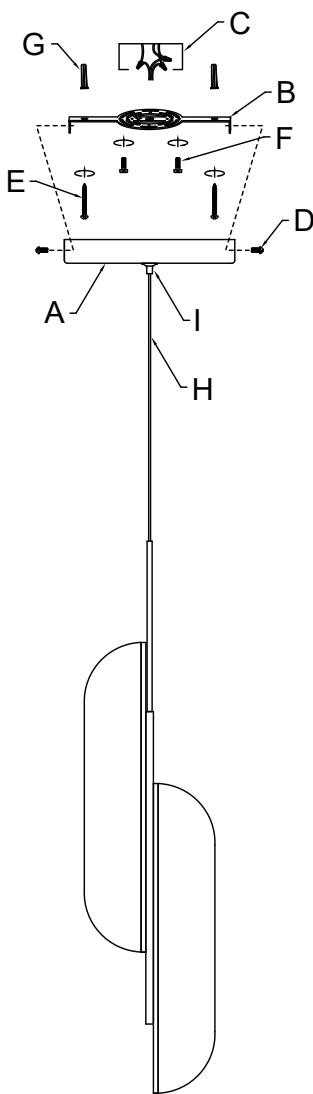

## Lista de Partes

[A] Escudete	[E] Tornillos de Anclaje para Panel de Yeso	[G] Anclajes para Panel de Yeso
[B] Abrazadera de Montaje	[F] Tornillos de Montaje de la Abrazadera	[H] Cable
[C] Caja de Distribución		[I] Alivio de Tensión del Cable
[D] Tornillos de Montaje		

## Precauciones

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

## ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

## LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

## Información de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación es sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay

Estamos aquí para ayudarle 866-558-5706  
Horario: Lunes-Viernes 9am a 5pm EST (hora oficial del este)

## Instrucciones de Instalación

- Retire la abrazadera de montaje [B] del escudete [A] destornillando dos (2) tornillos de montaje [D] del lado del escudete. Retenga los tornillos para volver a fijar el escudete a la abrazadera de montaje.
- Conecte la abrazadera de montaje [B] a la caja de distribución [C] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [F]. La abrazadera de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del artefacto.
- Use los dos (2) anclajes para panel de yeso [G], uno en cada extremo de la abrazadera de montaje, y fíjelos con los dos (2) tornillos de anclaje para panel de yeso [E].
- Acorte el cable [H] a la longitud deseada empujando el cable hacia arriba en el alivio de tensión del cable [I] hasta que se alcance la longitud deseada. Para extender el cable, empuje hacia arriba en el alivio de tensión del cable y jale suavemente del cable hacia abajo hasta alcanzar la longitud deseada.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por la abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

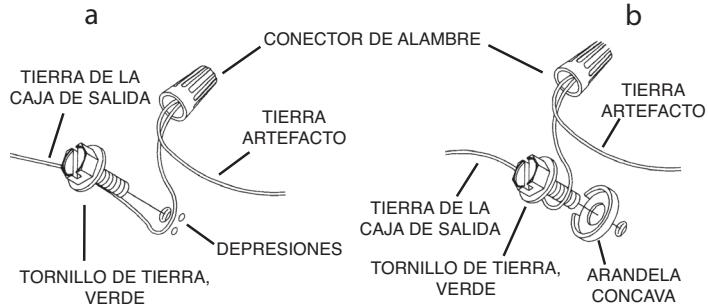

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

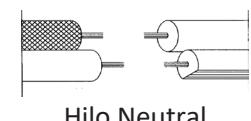

Hilo Neutral

- Levante el artefacto hasta el techo, pasando con cuidado el escudete sobre la abrazadera de montaje.
- Alinee dos (2) orificios en el lado del escudete con dos (2) orificios en los extremos de la abrazadera de montaje.
- Fijar el escudete a la abrazadera de montaje con los tornillos de montaje [D] previamente quitados del escudete.

garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.