



see what Delta can do™

106643



X00106643

## TWO HANDLE BATHROOM CENTERSET FAUCETS

LLAVES DE DOS MANIJAS DE MONTURA DE CENTRO PARA LAVAMANOS

ROBINETS À ENTRAXE COURT À DEUX POIGNÉES

### MODEL/MODELO/MODÈLE

▲Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini

Register Online  
Regístrate en línea  
S'enregistrer en ligne  
[www.brizo.com/customer-support/product-registration](http://www.brizo.com/customer-support/product-registration)

To reference replacement parts and access additional technical documents and product info, visit [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com)

Para referencia sobre las piezas de repuesto y acceder a documentos técnicos adicionales e información del producto, visite [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com)

Pour obtenir la référence des pièces de rechange ainsi que pour avoir accès à d'autres documents techniques et renseignements sur le produit, allez à [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com)

1-800-345-3358  
[customerservice@deltafaucet.com](mailto:customerservice@deltafaucet.com)

Read all instructions prior to installation.

#### ⚠ CAUTION

Failure to read these instructions prior to installation may result in personal injury, property damage, or product failure. Manufacturer assumes no responsibility for product failure due to improper installation.

Lea todas las instrucciones antes de hacer la instalación.

#### ⚠ ADVERTENCIA

El no leer estas instrucciones de instalación puede resultar en lesiones personales, daños a la propiedad, o falla en el funcionamiento del producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la falla del producto debido a una instalación incorrecta.

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

L'omission de lire les présentes instructions avant l'installation peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou le bris du produit. Le fabricant se dégage de toute responsabilité à l'égard d'un bris du produit causé par une mauvaise installation.



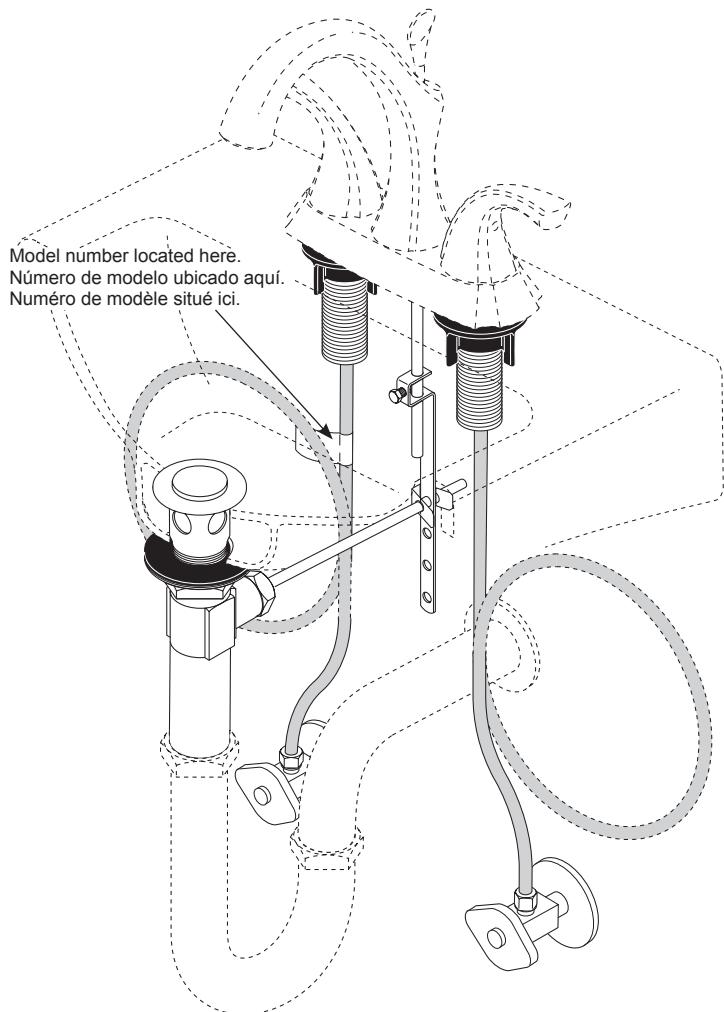


Image is for reference only.  
La imagen es sólo para referencia.  
L'image est fournie à titre indicatif seulement.

You may need:  
Usted puede necesitar:  
Articles dont vous pouvez avoir besoin :

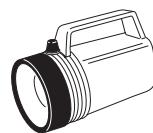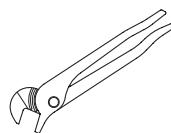

**Cleaning and Care**



Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

**Limpieza y Cuidado de su Llave**

Tenga cuidado al limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótela con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

**Instructions de nettoyage**

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

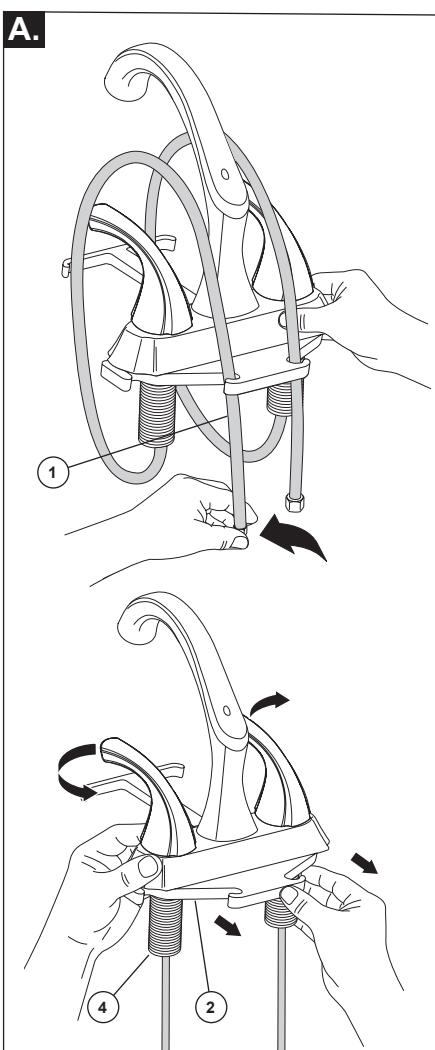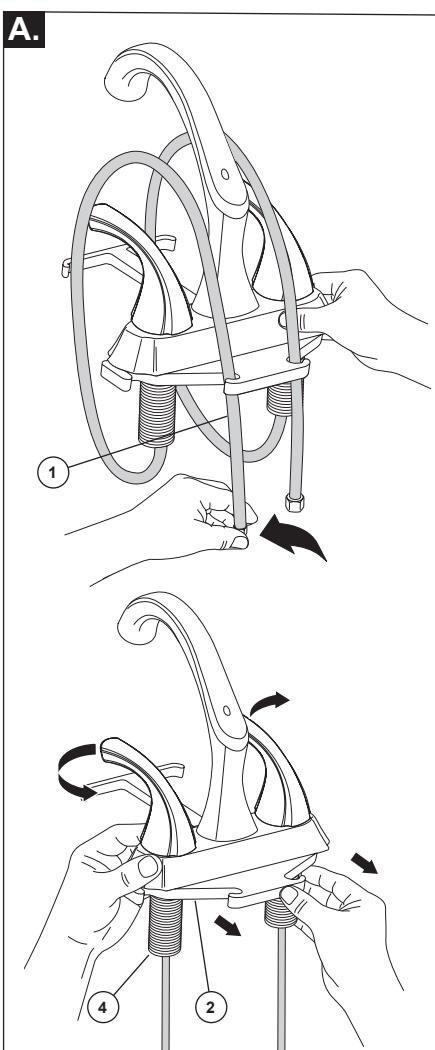**1**

**A.** Remove tube (1) from end slot and fully unwind tube. Repeat for other side and then move handles to the off position.



Slide tube clip (2) from mounting shanks (4). Discard or recycle tube clip (2).

**A.** Retire el tubo (1) de la ranura al extremo final y desenrosque totalmente el tubo. Repita en el otro lado y luego mueva las manijas a la posición cerrada.

Deslice el gancho del tubo (2) de las espigas de montaje (4). Descarte o recicle el gancho del tubo (2).

**A.** Retirez le tube (1) de la rainure à l'extrême et déroulez-le complètement. Répétez l'opération pour l'autre côté, puis placez les manettes en position de fermeture.

Glissez l'agrafe du tube (2) pour l'écartez des manchons de montage (4). Jetez ou recyclez l'agrafe du tube (2).

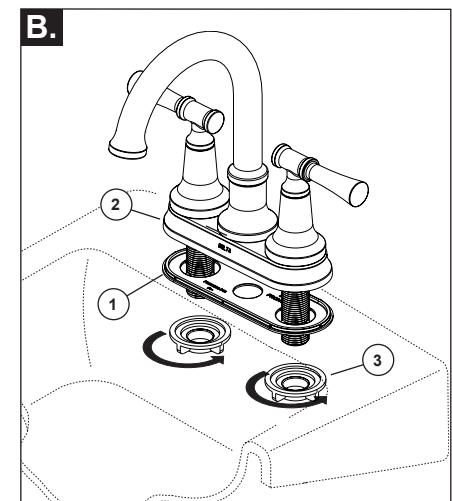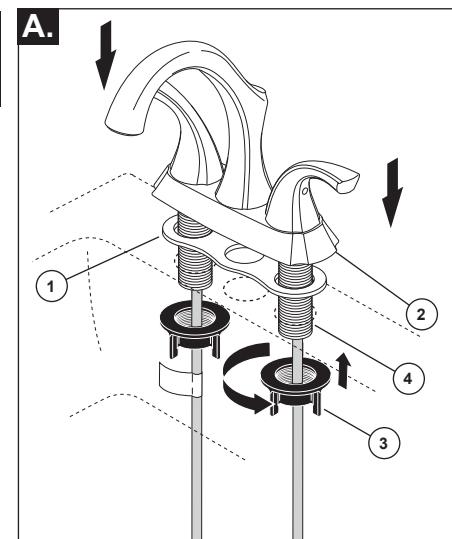**2**

**A.** Slide gasket (1) up over tubes and mounting shanks. Install under faucet body (2). Place tubes through mounting holes and slide faucet down until it rests on mounting surface. **Note: If mounting surface is uneven, use silicone under the gasket.** Align faucet so it is parallel to the sink edge, then, thread locknuts (3) onto mounting shanks (4). Hand tighten.

**B.** Align gasket (1) on bottom of new faucet (2). Place faucet through mounting holes in sink. **Note: If mounting surface is uneven, use silicone under the gasket.** Secure faucet to sink using locknuts (3) provided.


**A.** Deslice el empaque (1) a lo largo de los tubos y espigas de montaje. Instale por debajo del cuerpo de la llave de agua (grifo) (2). Coloque los tubos a través de los agujeros de montaje y deslice hacia abajo la llave de agua hasta que quede sobre la superficie de montaje. **Opción: Si el lavamanos está desnivelado, utilice silicón debajo del empaque.** Alinee la llave de agua (grifo) de manera que quede paralela al borde del lavamanos, a continuación, atomille las contra-tuercas (1) sobre las espigas de montaje (4). Apriete a mano.

**B.** Alinee la llave vieja. Coloque el empaque (1) in la parte inferior de la llave (2). Coloque la llave de agua a través de los agujeros de instalación en el lavamanos. **Opción: Si el lavamanos está desnivelado, utilice silicón debajo del empaque.** Fije la llave al lavamanos con las contratuercas (3) proporcionadas.


**A.** Glissez le joint vers le haut (1) sur les tubes et les tiges de montage. Placez-le sous le corps du robinet (2). Introduisez les tubes dans les trous de montage et abaissez le robinet jusqu'à ce qu'il s'appuie sur la surface de montage. **Option: Si la surface dulavabo est inégale, appliquez du composé à la silicone sous le joint.** Placez le robinet de manière qu'il soit parallèle au bord de l'évier. Vissez ensuite les écrous freinés (1) sur les tiges de montage (2). Serrez-les à la main.

**B.** Déposez le vieux robinet. Placez le joint (1) contre le dessous du robinet (2) nuef. **Option: Si la surface dulavabo est inégale, appliquez du composé à la silicone sous le joint.** Fixez le robinet l'éviter à l'aide des écrous autofreinés (3) fournis.

# 3

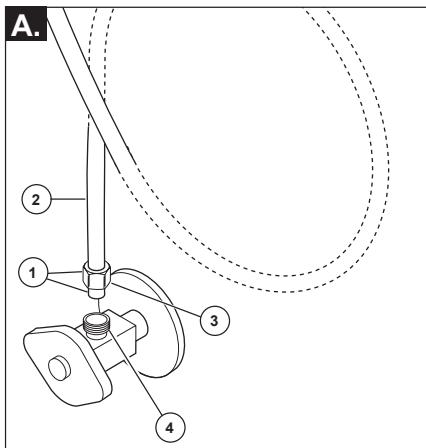

**OR**  
**O**  
**OU**

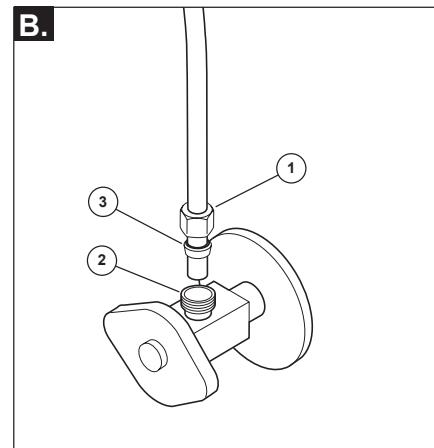

## A. Standard Connections

### NOTICE

To avoid risk of property damage, Follow instructions for proper installation. Failure to follow these instructions may result in risk of property damage caused by leaking at this connection. Do not use pipe dope or other sealants on water line connections.

Ensure all fittings and end connections are free of debris. Faucet fittings (1) are 3/8" compression. Loop tubing (2) if it is too long. Note: Recommended tubing minimum bend diameter is 8". Secure metal nut (3) to supply valve connection (4). Turn nut until it feels snug. Then tighten nut at least 2 more turns with a wrench. Repeat for other tube. Turn on water, examine for leaks.

## A. Conexiones Estándares

### AVISO

Para evitar el riesgo de daños a la propiedad, siga las instrucciones para una instalación adecuada. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en arriesgar dañar la propiedad causado por fugas en esta conexión. No utilice compuestos para tuberías ni otros selladores en las conexiones de las líneas de agua.

Asegúrese de que todos los accesorios y las conexiones extremas estén libres de residuos. Los accese Asegúrese de que todos los accesorios y las conexiones extremas estén libres de residuos. Los accesorios de la llave de agua (1) son de 3/8" compresión. Enlace el tubo (2) si es demasiado largo. Nota: el diámetro mínimo recomendado de la curva del tubo es de 8". Fije la tuerca metálica (3) a la conexión de la válvula de suministro (4). Gire la tuerca hasta que se sienta ajustada. Luego apriete la tuerca por lo menos 2 vueltas más con una llave de tuercas. Repita con el otro tubo. Abra el agua, examine para detectar fugas.

## A. Branchements Standard

### AVIS

Pour prévenir les risques de dommages matériels, respectez les instructions d'installation. L'omission de respecter ces instructions pourrait entraîner des dommages matériels causés par une fuite de ce raccord. N'utilisez pas de pâte lubrifiante ni d'autres produits d'étanchéité sur les raccords de cette conduite d'eau.

Assurez-vous que tous les raccords et les raccords d'extrémité sont exempts de corps étrangers. Ce robinet est muni de raccords (1) à compression de 3/8 po. Cintrer le tube (2) s'il est trop long. Note : Le diamètre de crantage recommandé est de 8 po. Fixez l'écrub en métal (3) au raccord du robinet d'alimentation (4). Serrez l'écrub jusqu'à ce qu'il soit appuyé, puis faites au moins 2 tours supplémentaires avec une clé. Installez l'autre tube de la même manière. Rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez l'étanchéité.

## B. Custom Fit Connections

### NOTICE

If you determine the PEX supply tubing for this faucet is too long and must be shorter to create an acceptable installation, be sure to read the instructions and plan ahead. When cutting the supply tubing the installer accepts the responsibility to do so in a way that allows a leak-free joint to be created. Delta is not responsible for tubing that is cut too short or cut in a way that will not allow for a leak-free joint. DO NOT use a metal sleeve (ferrule) or gasket (supplied with faucet) in place of the plastic sleeve (ferrule) supplied, it may not create a leak-free joint. Do not use pipe dope or other sealants on water line connections.

For custom fit installations, you must use plastic sleeves (ferrules) supplied with model and nuts included on supply lines. **Tube cut must be straight**. See plastic sleeve (ferrule) installation instructions found in and included in this document for more information.

Slide nut (1) over plastic sleeve (ferrule) (3). Start nut by hand onto supply valve connection (2) to prevent cross-threading. Turn nut until

## B. Conexiones Especiales

### AVISO

Si determina que el tubo de suministro de PEX para esta llave de agua es demasiado largo y debe ser más corto para crear una instalación aceptable, asegúrese de leer las instrucciones y planificar con anticipación. Al cortar la tubería de suministro, el instalador acepta la responsabilidad de hacerlo de una manera que permita crear una junta libre de fugas. Delta no es responsable de que los tubos estén cortados demasiado cortos o de una manera que no permita una unión libre de fugas. NO use un manguito o funda de metal (casquillo) o el empaque (suministrado con la llave de agua) en lugar del manguito plástico (casquillo) suministrada, porque es posible no crear una conexión sin fugas. No use compuesto de tuberías ni otros selladores en las conexiones de la línea de agua.

Para instalaciones hechas a la medida, debe usar manguitos plásticos (casquillos) suministrados con el modelo y las tuercas incluidas en las líneas de suministro. El corte del tubo debe ser recto. Consulte las instrucciones de instalación del manguito plástico (casquillo) que se encuentran y se incluyen en este documento para obtener más información.

Deslice la tuerca (A) sobre el manguito plástico (casquillo) (C). Coloque la tuerca a mano en la conexión de la válvula de suministro

it feels snug. Then tighten nut at least 2 more turns with a wrench. Repeat for other supply line. Turn on water, examine for leaks.

### Potential Problems and Remedies

- Tubing is not cut perpendicular to the axis of the tube:** carefully make an additional cut, being careful not to cut the tube too short.
- Tubing is cut too short:** buy a coupling union and a replacement supply line that mate together from a store. The coupling union end intended to connect to the faucet must mate to the standard 3/8" connection nuts and plastic sleeves (ferrules) supplied with the faucet.
- The plastic sleeve (ferrule) or connection nut is lost:** purchase a replacement nut and/or plastic sleeve (ferrule) that are designed to seal with PEX tubing.

(B) para evitar que se entrecrujen. Gire la tuerca hasta que se sienta ajustada. Luego apriete la tuerca por los menos 2 vueltas más con una llave de tuercas. Repita con la otra línea de suministro. Abra el agua, examine para detectar fugas.

### Averías potenciales y remedios

- Si el tubo no se corta perpendicular al eje del tubo:** con cuidado haga un corte adicional, teniendo cuidado de no cortar el tubo demasiado corto.
- Si la tubería se corta demasiado corta:** compre en una tienda una unión de acoplamiento y una línea de suministro de repuesto que se acoplen. El extremo de la unión del acoplamiento destinado a conectarse la llave de agua/grifo debe acoplarse con las tuercas de conexión de 3/8" estándar y los manguitos plásticos (casquillos) suministrados con la llave de agua.
- Si el manguito plástico (casquillo) o la tuerca de conexión se pierde:** compre una tuerca de repuesto y/o manguito plástico (casquillo) que estén diseñados para sellar con tubería PEX.

pas risquer de foirer le filets. Tournez l'écrub jusqu'à ce qu'il soit appuyé. Faites ensuite au moins deux tours supplémentaires à l'aide d'une clé. Branchez l'autre tube d'alimentation de la même manière. Rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez l'étanchéité.

### Problèmes et solutions possibles

- Le tube n'est pas coupé perpendiculairement à l'axe du tube :** sectionnez le tube de nouveau minutieusement en vous assurant qu'il ne sera pas trop court.
- Le tube a été sectionné et il est trop court :** achetez un raccord-union et un tube d'alimentation de recharge. L'extrémité du raccord-union doit être compatible avec les écrous de raccordement de 3/8 po et les manchons en plastique (viroles) fournis avec le robinet.
- Le manchon en plastique (virole) ou l'écrub de raccordement a été perdu :** achetez un écrub et/ou un manchon en plastique (virole) conçus pour assurer l'étanchéité avec un tube en PEX.

## B. Branchements Spéciaux


### AVIS

Si vous constatez que le tube d'alimentation en PEX de ce robinet est trop long et vous devez le sectionner pour faire une installation acceptable, lisez les Instructions et prévoyez le coup. L'installateur qui sectionne le tube d'alimentation a la responsabilité de faire d'une manière qui permettra la réalisation d'un joint étanche. Delta se dégage de toute responsabilité dans l'éventualité où le tube sectionné serait trop court ou ne permettrait pas la réalisation d'un joint étanche. N'UTILISEZ PAS le manchon métallique (virole) ou le joint plat (fourni avec le robinet) à la place du manchon de plastique (virole) fourni. Le raccord pourra fuir. N'utilisez pas de pâte lubrifiante ni d'autres produits d'étanchéité sur les raccords de cette conduite d'eau.

Pour les installations sur mesure, vous devez utiliser les manchons en plastique (viroles) fournis avec le modèle et les écrous qui se trouvent sur les tubes d'alimentation. Le tube doit être sectionné perpendiculairement à son axe. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section du présent document qui traite de l'installation du manchon en plastique (virole).

Glissez l'écrub (A) sur le manchon en plastique (virole) (C). Amorcez l'écrub à la main sur le raccord du robinet d'alimentation (B) pour ne

**Correct method**  
**Método Correcto**  
**Bonne méthode**

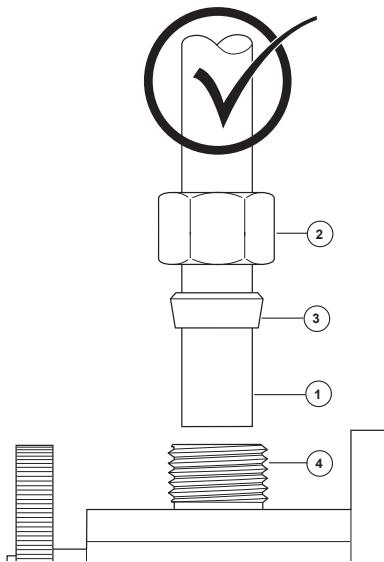

**NOTICE**

**Failure to use plastic sleeve (ferrule) in the correct orientation will result in disconnection and possible water damage.**

- Determine desired length of supply tube (1). Leave 1" or 2" of extra length to allow for easier installation and cut tube. Ensure cut is straight and burr free.
- Slide nut (2) and plastic sleeve (ferrule) (3) onto cut supply tube. Ensure plastic sleeve (ferrule) is oriented as shown.
- Insert supply tube into supply valve connection (4). Supply tube should touch bottom of hole inside supply valve.
- Slide plastic sleeve (ferrule) down supply tube until it contacts the supply valve connection.
- Slide nut over plastic sleeve (ferrule). Start nut by hand to prevent cross-threading. Turn nut until it feels snug. Then tighten nut at least 2 more turns with a wrench. Repeat for other supply line. Turn on water, examine for leaks.

**AVISO**

**Si no utiliza el manguito plástico (casquillo) en la orientación correcta resultará en la desconexión y el posible daño por agua.**


- Determine el largo deseado del tubo de suministro (1). Agregue 1" ó 2" de más para permitir una instalación más fácil y corte el tubo. Asegúrese que el corte es recto y sin rebabas.
- Deslice la tuerca (2) y el manguito plástico (casquillo) (3) en el tubo cortado de suministro. Asegúrese el manguito plástico (casquillo) está orientado, como se muestra.
- Introduzca el tubo de suministro en la conexión de la válvula de suministro (4). El tubo de alimentación debe tocar el fondo del agujero dentro de la válvula de suministro.
- Deslice el manguito plástico (casquillo) por el tubo de suministro hasta que tenga contacto con la conexión de la válvula de suministro. AVISO: Si no utiliza el manguito plástico (casquillo) en la orientación correcta resultará en la desconexión y el posible daño por agua.
- Deslice la tuerca sobre el manguito plástico (casquillo). Coloque la tuerca a mano para evitar que se entrecrucen. Gire la tuerca hasta que se sienta ajustada. Luego apriete la tuerca por lo menos 2 vueltas más con una llave de tuercas. Repita con la otra línea de suministro. Abra el agua, examine para detectar fugas

**NOTE:**

**Si le manchon en plastique (bague) n'est pas installé correctement, le raccord peut se défaire et occasionner un dégât d'eau.**


- Coupez le tube d'alimentation (1) à la longueur désirée. Laissez 1 à 2 pouces de jeu pour faciliter l'installation. Faites une coupe d'équerre et enlevez les bavures.
- Glissez l'écrou (2) et le manchon en plastique (bague) (3) sur le tube d'alimentation coupé. Assurez-vous que le manchon en plastique est orienté comme le montre la figure.
- Introduisez le tube d'alimentation dans le raccord du robinet d'alimentation (4). Le tube doit toucher le fond du trou à l'intérieur du raccord du robinet d'alimentation.
- Faites glisser le manchon en plastique (bague) dans le tube jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le raccord du robinet d'alimentation.
- Glissez l'écrou sur le manchon en plastique (bague). Amorcer l'écrou à la main pour ne pas risquer de foirer les filets. Tournez l'écrou jusqu'à ce qu'il soit appuyé. Faites ensuite au moins deux tours supplémentaires avec une clé. Branchez l'autre tube d'alimentation de la même manière. Rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez l'étanchéité.

**Incorrect Installation**  
**Instalación Incorrecta**  
**Installation Incorrecte**

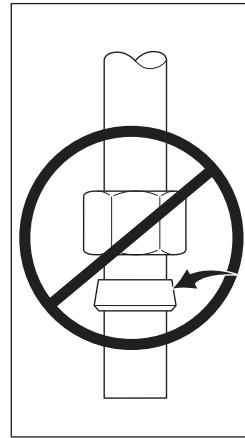


**Do not install sleeve upside down.**

**No instale la manga boca abajo.**

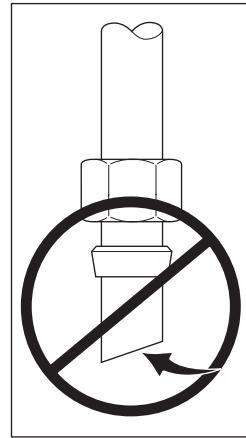

**Ensure cut is straight.**

**Asegúrese que el corte esté recto.**

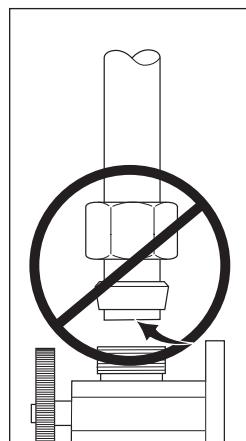

**Do not use gasket (1) supplied with PEX tubing or brass ferrule (2) supplied with valve stops.**



**Ensure tube is fully inserted into stop before sliding sleeve down to engage top of fitting.**

**No use empaque (1) suministrado con la tubería de PEX o el casquillo de bronce (2) suministrado con las válvulas de cierre.**

**Asegúrese que el tubo este completamente introducido dentro del tope antes de deslizar la manga hacia abajo para encajar la parte superior del accesorio.**

**N'utilisez pas le joint (1) fourni avec la tuyauterie de PEX ou la bague en cuivre (2) fournie avec les robinets d'arrêt.**

**Assurez-vous que le tube est introduit entièrement dans le robinet d'arrêt avant de faire glisser le manchon vers le bas pour le fixer à la partie supérieure du raccord.**







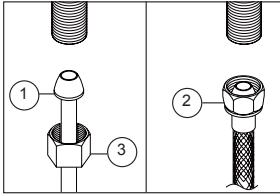
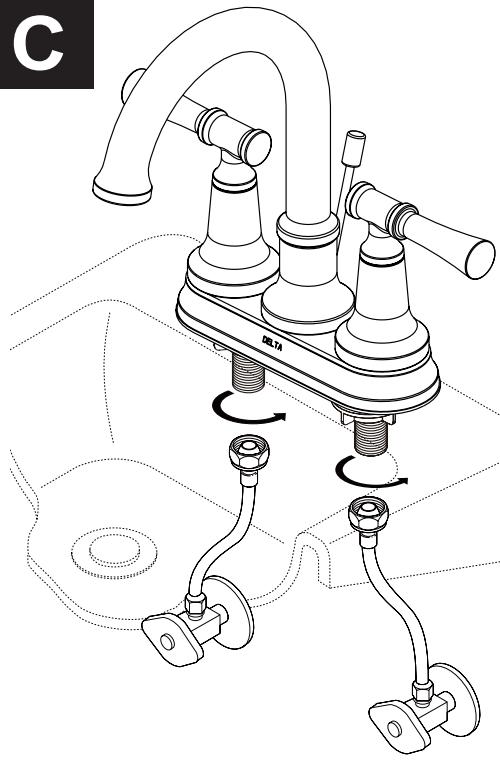
**C**

**CONNECT TO WATER SUPPLIES.  
(HOOK-UPS NOT PROVIDED).**

Determine which type of connection you will be making. Ball nose risers (1) (3/8" O.D. copper tubing) with coupling nuts (3) (not supplied) or 1/2" I.P.S faucet connectors (2).

**CONECTE A LOS SUMINISTROS DE AGUA.  
(LAS CONEXIONES NO SON PROPORCIONADAS).**  
Determine que tipo de conexión usted va a hacer.  
Tubos montantes de nariz redondeada (1) (tubería de cobre de 3/8" D.E.) con tuercas de acoplamiento (3) (no proporcionadas), o conectadores de llave I.P.S. de 1/2" (2).

**RACCORDEMENT À LA TUYAUTERIE  
D'ALIMENTATION (RACCORDS NON FOURNIS)**  
Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des modes de branchement suivants: Tubes-raccords à extrémité arrondie (1) (tube de cuivre 3/8 po d.e.) avec écrous de raccordement (3) (non fournis) ou, raccords 1/2 po IPS pour robinetterie (2).

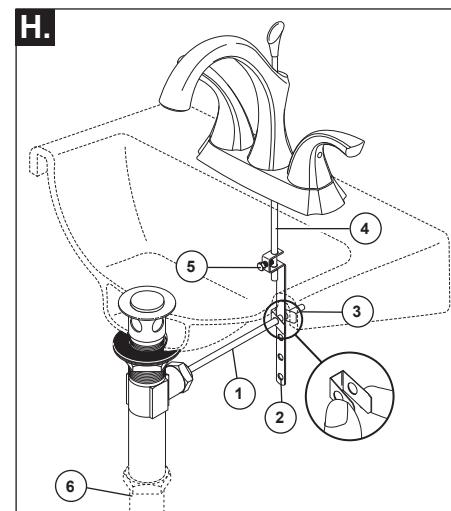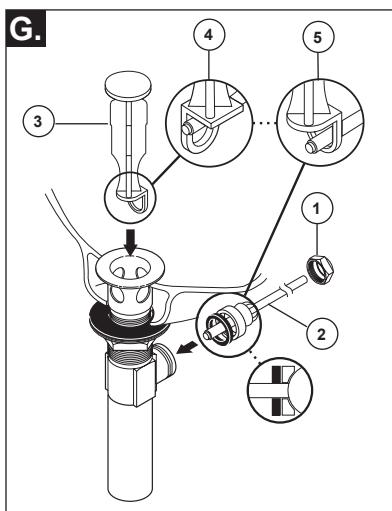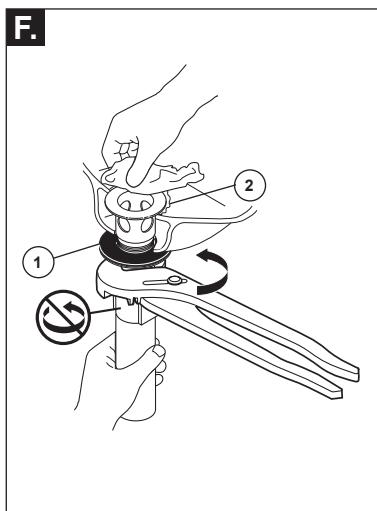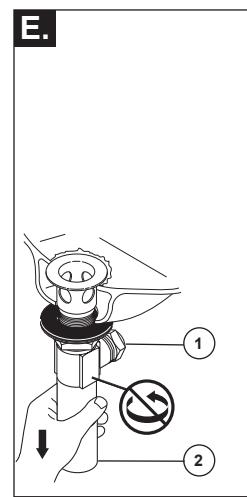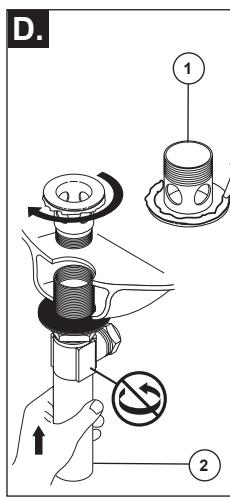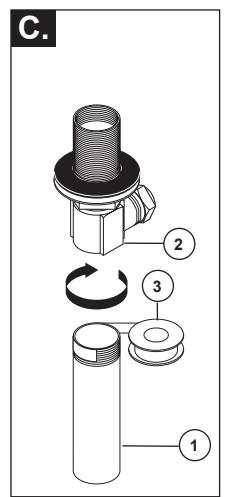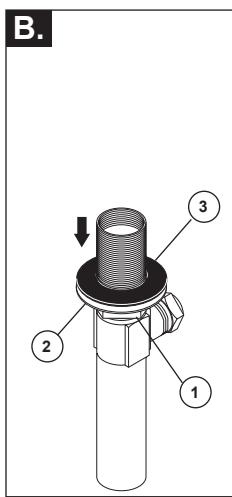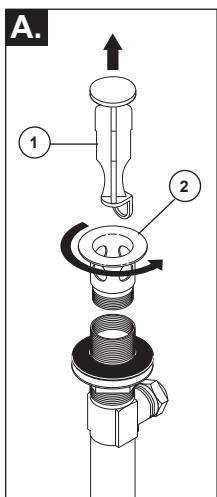**4**

#### Metal Pop-up

- A.** Remove stopper (1) and flange (2).
- B.** Screw nut (1) all the way down. Push washer (2) and gasket (3) down.
- C.** Remove tailpiece (1) from body (2), add plumber tape (3), replace tailpiece.

**D.** Apply silicone to underside of flange (1). Insert body (2) into sink. Screw flange (1) into body (2).

**E.** Pivot (1) must face faucet. Pull assembly (2) down firmly and hold in place. DO NOT TWIST.

**F.** Tighten nut/washer/gasket (1), clean off excess silicone (2). DO NOT TWIST.

**G.** Remove pivot nut (1). Install horizontal rod (2) and stopper (3) as removable (4) or non-removable (5). Hand tighten pivot nut (1).

**H.** Attach horizontal rod (1) to strap (2) using clip (3). Insert lift rod (4) into strap and tighten screw (5). Connect assembly to drain (6).

#### Desagüe automático de metal

- A.** Quite el tapón (1) y el reborde (2).
- B.** Atornille la tuerca (1) completamente hasta abajo. Empuje la arandela/roldana (2) y el (3) hacia abajo.
- C.** Quite el tubo de cola (1) del cuerpo (2), aplique cinta para plomero (3), coloque otra vez el tubo de cola.

**D.** Aplique silicon a la parte interior del reborde (1). Inserte el cuerpo (2) en el lavamanos. Atornille el reborde (1) en el cuerpo (2).

**E.** El pivote (1) debe de estar de frente a la llave. Hale el ensamble (2) hacia abajo firmemente y sujetelo en sitio. NO LO GIRE.

**F.** Apriete la tuerca/arandela/empaque (1), limpíe el exceso de silicon (2). NO LO GIRE.

**G.** Quite la tuerca del pivote (1). Instale la barra horizontal (2) y el tapón (3) como desmontable (4) o fijo (5). Apriete a mano la tuerca del pivote (1).

**H.** Conecte la barra horizontal (1) a la barra chata (2) usando el gancho (3). Inserte la barrita del desagüe (4) en la barra chata y apriete con el tornillo (5). Conecte el ensamble al desagüe (6).

#### Renvoi mécanique en métal

- A.** Enlevez la bonde (1) et la collarette (2).
- B.** Serrez l'écrou (1) pour le faire descendre complètement. Poussez la rondelle (2) et le joint (3) vers le bas.
- C.** Enlevez le raccord droit de vidange (1) du corps (2), appliquez du ruban de plomberie (3), puis remettez raccord droit en place.







**D.** Appliquez du composé à la silicone sous la collarette (1). Introduisez le corps (2) dans le lavabo, puis vissez la collarette (1) dans le corps (2).

**E.** Le pivot (1) doit faire face au robinet. Tirez l'ensemble (2) vers le bas fermement et maintenez-le en place. PRENEZ GARDE DE LE TORDRE.

**F.** Serrez l'écrou contre la rondelle et le joint (1), puis enlevez le surplus de composé à la silicone (2). PRENEZ GARDE DE TORDRE LE PIVOT.

**G.** Enlevez l'écrou du pivot (1). Installez la tige horizontale (2) et la bonde (3) de manière que la bonde soit amovible (4) ou non amovible (5). Serrez l'écrou (1) du pivot à la main.

**H.** Fixez la tige horizontale (1) au feuillard (2) à l'aide de l'agrafe (3). Introduisez la tirette (4) dans le feuillard et serrez la vis (5). Raccorder l'ensemble au renvoi (6).

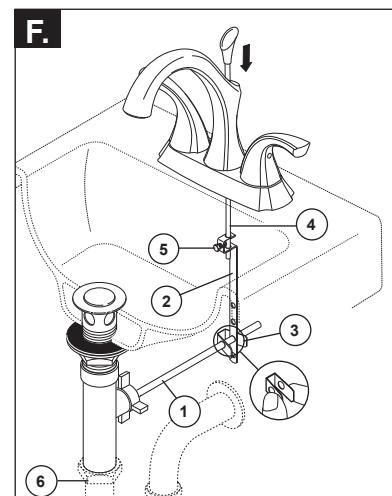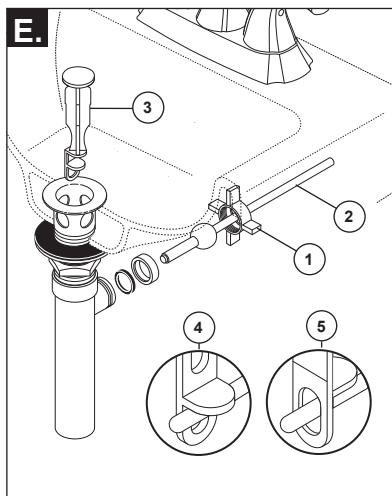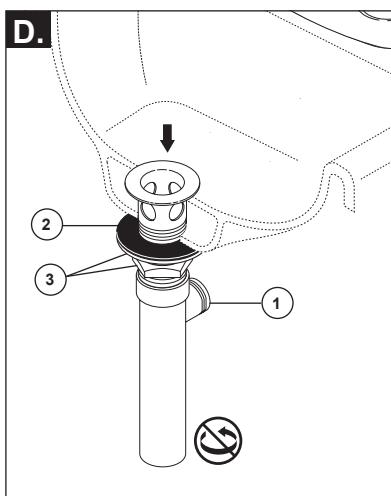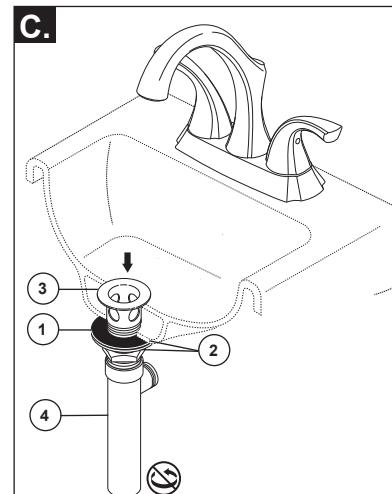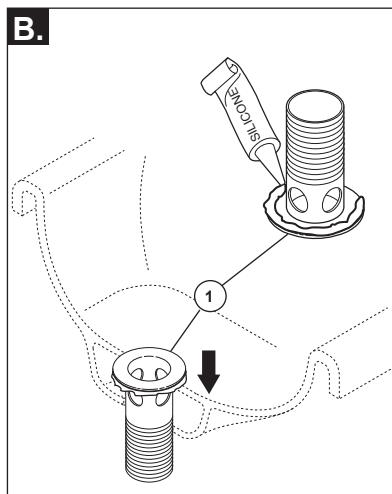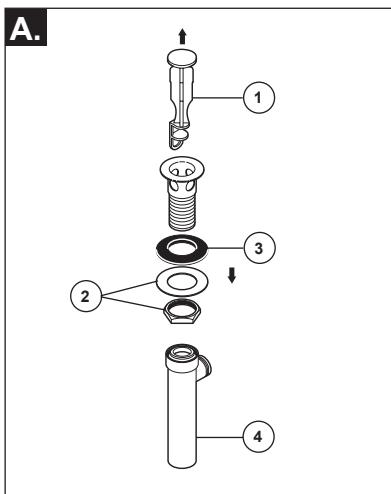

#### **Pop-Up with Metal Flange and Plastic Tail Piece**

- A.** Remove stopper (1), brass nut & washer (2), black gasket (3) and tail piece (4).
- B.** Apply silicone to underside of flange (1). Insert flange into sink.
- C.** Install black gasket (1), washer and brass nut (2) onto flange (3) from below sink, but do not tighten brass nut (2). Screw on tail piece (4) and hand tighten.

**D.** With pivot (1) facing toward faucet, pull pop up straight down into drain hole and secure gasket (2), brass nut and washer (3). DO NOT TURN POP-UP WHILE TIGHTENING BRASS NUT OR SEALANT MAY NOT SEAL DRAIN. Remove excess sealant.

- E.** Remove pivot nut (1). Install horizontal rod (2) and stopper (3) as removable (4) or non-removable (5). Hand tighten pivot nut (1).

- F.** Attach horizontal rod (1) to strap (2) using clip (3). Insert lift rod (4) into strap and tighten screw (5). Connect assembly to drain (6).

#### **Drenaje automático con brida de metal y la pieza de cola plástica**

- A.** Quite el tapón (1), la tuerca de bronce y la arandela (2), el empaque negro (3) y la pieza de cola (4).
- B.** Aplique silicon por debajo de la brida (1). Introduzca la brida dentro del lavamanos.
- C.** Instale el empaque negro (1), la arandela y la tuerca de bronce (2) en la brida (3) desde la parte interior del lavamanos pero no apriete la tuerca de bronce (2). Atornille la pieza de cola (4) y apriete a mano.

**D.** Con el pivote (1) de frente a la llave, hale el desagüe automático directamente hacia abajo dentro del drenaje y fije el empaque (2), la tuerca de bronce y la arandela (3). NO GIRE EL DRENAJE AUTOMÁTICO MIENTRAS APRIETE LA TUERCA DE BRONCE O EL SELLADOR PUEDA NO SELLAR EL DRENAJE. Quite el exceso de sellador.

- E.** Quite la tuerca del pivote (1). Instale la barra horizontal (2) y el tapón (3) como desmontable (4) o fijo (5). Apriete a mano la tuerca del pivote (1).

- F.** Conecte la barra horizontal (1) a la barra chata (2) usando el gancho (3). Inserte la barrita del desagüe (4) en la barra chata y apriete con el tornillo (5). Conecte el ensamble al desagüe (6).


- A.** Enlevez la bonde (1), l'écrou en laiton et la rondelle (2), le joint noir (3) et le raccord droit de vidange (4).
- B.** Appliquez de composé à la silicone sous la coilerette (1). Introduisez la collarette dans l'évier.
- C.** Montez le joint noir (1), la rondelle et l'écrou en laiton (2) sur la collarette (3) par dessous l'évier sans serrer l'écrou en laiton (2). Vissez le raccord droit de vidange (4) et serrez-le à la main.

**D.** Alors que le pivot (1) fait face au robinet, tirez le renvoi directement vers le bas dans l'orifice de l'évier, puis fixez le joint (2), l'écrou en laiton et la rondelle (3). NE TOURNEZ PAS LE RENVOI PENDANT QUE VOUS SERREZ L'ÉCROU EN LAITON CAR LE COMPOSÉ À LA SILICONE POURRA NE PAS ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ DU RENVOI. Enlevez l'excès de composé d'étanchéité.


- E.** Enlevez l'écrou du pivot (1). Installez la tige horizontale (2) et la bonde (3) de manière que la bonde soit amovible (4) ou non amovible (5). Serrez l'écrou (1) du pivot à la main.

- F.** Fixez la tige horizontale (1) au feuillard (2) à l'aide de l'agrafe (3). Introduisez la tirette (4) dans le feuillard et serrez la vis (5). Raccorder l'ensemble au renvoi (6).

# 5

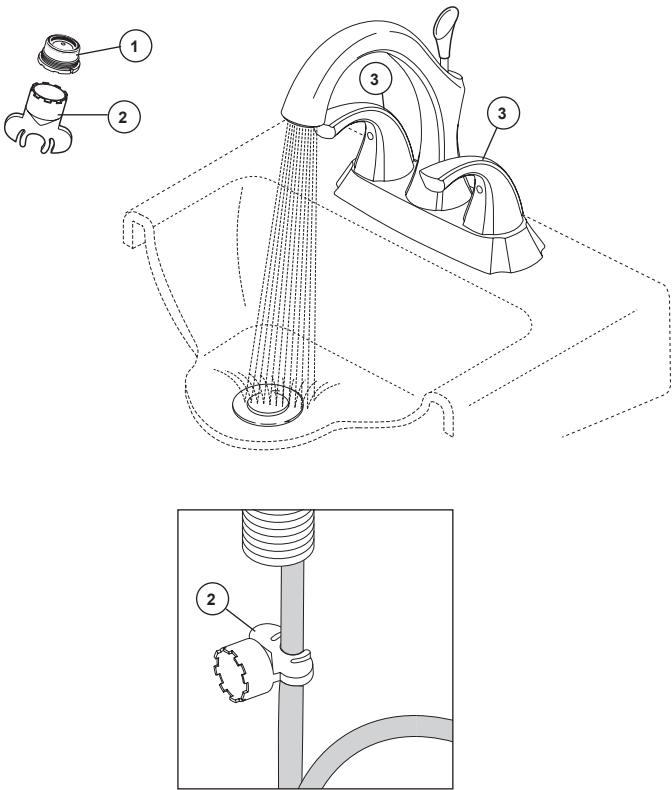

Remove aerator (1) using supplied wrench (2) and turn faucet handles (3) to the full on mixed position. Turn on hot and cold water supplies (4) and flush water lines for one minute. **Important: This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.** Verify the seal is attached to aerator then reinstall. **Note: For future use, aerator wrench (2) can be clipped to the supply line after flushing faucet.**

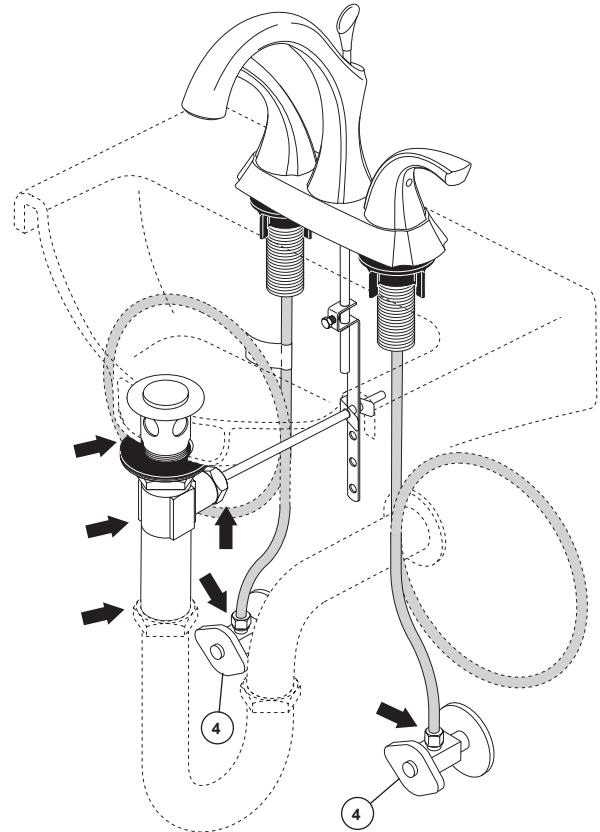



Check all connections at arrows for leaks. Re-tighten if necessary, but do not overtighten.

Quite el aereador (1) usando la llave de tuercas (2) proporcionada con su llave de agua y mueva la manija de la llave de agua (3) a la posición completamente abierta. Abra los suministros de agua caliente y fría (4) y deje correr en agua por la líneas por un minuto. **Importante: Esto limpia cualquier escombro que pudiera causar daño a las partes internas.** Reemplace el aereador. **Nota: Para el uso futuro, la llave del aereador (2) se puede acortar a la línea de fuente después de limpiar el grifo con un chorro de agua.**

Examine todas las conexiones donde señalan las flechas por si hay filtraciones de agua. Apriete de nuevo si es necesario, pero no apriete demasiado.

Retirez l'aérateur (1) en utilisant la clé (2) et placez la poignée (3) du robinet en position d'écoulement maximum de l'eau chaude et de l'eau froide. Rétablissez l'alimentation en eau chaude et en eau froide (4) et laissez couler l'eau pendant une minute. **Important: Il faut laisser s'écouler l'eau pour évacuer les saletés qui pourraient abîmer les éléments internes du robinet.** Remettez l'aérateur en place. **Note : Pour le futur usage, la clé d'aérateur (2) peut être coupée à la canalisation d'alimentation après rinçage du robinet.**

Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords identifiés par une flèche. Resserrez les raccords au besoin, mais prenez garde de trop les serrer.

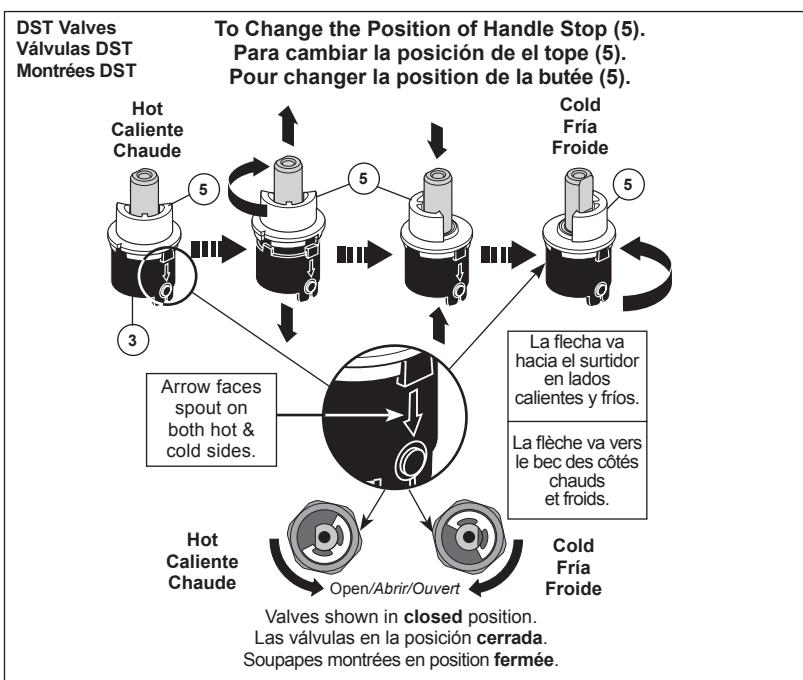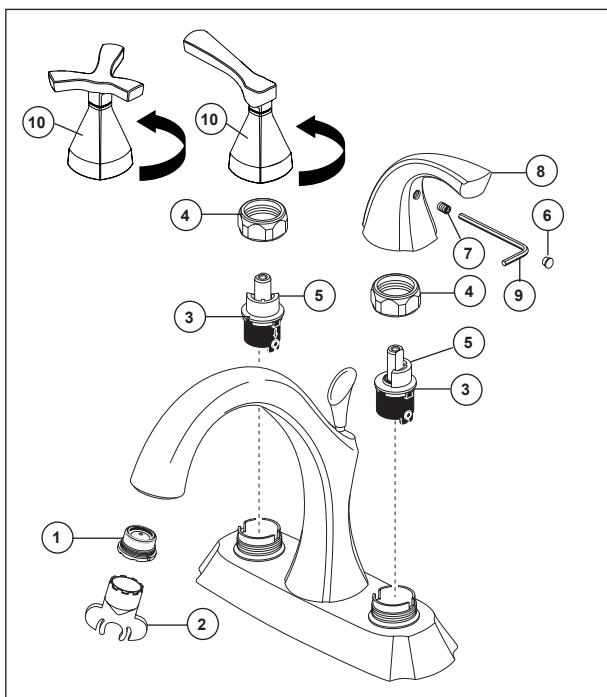

## Maintenance

**Note:** For models 25776-DST and 257766-DST.  
Remove handles by turning handle base (10) counterclockwise.

**If faucet exhibits very low flow:**

- Remove aerator (1) with supplied wrench (2), and clean or
- SHUT OFF WATER SUPPLY VALVES.** Replace valve assembly (3).  
\*When reinstalling parts, make sure bonnet nut (4) is tightened securely with a wrench.

**If faucet leaks from under handle:**

Using a wrench, ensure bonnet nut (4) is tight.

**If leak persists—SHUT OFF WATER SUPPLY VALVES.** Replace valve assembly (3).\* When reinstalling parts, make sure bonnet nut (4) is tightened securely with a wrench.

**If faucet leaks from spout outlet—SHUT OFF WATER SUPPLY VALVES.** Replace valve assembly (3).\* When reinstalling parts, make sure bonnet nut (4) is tightened securely with a wrench.\*

\*Install valve assembly (3) correctly for proper handle rotation.

**Replacement DST valves are shipped in the HOT orientation. For COLD valve operation, lift the stop (5), rotate it 90 degrees clockwise and push it back down into position. Install valve with arrow toward spout.**

**If handles are too tight or loose upon installation:**

- Remove handle button (6) (if provided) and set screw (7) from handle (8) using wrench (9).
- Remove handle from stem (5), re-seat handle back on stem.
- Replace set screw (7) securely into the handle (8) using wrench - replace button (if provided).
- Repeat process for the second handle, if required.

## Mantenimiento

**Nota:** Para los modelos 25776-DST y 257766-DST. Retire las manijas girando la base de la manija (10) en sentido antihorario.

**Si la llave de agua exhibe un flujo de agua muy bajo:**

- Quite el aérorador (1) con la llave de tuercas suministrada (2), y limpie ó
- CIERRE LAS VÁLVULAS DE LOS SUMINISTROS DE AGUA.** Reemplace el ensamble de la válvula de agua (3).\* Cuando reinstale las piezas, asegúrese que la tuerca tapa (4) esté apretada fijamente con una llave de tuercas.

**Si la llave de agua tiene una filtración desde la parte de abajo de la manija:**  
Usando una llave de tuercas, asegúrese que la tuerca tapa (4) esté apretada.

**Si la filtración o escape persiste — CIERRE LAS VÁLVULAS DE LOS SUMINISTROS DE AGUA.** Reemplace el ensamble de la válvula (3).\* Cuando reinstale las piezas, asegúrese que la tuerca tapa (4) esté apretada fijamente con una llave de tuercas.

**Si la llave de agua tiene una filtración o escapa desde la salida del surtidor—**

**CIERRE LAS VÁLVULAS DE LOS SUMINISTROS DE AGUA.** **Reemplace el ensamble de la válvula (3).**\* Cuando reinstale las piezas, asegúrese que la tuerca tapa (4) esté apretada fijamente con una llave de tuercas.

\*Instale el ensamble de la válvula (3) correctamente para obtener una rotación apropiada de la manija. **Las válvulas de repuesto DST se envían con orientación CALIENTE/HOT.** Para el funcionamiento de la válvula en FRIÓ, levante el tope (5), gire 90 grados en las agujas del reloj y empújelo hacia abajo en su posición. Instale la válvula con la flecha hacia el surtidor.

**Si las manijas están demasiado ajustadas o sueltas durante la instalación:**

- Retire el botón de la manija (6) (si está incluido) y ajuste el tornillo (7) (8) con una llave inglesa (9).
- Retire la manija de la espiga (5), vuelva a asentar la manija en la espiga.
- Vuelva a colocar el tornillo de ajuste (7) firmemente en la manija (8) con una llave de herramientas – vuelva a colocar el botón (si está incluido).
- Repita el proceso con la segunda manija, si es necesario.

## Entretien

**Nota:** pour les modèles 25776-DST et 257766-DST. Retirez les poignées en tournant la base de la poignée (10) dans le sens antihoraire.

**Si le débit du robinet est très faible :**

- Enlevez l'aérorateur (1) à l'aide de la clé fournie (2) et nettoyez-le, ou
- FERMEZ LES ROBINETS D'ALIMENTATION** Remplacez la soupape (3).\* Lorsque vous réinstallez les éléments, assurez-vous que l'écrou-chapeau (4) est serré solidement en vous servant d'une clé.

**Si le robinet fuit sous la manette :**

Assurez-vous que l'écrou-chapeau (4) est bien serré en vous servant d'une clé.

**Si la fuite persiste, FERMEZ LES ROBINETS D'ALIMENTATION.** Remplacez la soupape (3).\* Lorsque vous réinstallez les éléments, assurez-vous que l'écrou-chapeau (4) est bien serré en vous servant d'une clé.



**Si le robinet fuit par la sortie du bec, FERMEZ LES ROBINETS D'ALIMENTATION**

Remplacez la soupape (3).\* Lorsque vous réinstallez les éléments, assurez-vous que l'écrou-chapeau (4) est bien serré en vous servant d'une clé.\*

\*Installez la soupape (3) correctement de sorte que la manette pivote dans le bon sens. **Les soupapes DST de rechange sont expédiées en configuration eau CHAUDE.** Pour modifier la configuration et utiliser la soupape pour l'eau FROIDE, soulevez la butée (5), tournez-la de 90 degrés dans aiguilles d'une montre, puis enfoncez-la dans son logement. Installez la valve avec la flèche vers le bec.

**Si les manettes sont trop serrées ou trop lâches au moment de l'installation :**

- Enlevez le bouton (6) (s'il est fourni) et la vis de calage (7) de la manette (8) au moyen de la clé (9).
- Enlevez la manette de la tige (5), puis recalez la manette sur la tige.
- Vissez solidement la vis de calage (7) dans la manette (8) au moyen de la clé. Replacez le bouton (s'il est fourni).
- Répétez les étapes pour la deuxième manette, s'il y a lieu.

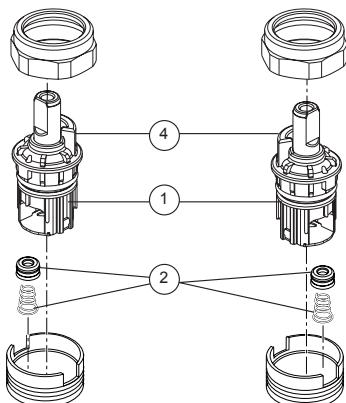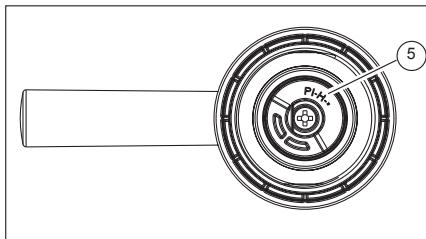

**Seat & Spring Cartridge**  
Asiento y cartucho de resorte  
Cartouche siège et ressort

#### Maintenance

##### SHUT OFF WATER SUPPLIES

**NOTE:** Remove the handles by turning the handle base counter clockwise 45 degrees, then lift up. Reinstall the handles by pressing down firmly at the base of the handle assembly and turning the base clockwise 45 degrees.

##### If faucet exhibits very low flow:

Replace Cartridge Assembly (1) and Seats and Springs (2)\*.

##### If faucet leaks from spout outlet:

A. Remove and clean Aerator (3) (page 5), clean Seats and Springs (2) of any debris.

\*Install stems (1) correctly for proper handle rotation:

##### Note:

1. The stops (4) must point to the center of the faucet for proper handle rotation.
2. Replace handle properly. Be sure the handle with "H" mark (5) to be installed onto the left and the handle with "C" mark onto the right.

**Not all models require this removal method.**

#### Mantenimiento

##### CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA

**NOTA:** Retire las asas girando la base del asa en sentido contrario a las manecillas del reloj 45 grados, luego levántela. Vuelva a instalar las asas presionando firmemente hacia abajo en la base del ensamblaje de la manija y girando la base en el sentido de las manecillas del reloj 45 grados.

##### Si la llave tiene fugas en la salida:

Reemplace los Ensamble de Vástago (1) y Asientos y Resortes (2)\*.

##### Si la llave de agua tiene filtración desde la salida del surtidor:

A. Quite y limpie el ariador (3) (página 5), limpie los Asientos y Resortes (2) de cualquier escombro.

\*Instale las espigas (1) correctamente para una giración correcta de la manija:

##### Note:

1. Los topes (4) deben señalar al centrode la llave de agua para obtener una rotaciónapro piada de la manija.
2. Vuelva a colocar manilla adecuadamente. Be sure the handle with "H" mark (3) to be installed onto the left and the handle with "C" mark onto the right.

**No todos los modelos requieren este método de eliminación.**

#### Entretien

##### INTERROMPEZ L'ARRIVÉE D'EAU

**NOTE:** Enlevez les poignées en tournant la base de la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 45 degrés, puis soulevez. Réinstaller les poignées en appuyant fermement sur la base de l'ensemble de la poignée et en tournant la base dans le sens horaire 45 degrés.

##### Si le robinet fuit par le bec :

Remplacez l'cartouche (1) ainsi que les sièges et les ressorts (2)\*.

##### Si le robinet fuit par la sortie du bec:

A. Enlevez l'aérateur (3) (page 5) et nettoyez-le, vous pouvez aussi nettoyer les sièges e t les ressorts (2).

\*Installez les obturateurs (1) correctement pour que les manettes pivotent dans le bon sens.

##### Note:

1. les butées (4) doivent pointer vers le centre du robinet pour que les manettes pivotent correctement.
2. Remplacez la poignée correctement. Lamanette portant la lettre " H " (3) doit êtremontée du côté gauche et lamanette portant la lettre " C ", du côté droit.

**Tous les modèles ne nécessitent pas cette méthode de suppression.**

