

INSTRUCTIONS FOR 3" ADJUSTABLE FLUSH VALVE KIT

English

REMOVE TOILET TANK


1. Shut off water supply to toilet tank.
2. Disconnect water supply.
3. Remove nuts washers and bolts.
4. Lift tank off bowl.
5. Remove sponge gasket.
6. Remove mounting nut with a wrench.
7. Remove old flush valve.

FLUSH VALVE AND TANK TO BOWL GASKET INSTALLATION

1. Install new flush valve, rubber seal inside, washer on underside of tank. Hand tighten nut.
2. Place sponge gasket over mounting nut.
3. Place tank on bowl and assemble hardware.
4. Tank will wobble initially. Apply downward pressure to tank with hand to keep tank level. Alternate tightening each hex nut until tank is stable and level.
5. Use adjustable wrench to tighten hex nuts if needed. Do not continue tightening if tank and bowl touch. Do not overtighten as the tank may crack.
6. Connect chain to flush lever, adjust its length long enough to seat/seal against flush valve seat surface.


ADJUST OVERFLOW TUBE HEIGHT

1. Pull up on the tube to raise it to the desired height.
2. Push down to lower.

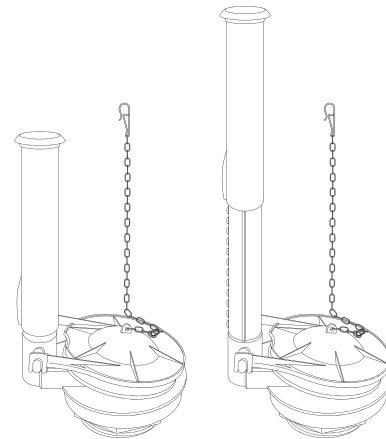

ADJUST WATER USAGE

Turn globe on bottom of flapper to the left (A - towards "-") to use less water, and right (A - towards "+") to use more water during flush.

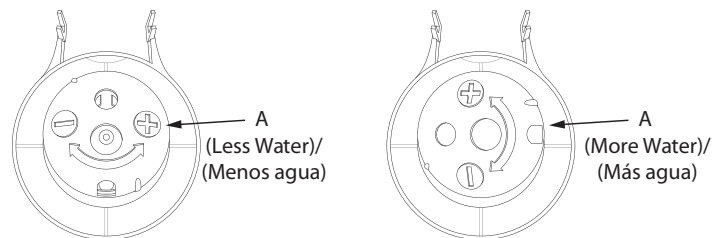

INSTRUCCIONES PARA JUEGO DE VÁLVULA DE 3" DE DESCARGA AJUSTABLE

Español

DESMONTAJE DEL TANQUE DEL INODORO


1. Corte el suministro de agua al tanque del inodoro.
2. Desconecte el suministro de agua.
3. Retire las arandelas de las tuercas y los pernos.
4. Levante el tanque de la taza.
5. Retire la empaquetadura de esponja.
6. Retire la tuerca de montaje con una llave inglesa.
7. Retire la válvula de descarga vieja.

INSTALACIÓN DE LA EMPACADURA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA Y DEL TANQUE A LA TAZA

1. Instale la válvula de descarga nueva, el sello de goma interno, la arandela de la parte inferior del tanque. Apriete la tuerca con la mano.
2. Coloque la empaquetadura de esponja sobre la tuerca de montaje.
3. Coloque el tanque sobre la taza y ensamble los herrajes.
4. El tanque se balanceará inicialmente. Presione el tanque con la mano para nivelarlo. Apriete alternadamente cada tuerca hexagonal hasta que el tanque esté estable y nivelado.
5. Utilice una llave inglesa ajustable para apretar las tuercas hexagonales, si es necesario. No siga apretando si el tanque y la taza se tocan. No apriete demasiado ya que el tanque se puede partir.
6. Conecte la cadena a la palanca de descarga, ajuste su longitud lo suficiente como para asentar/sellar contra la superficie del asiento de la válvula de descarga.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL TUBO DE REBOSE

1. Hale el tubo para elevarlo a la altura deseada.
2. Empuje para menos altura.

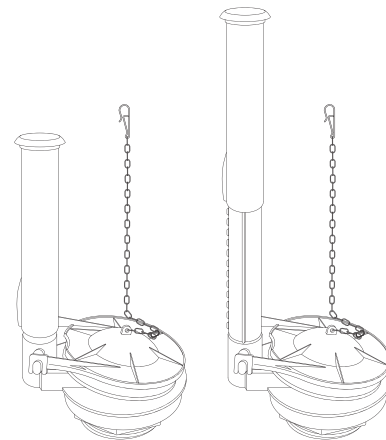

AJUSTE DEL CONSUMO DE AGUA

Gire el globo de la parte inferior de la aleta hacia la izquierda (A - hacia "-") para utilizar menos agua, y hacia la derecha (A - hacia "+") para utilizar más agua durante la descarga.

