

• Kitchen/Bath • Chrome



1. To replace handle remove button and screw.
 2. Pull off original handle and replace with new.
 3. Thread on new screw to secure.
 4. Replace button.
-

• Cuisine-Bain • Chromée

1. Pour changer la poignée, enlevez le bouton et la vis.
 2. Retirez la poignée d'origine et remplacez-la par une poignée neuve.
 3. Posez une vis neuve pour fixer la poignée.
 4. Reposez le bouton.
-

• Cocina-Bañera • Cromado

1. Para reemplazar el mando, extraiga el botón y el tornillo.
2. Reemplace el mando original con el nuevo.
3. Fíjelo con el tornillo nuevo.
4. Instale el botón.

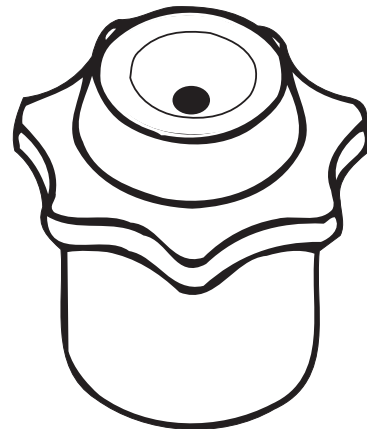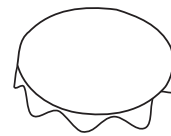

Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015