


S-9603-PLR, S-9604-PLR
Operation & Maintenance Manual



Model Numbers	Specification
☐ S-9603-PLR <i>Origins Hand Shower System</i> ☐ S-9604-PLR <i>Origins Tub/Hand Shower System</i>	S-9603-PLR Hand shower system powered by the Temptrol® Pressure Balancing valve. Features adjustable stop screw to limit handle turn, integrated volume control, 36" slide bar, in-line vacuum breaker, 60" flexible metal hose, ADA hand shower and standard 2.5 gpm (9.5 L/min) flow restrictor. Components made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish. S-9604-PLR Tub/hand shower system powered by the Temptrol® Pressure Balancing valve. Features adjustable stop screw to limit handle turn, integrated diverter, 36" slide bar, non-diverter tub spout, in-line vacuum breaker, 60" flexible metal hose, ADA hand shower and standard 2.5 gpm (9.5 L/min) flow restrictor. Components made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
Modifications	
☐ -1.5  1.5 gpm (5.7 L/min) flow restrictor ☐ -2.0 2.0 gpm (7.6 L/min) flow restrictor ☐ -SS Slip spout on any tub/shower unit ☐ -X Integral service stops ☐ -CHKS Integral check stops ☐ -IPS 1/2" female IPS connections ☐ -REV Reverse coring for back to back installations ☐ -LP Loop handle ☐ -B Chrome brass escutcheon ☐ -D Chrome brass dome cover ☐ -VP Vandal proof escutcheon screws ☐ -QD Quick disconnect on hand shower units ☐ -R White vinyl hose in place of metal hose ☐ -VB Elevated vacuum breaker ☐ -OP 13" oval plate ☐ -72 6' hose in place of 5' standard ☐ -B30 30" adjusting bar in place of standard 36" bar ☐ -B48 48" adjusting bar in place of standard 36" bar ☐ -L/GB Less grab bar ☐ -T24 24" grab bar in place of standard 36" bar ☐ -TRM Trim only, valve not included ☐ -STN Satin Nickel finish	  Compliance -ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min) 2.0 gpm (7.6 L/min)   C US Certified by CSA Group For California Residents WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Warranty Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.
Note: Append appropriate -suffix to model number.	

Dimensions

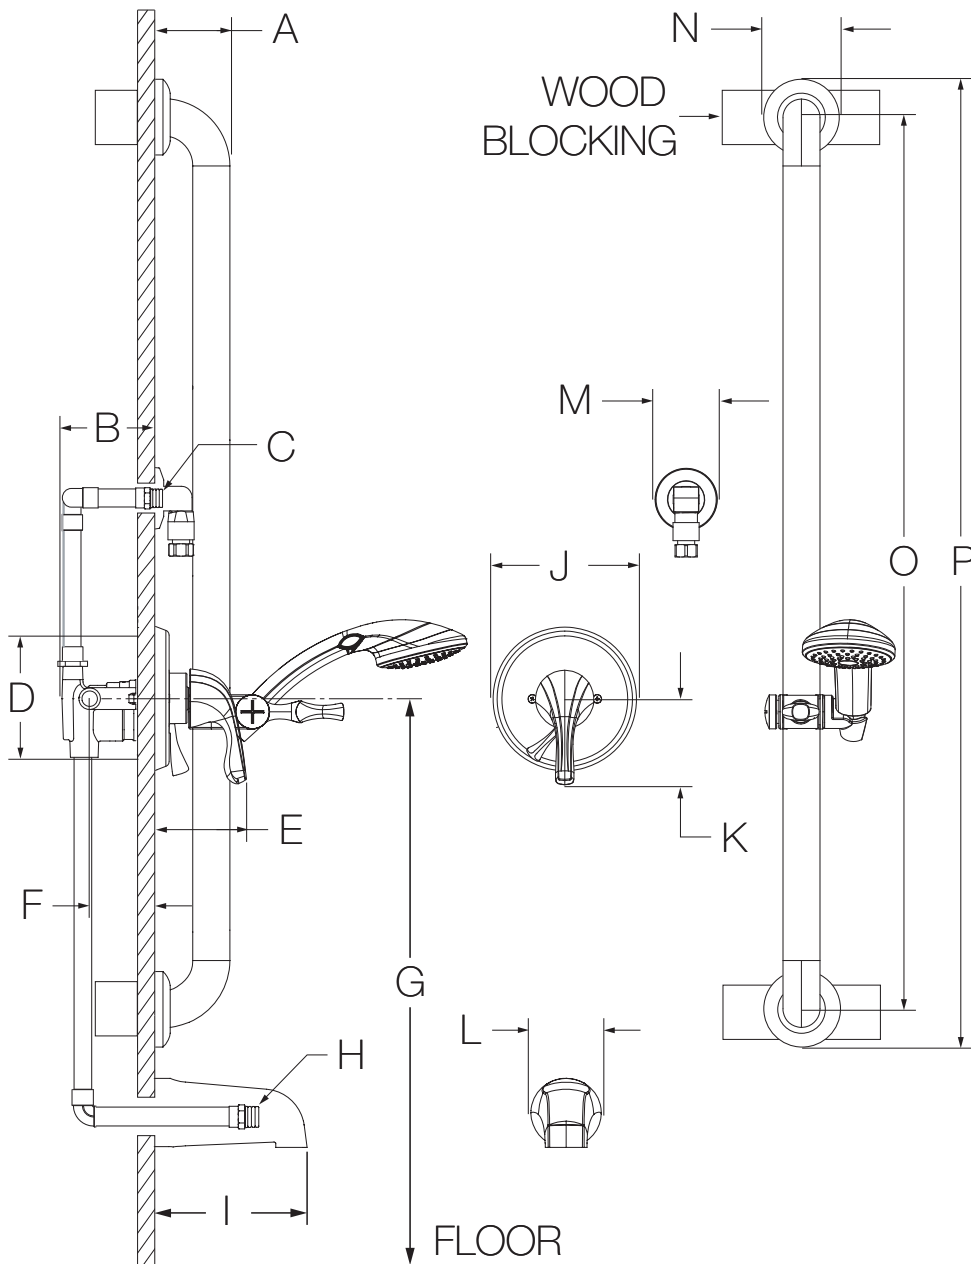


Measurements	
A	3", 76 mm
B	3 1/2", 89 mm
C	Male 1/2" NPT fitting must protrude 3/8" from finished wall
D	Shower Valve Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 4", 102 mm
E	3 5/8", 92 mm
F	Rough-in 2 3/8" ± 1/2", 60 mm ± 13 mm
G	Ref. 32", 813 mm (S-9604-PLR) Ref. 42", 1067 mm (S-9603-PLR)
H	Male 1/2" NPT fitting must protrude 4" from finished wall
I	5 1/2", 140 mm
J	Ø 5 3/4", 146 mm
K	3 3/8", 86 mm
L	Ø 2 1/2", 64 mm
M	Ø 2 1/2", 64 mm
N	Ø 3 1/8", 79 mm
O	36", 914 mm
P	39", 991 mm

Notes:

- 1) All dimensions measured from nominal rough-in (see F as reference).
- 2) Dimensions subject to change without notice.

Parts Breakdown

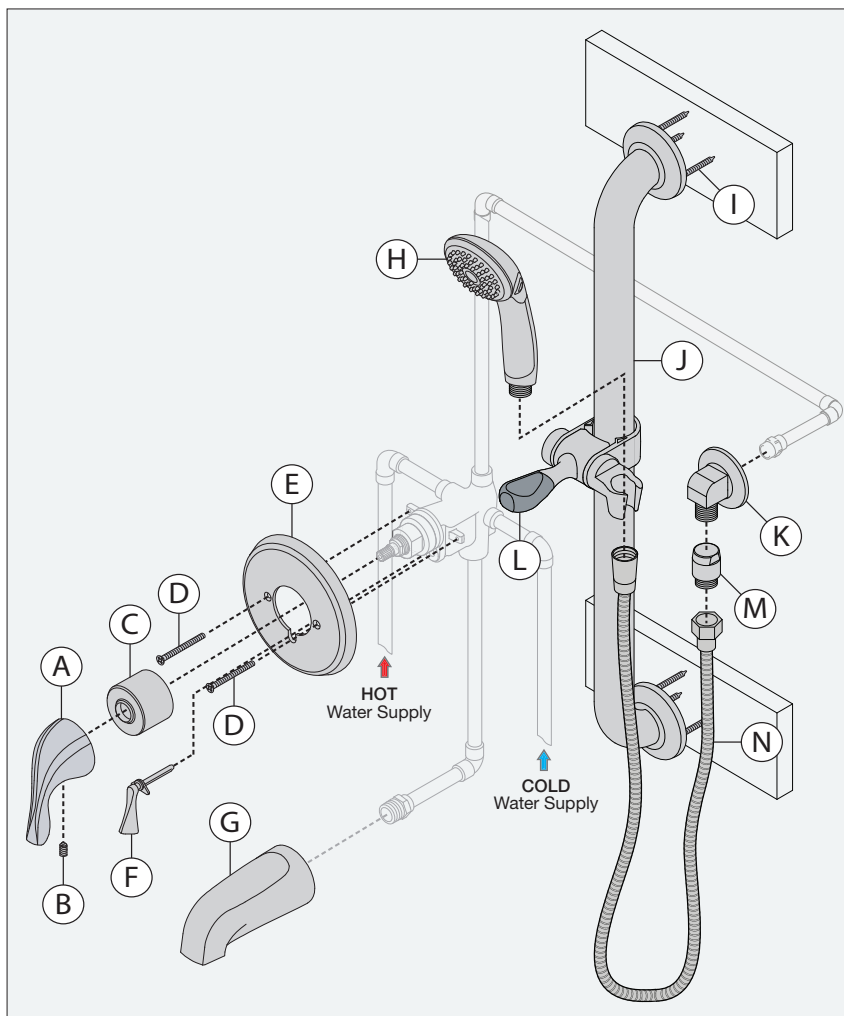

Notes:



- 1) Apply a bead of silicone around the perimeter of all shower trim installed flush to the finished wall. Leave opening on bottom of escutcheon for weep hole.
- 2) Apply plumber tape to all threaded connections.
- 3) Escutcheon artwork is dependent on handle style.

Replacement Parts

Item	Description	Part Number
A B	Handle Assembly	RTS-063*
C	Dome Cover	T-19*
D E	Shower Escutcheon Kit	S-9603-PLR: S-9600-PLR-ESC* S-9604-PLR: S-9600TS-PLR-ESC*
D E	Shower Escutcheon Kit (Brass)	S-9603-PLR-B: S-9600-PLR-B-ESC* S-9604-PLR-B: S-9600TS-PLR-B-ESC*
F	Diverter or Volume Control Handle	Standard: RTS-062* Brass: RTS-062-B*
G	Tub Spout	060*
H	Hand Shower	ADACHS*
K	Wall Ell	40A*
L	Slide Mechanism	FP-SM6*
M N	In-line Vacuum Breaker & 60" Hose	SP-4*

***Note:** Append -STN to part number for Satin Nickel finish.

Tools Required

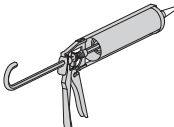
Adjustable wrench	
Allen wrench (1/8")	
Drill	
Phillips head screwdriver	
Plumber tape	
Silicone	

Installation


Note:

For valve body installation, please see valve body manual.


- 1) Attach diverter handle or volume control handle (F) to shower escutcheon (E).

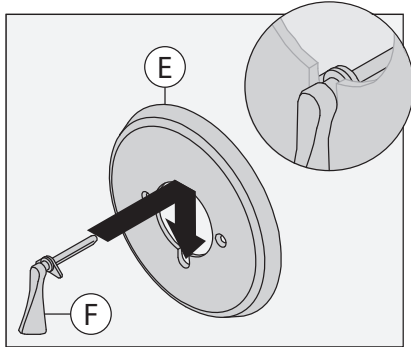


- 2) Install shower escutcheon (E) to shower valve. Secure with two screws (D).

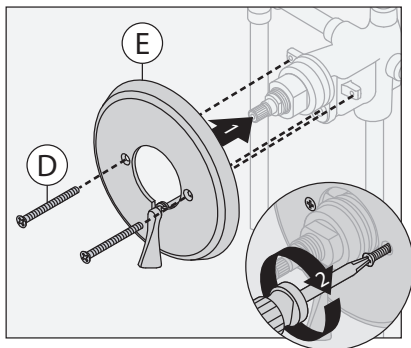

- 3) Install dome cover (C) to valve. Turn clockwise to secure.

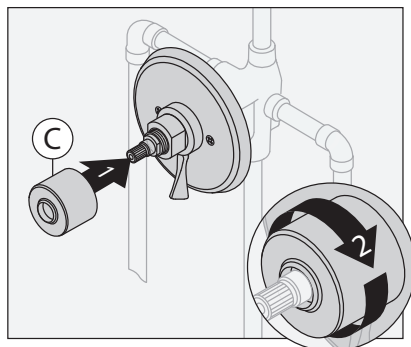


- 4) Install handle (A) to valve. Secure with set screw (B).

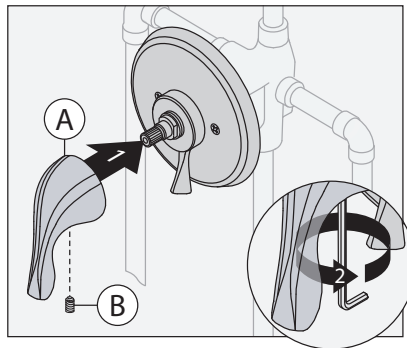


Note: Handle should be facing the 6 o'clock position.

- 5) Install tub spout (G) to pipe fitting. Turn clockwise to secure.

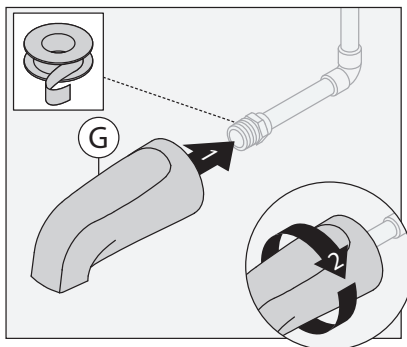


- 6) Remove slide bar ends (J1) from slide bar flanges. Using flanges as a guide, drill 1/8" pilot holes into studs or wood blocking. With slide bar (J) in position, secure to wall using screws (I). Attach slide bar ends (J1) to bar flanges.

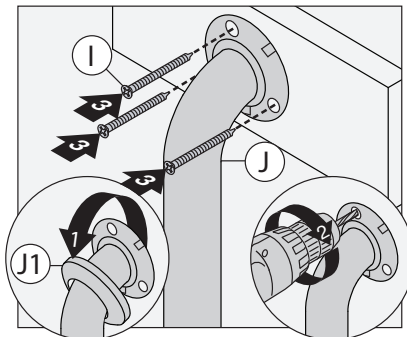


Note: Slide bar must be secured with at least two of the three screws (I) at each end.

- 7) Disassemble slide assembly (L).

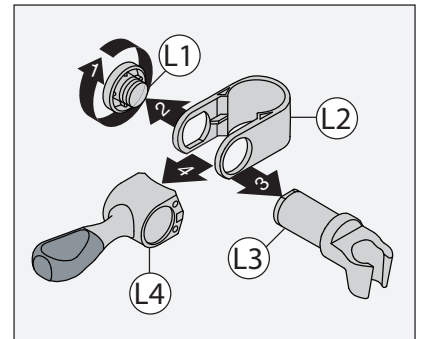


- 8) Install slide assembly (L) to slide bar (J). Flat edge on (L2) and (L3) must be aligned. Arrows on (L2) and (L4) indicate bottom side.

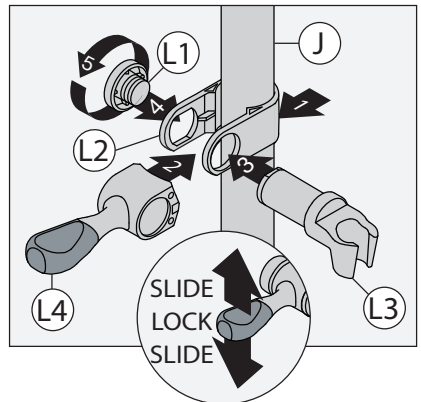


Note: Adjust screw cap (L1) for ease of movement of slide assembly.

Installation

- 9) Press tabs on wall ell flange. Install wall ell (K) to pipe fitting. Turn clockwise to secure.

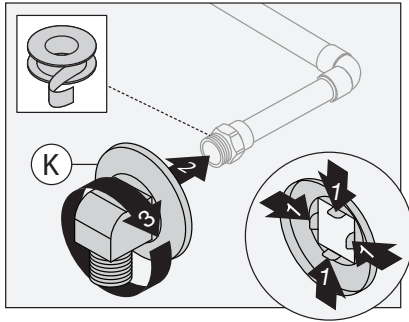


- 10) Attach hand shower (H) to hose (N). Attach hose (N) to vacuum breaker (M). Connect vacuum breaker (M) to wall ell (K). Turn clockwise to tighten.

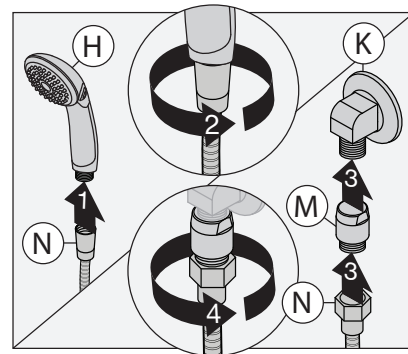


Operation (Temperature Control)


- 1) Turn shower handle counterclockwise approximately 1/4 turn to put valve in cold position.

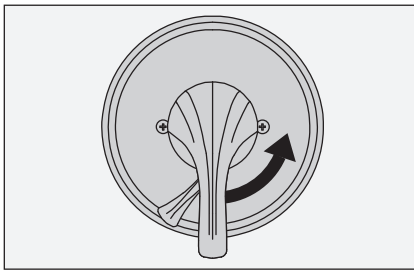

- 2) Turn shower handle counterclockwise approximately 1/2 turn to put valve in warm position.

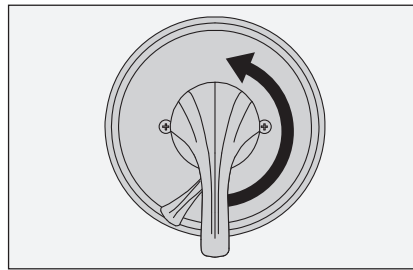


- 3) Turn shower handle counterclockwise approximately 3/4 turn to put valve in hot position.

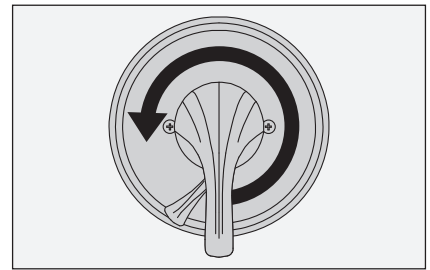


Operation (Diverter Control)

- 1) Turn diverter handle left for tub spout operation.

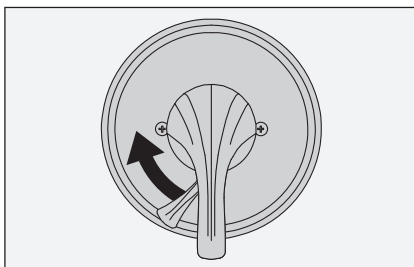


- 2) Turn diverter handle right for showerhead operation.

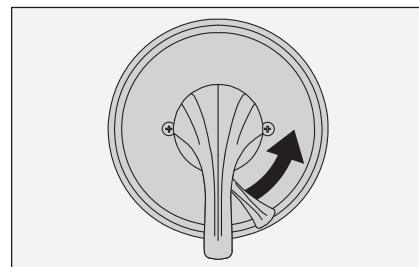


Operation (Volume Control)

1) Turn volume control handle left for high flow.

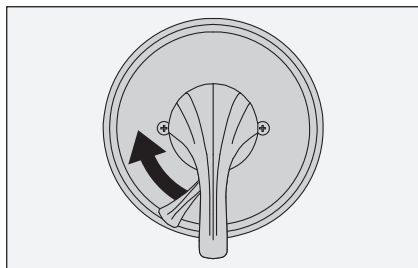

2) Turn volume control handle right for low flow.

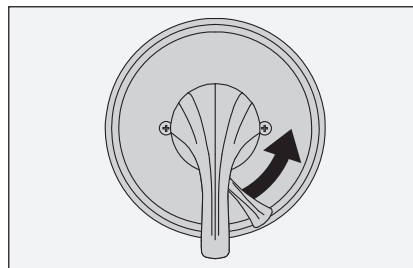

Troubleshooting Chart

Problem	Cause	Solution
Finish is spotting.	Elements in water supply may cause water staining on finish.	Clean finished trim area with a soft cloth using mild soap and water or a non-abrasive cleaner and then quickly rinse with water.




S-9603-PLR, S-9604-PLR

Manual de funcionamiento y mantenimiento

Números de modelo	Especificación
☐ S-9603-PLR <i>Sistema de ducha de mano Origins</i> ☐ S-9604-PLR <i>Sistema de bañera/ducha de mano Origins</i>	 S-9603-PLR Sistema para ducha de mano con válvula compensadora de presión Temptrol®. Incluye un tornillo con tope ajustable para limitar el giro de la manija, control de caudal integrado, barra deslizadora de 36", igualador de presión integrado, manguera metálica flexible de 60", ducha de mano ADA y reductor de caudal estándar de 2.5 gpm (9.5 L/min). Los componentes están hechos de materiales metálicos y no metálicos recubiertos con un acabado en cromo pulido estándar. S-9604-PLR Sistema para bañera/ducha de mano con válvula compensadora de presión Temptrol®. Incluye un tornillo con tope ajustable para limitar el giro de la manija, desviador integrado, barra deslizadora de 36", surtidor de bañera sin desviador, igualador de presión integrado, manguera metálica flexible de 60", ducha de mano ADA y reductor de caudal estándar de 2.5 gpm (9.5 L/min). Los componentes están hechos de materiales metálicos y no metálicos recubiertos con un acabado en cromo pulido estándar. 
Modificaciones	
☐ -1.5  Reductor de caudal de 1.5 gpm (5.7 L/min) ☐ -2.0 Reductor de caudal de 2.0 gpm (7.6 L/min) ☐ -SS Surtidor de montaje deslizante en cualquiera de las unidades para bañera y ducha ☐ -X Llaves de paso integradas ☐ -CHKS Válvulas de retención integradas ☐ -IPS Salida de unión hembra de 1/2" I.P.S. ☐ -REV Conexión inversa para instalaciones encontradas ☐ -LP Manija en bucle ☐ -B Placa decorativa de latón cromado ☐ -D Cubierta del domo de latón cromado ☐ -VP Tornillos para placa decorativa a prueba de vandalismo ☐ -QD Desconexión rápida en unidades de ducha de mano ☐ -R Manguera de vinilo blanco en lugar de la manguera de metal ☐ -VB Igualador de presión elevado ☐ -OP Placa ovalada de 13" ☐ -72 Manguera de 6 pies en vez de la estándar de 5 pies ☐ -B30 Barra de ajuste de 30" en lugar de barra estándar de 36" ☐ -B48 Barra de ajuste de 48" en lugar de barra estándar de 36" ☐ -L/GB Menos barra de sujeción ☐ -T24 Barra de sujeción de 24" en lugar de barra estándar de 36" ☐ -TRM Borde solamente, válvula no incluida ☐ -STN Acabado de níquel satinado	
Nota: Anexar el -sufijo apropiado al número de modelo.	

Cumplimiento
-ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 l/min) 2.0 gpm (7.6 L/min)  C US 
Garantía
Vida útil limitada - al comprador final original en instalaciones del consumidor/residenciales. 5 años - para instalaciones industriales y comerciales. Consulte www.symmons.com/warranty para obtener información completa sobre la garantía.

Dimensiones

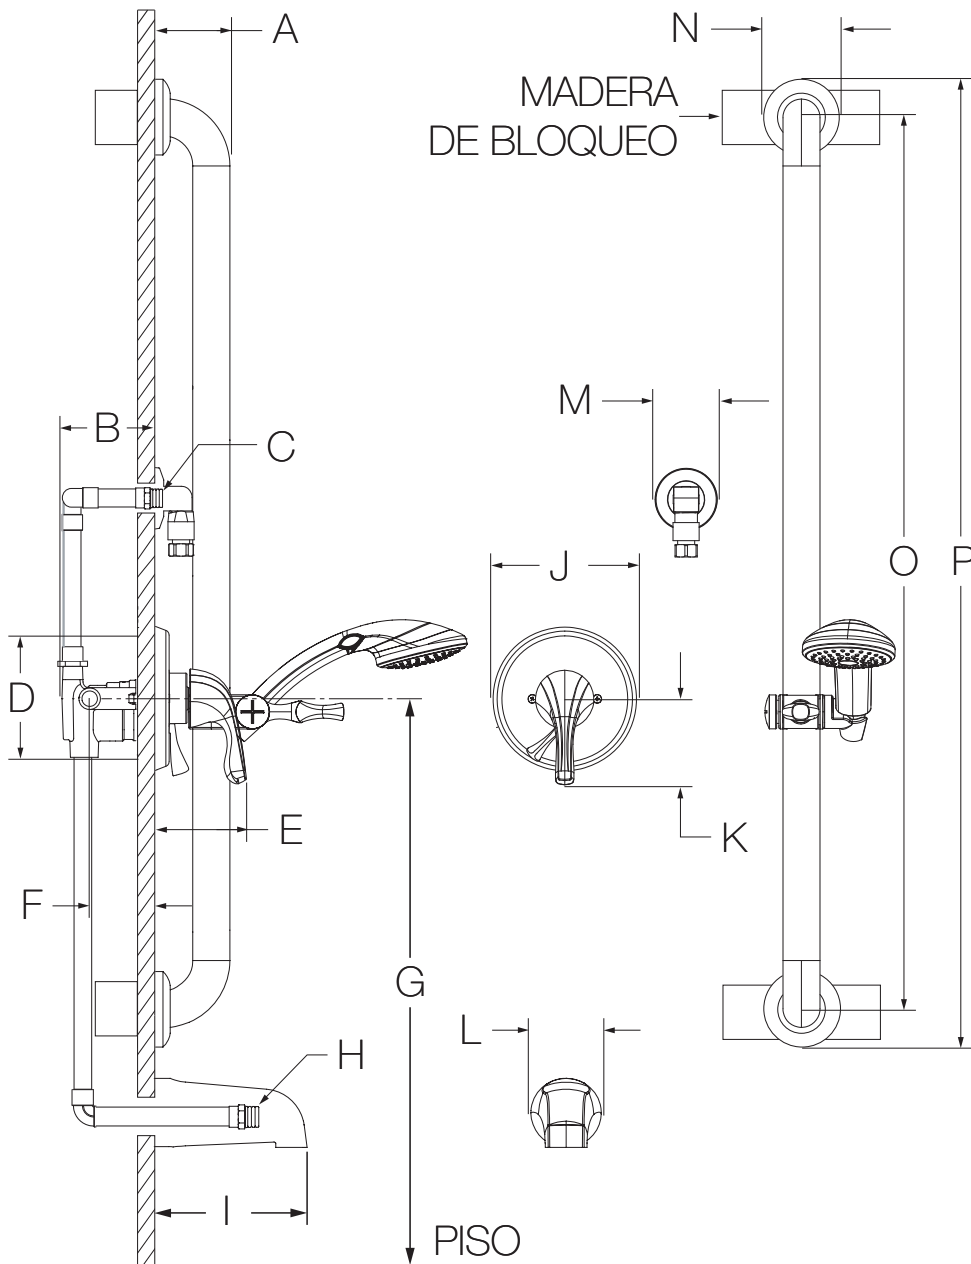


Medidas	
A	3", 76 mm
B	3 1/2", 89 mm
C	La rosca macho NPT de 1/2" debe sobresalir 3/8" de la pared terminada
D	Tamaño de los orificios de la válvula para ducha Mín. Ø 3", 76 mm Máx. Ø 4", 102 mm
E	3 5/8", 92 mm
F	Empotrado 2 3/8" ± 1/2", 60 mm ± 13 mm
G	Ref. 32", 813 mm (S-9604-PLR) Ref. 42", 1067 mm (S-9603-PLR)
H	La rosca macho NPT de 1/2" debe sobresalir 4" de la pared terminada
I	5 1/2", 140 mm
J	Ø 5 3/4", 146 mm
K	3 3/8", 86 mm
L	Ø 2 1/2", 64 mm
M	Ø 2 1/2", 64 mm
N	Ø 3 1/8", 79 mm
O	36", 914 mm
P	39", 991 mm

Notas:

- 1) Todas las dimensiones tomadas desde el empotrado (ver F para referencia).
- 2) Las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Desglose de piezas

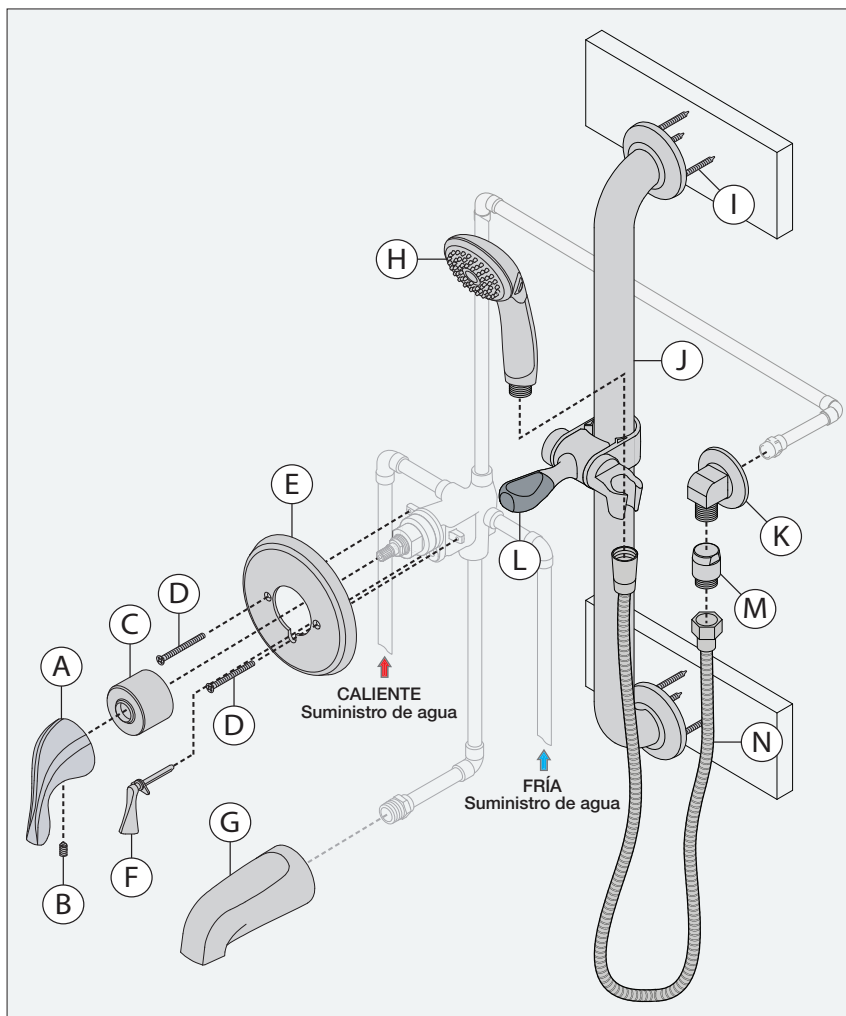

Notas:

- 1) Aplique una gota de silicona alrededor del perímetro del borde de la ducha a nivel de la pared terminada. Deje un orificio en la parte inferior de la placa para drenar la humedad.
- 2) Coloque cinta de teflón en todas las salidas de unión roscadas.
- 3) El diseño de la placa decorativa depende del tipo de manija.

Repuestos

Artículo	Descripción	Número de pieza
A B	Conjunto de manija	RTS-063*
C	Cubierta del domo	T-19*
D E	Kit de placa decorativa para la ducha	S-9603-PLR: S-9600-PLR-ESC* S-9604-PLR: S-9600TS-PLR-ESC*
D E	Kit de placa decorativa para la ducha (Latón)	S-9603-PLR-B: S-9600-PLR-B-ESC* S-9604-PLR-B: S-9600TS-PLR-B-ESC*
F	Manija para el desviador o el control de caudal	Estándar: RTS-062* Latón: RTS-062-B*
G	Surtidor para bañera	060*
H	Ducha de mano	ADACHS*
K	Codo de pared	40A*
L	Conjunto de deslizador	FP-SM6*
M N	Igualador de presión integrado y manguera de 60"	SP-4*

***Nota:** Anexar -STN al número de pieza para acabado de níquel satinado.

Herramientas requeridas


Llave inglesa	
Llave Allen (1/8")	
Taladro	
Destornillador phillips	
Cinta de teflón	
Silicona	

Instalación


Nota:

Para instalar el cuerpo de la válvula, vea el manual de la válvula.


- 1) Instale la manija del desviador o del control de caudal (F) en la placa decorativa de la ducha (E).

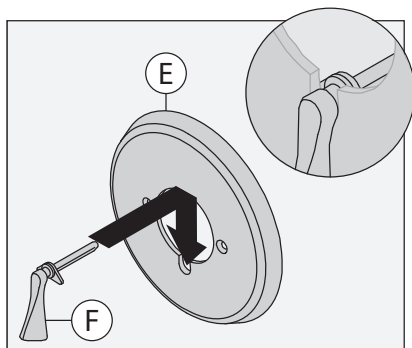


- 2) Instale la placa decorativa de la ducha (E) en la válvula de la ducha. Sujétela con dos tornillos (D).

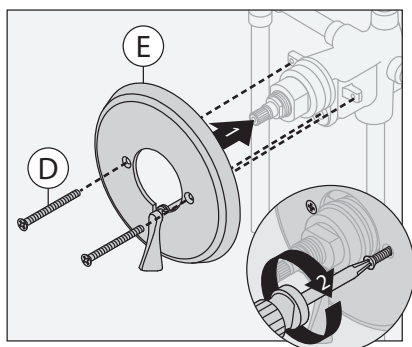

- 3) Instale la cubierta de domo (C) en la válvula. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.

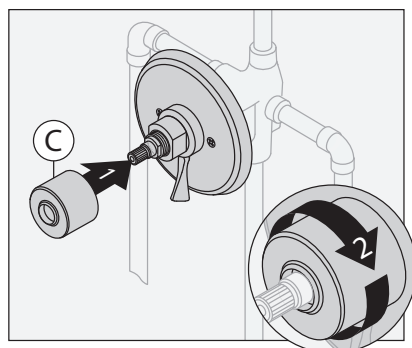


- 4) Instale el mango (A) a la válvula. Sujételo con el tornillo de fijación (B).

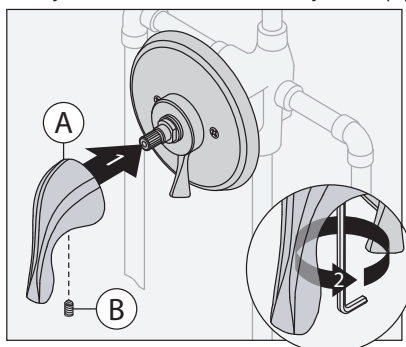


Nota: La manija debe situarse en la posición de las 6 en punto.

- 5) Instale el surtidor para la bañera (G) a la conexión de la tubería. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.

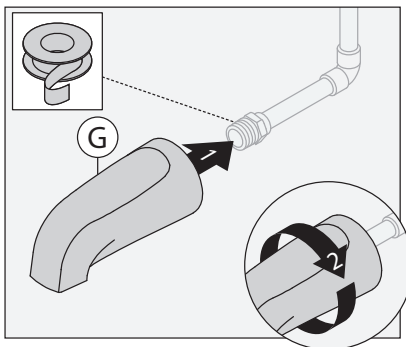


- 6) Quite los extremos de la la barra deslizadora (J1) de las bridas de la barra. Usando las bridas como guía, taladre agujeros guía de 1/8" en las vigas o bloques de madera. Con la barra deslizadora (J) en su posición, sujétela a la pared con tornillos (I). Coloque los extremos de la la barra deslizadora (J1) en las bridas de la barra.

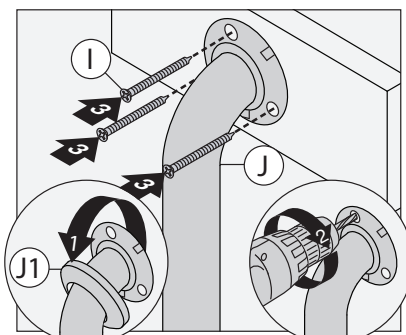


Nota: La barra deslizadora debe quedar sujeta al menos con dos de los tres tornillos (I) en cada extremo.

- 7) Desarme el conjunto de deslizador (L).

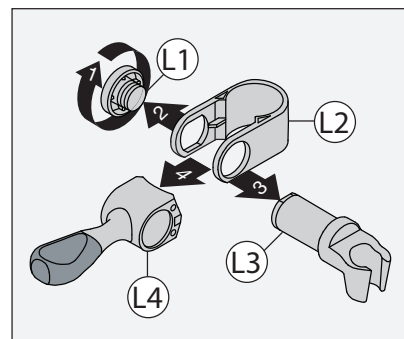


- 8) Instale el conjunto de deslizador (L) en la barra deslizadora (J). Los bordes planos de (L2) y (L3) deben quedar alineados. Las flechas en (L2) y (L4) señalan el lado inferior.

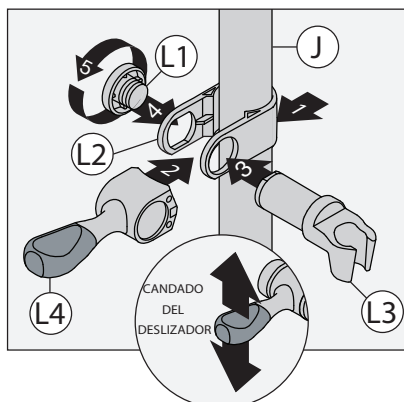


Nota: Ajuste la tapa del tornillo (L1) para facilitar el movimiento del conjunto de deslizador.

Instalación

- 9) Presione las pestañas en la brida del codo de pared. Instale el codo de pared (K) en el conector de la tubería. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.

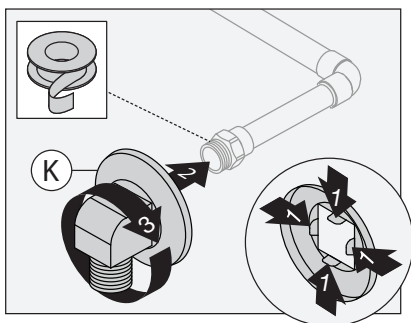


- 10) Conecte la ducha de mano (H) con la manguera (N). Conecte la manguera (N) con el igualador de presión (M). Conecte el igualador de presión (M) con el codo de pared (K). Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.

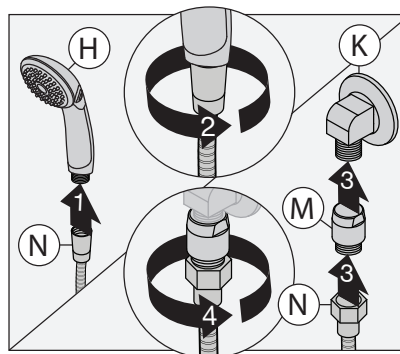


Funcionamiento (Control de temperatura)


- 1) Gire el mango de la ducha 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la válvula en la posición de agua fría.

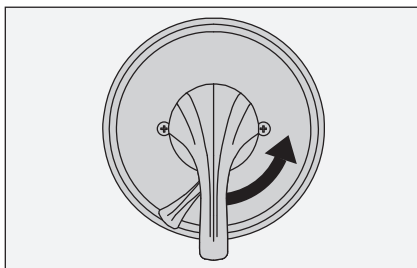

- 2) Gire el mango de la ducha 1/2 vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la válvula en la posición de agua tibia.

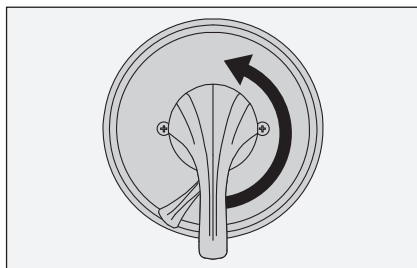


- 3) Gire el mango de la ducha 3/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la válvula en la posición de agua caliente.

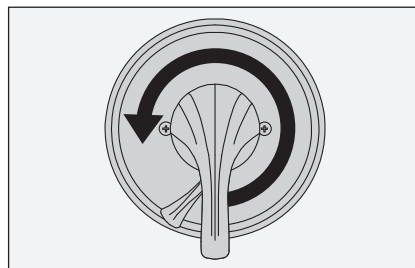


Funcionamiento (Control de desviador)

- 1) Gire el mango del desviador hacia la izquierda para hacer funcionar el surtidor para bañera.

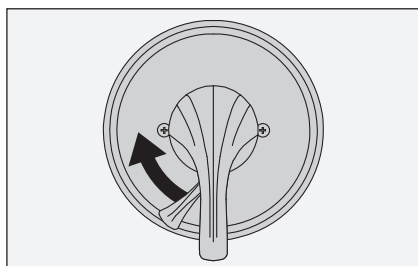


- 2) Gire el mango del desviador hacia la derecha para hacer funcionar el cabezal de ducha.

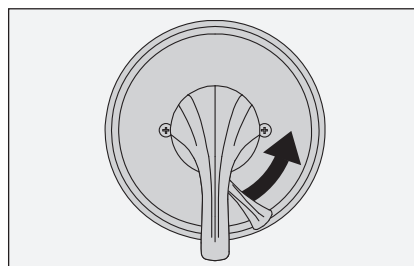

Funcionamiento (Control de caudal)

1) Gire el mango del control de caudal hacia la izquierda para obtener un flujo mayor.

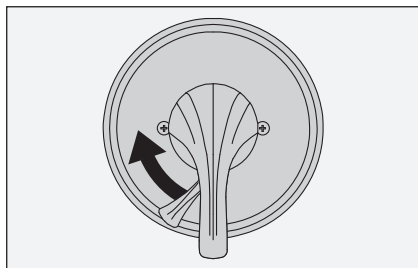

2) Gire el mango del control de caudal hacia la derecha para obtener un flujo menor.

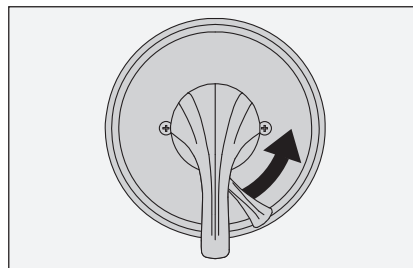


Tabla de resolución de problemas


Problema	Causa	Solución
El acabado se está manchando.	Las partículas en el suministro de agua pueden provocar que el agua manche el acabado.	Limpie el área con acabado con un paño suave, usando jabón suave y agua o un limpiador no abrasivo, y luego enjuague rápidamente con agua.



S-9603-PLR, S-9604-PLR
Manuel d'utilisation et d'entretien

Numéros de modèle	Spécifications
☐ S-9603-PLR <i>Système de douche à main Origins</i>	S-9603-PLR Système de douche à main alimenté par la vanne à pression autorégularisée Temptrol®. Comprend la vis d'arrêt réglable pour limiter le tournage de la poignée, le contrôle de volume intégré, une barre à glissière de 36 po, le brise-vide en ligne, un tuyau de métal flexible de 60 po, une douche à main ADA et un réducteur de débit de 2,5 gpm (9,5 L/min) standard. Les composants sont faits de matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard.
☐ S-9604-PLR <i>Système de douche à main/baignoire Origins</i>	
Modifications	S-9604-PLR Système de douche à main/baignoire alimenté par la vanne à pression autorégularisée Temptrol®. Comprend la vis d'arrêt réglable pour limiter le tournage de la poignée, l'organe de dérivation intégré, une barre à glissière de 36 po, le bec de baignoire non-déviateur, le brise-vide en ligne, un tuyau de métal flexible de 60 po, une douche à main ADA et un réducteur de débit de 2,5 gpm (9,5 L/min) standard. Les composants sont faits de matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard.
☐ -1.5  Réducteur de débit de 1,5 gpm (5,7 L/min)	 
☐ -2.0 Réducteur de débit de 2,0 gpm (7,6 L/min)	
☐ -SS Bec de baignoire à enfiler sur toute unité de baignoire-douche	Conformité
☐ -X Robinet d'interruption du service	
☐ -CHKS Valve d'arrêt intégrée	-ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1,5 gpm (5,7 L/min) 2,0 gpm (7,6 L/min)
☐ -IPS Raccords IPS femelles de 1/2 po	
☐ -REV Corps central inversé pour installations dos à dos	 
☐ -LP Poignée en boucle	
☐ -B Rosace chrome laiton	Garantie
☐ -D Couvercle en dôme chrome laiton	
☐ -VP Vis de rosace résistant au vandalisme	À vie limitée – à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans – pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.
☐ -QD Débranchement rapide sur les unités de douche à main	
☐ -R Tuyau de vinyle blanc au lieu du tuyau de métal	
☐ -VB Brise-vide surélevé	
☐ -OP Plaque ovale de 13 po	
☐ -72 Boyau de 6 pieds au lieu du boyau standard de 5 pieds	
☐ -B30 Réglage barre 30 po à la place de la barre standard	
☐ -B48 Réglage barre 48 po à la place de la barre standard	
☐ -L/GB Aucune barre d'appui	
☐ -T24 Barre d'appui 24 po à la place de la barre standard	
☐ -TRM Garniture seulement, vanne non incluse	
☐ -STN Fini nickel satiné	
Remarque : Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.	

Dimensions

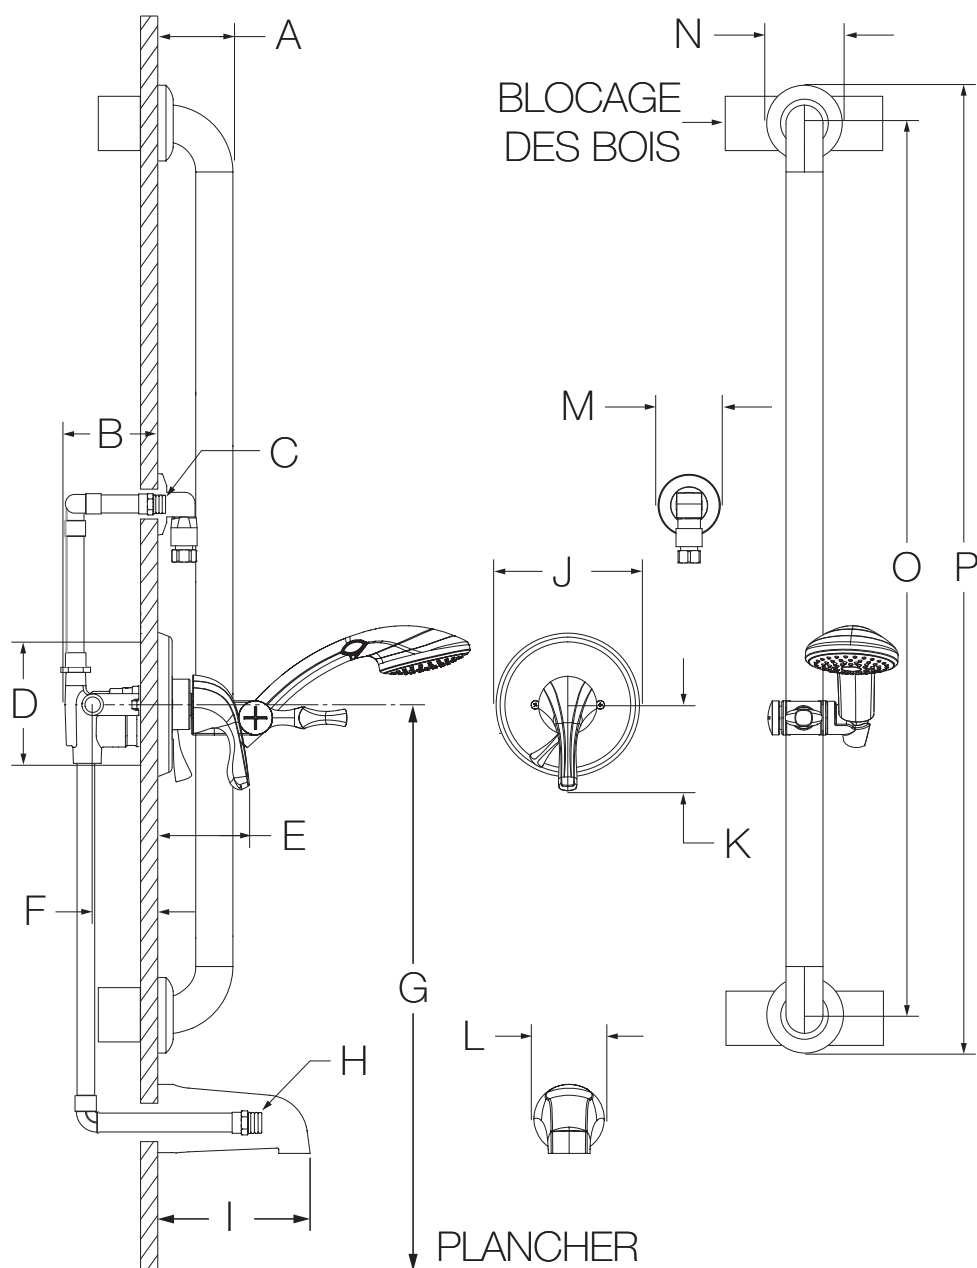


Mesures	
A	3 po, 76 mm
B	3 1/2 po, 89 mm
C	Raccord NPT 1/2 po mâle doit faire saillie de 3/8 po du mur fini
D	Taille du trou de la vanne de douche Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 4 po, 102 mm
E	3 5/8 po, 92 mm
F	Robinetterie brute 2 3/8 po ± 1/2 po, 60 mm ± 13 mm
G	Réf. 32 po, 813 mm (S-9604-PLR) Réf. 42 po, 1067 mm (S-9603-PLR)
H	Raccord NPT 1/2 po mâle doit faire saillie de 4 po du mur fini
I	5 1/2 po, 140 mm
J	Ø 5 3/4 po, 146 mm
K	3 3/8 po, 86 mm
L	Ø 2 1/2 po, 64 mm
M	Ø 2 1/2 po, 64 mm
N	Ø 3 1/8 po, 79 mm
O	36 po, 914 mm
P	39 po, 991 mm

Remarques :

- 1) Toutes les dimensions sont mesurées à partir de la robinetterie brute nominale (voir F en référence).
- 2) Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Liste des pièces



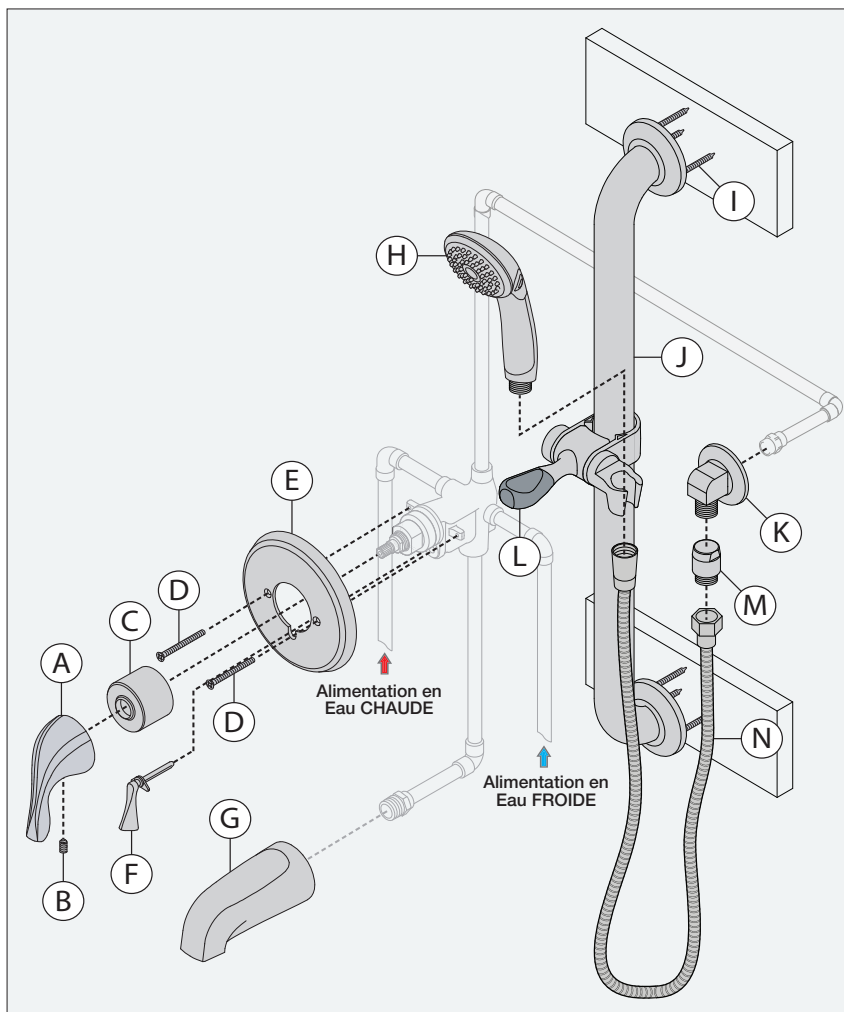


Remarques :

- 1) Appliquez un joint de silicone autour du périmètre de la garniture de la douche installée à égalité avec le mur fini. Laissez une ouverture au fond de la rosace pour un trou d'évacuation.
- 2) Appliquez du ruban de plombier à toutes les connections filetés.
- 3) Le motif de la rosace dépend du style de la poignée.

Pièces de remplacement		
Article	Description	Numéro de pièce
A B	Assemblage De la poignée	RTS-063*
C	Couvercle en dôme	T-19*
D E	Douche Ensemble de la rosace	S-9603-PLR: S-9600-PLR-ESC* S-9604-PLR: S-9600TS-PLR-ESC*
D E	Douche Ensemble de la rosace (laiton)	S-9603-PLR-B: S-9600-PLR-B-ESC* S-9604-PLR-B: S-9600TS-PLR-B-ESC*
F	Poignée de contrôle du volume ou de dérivation	Standard: RTS-062* Laiton: RTS-062-B*
G	Bec de baignoire	060*
H	Douche à main	ADACHS*
K	Coude mural	40A*
L	L'assemblage de la glissière	FP-SM6*
M N	Brise-vide en ligne et boyau de 60 po	SP-4*

***Remarque :** Juxtaposer le -STN au numéro de pièce pour le Fini nickel satiné.

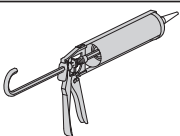
Outils requis	
Clef ajustable	
Clef Allen (1/8 po)	
Perceuse	
Tournevis cruciforme	
Ruban de plombier	
Silicone	

Installation


Remarque :

Pour l'installation du corps de vanne, veuillez consulter le manuel de corps de vanne.


- 1) Installez la poignée de dérivation ou la poignée de contrôle du volume (F) dans la rosace de douche (E).

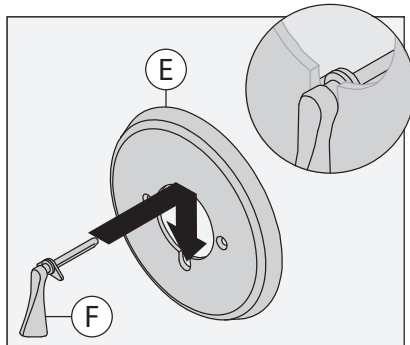


- 2) Installez la rosace de douche (E) à la vanne de douche. Fixez avec deux vis (D).

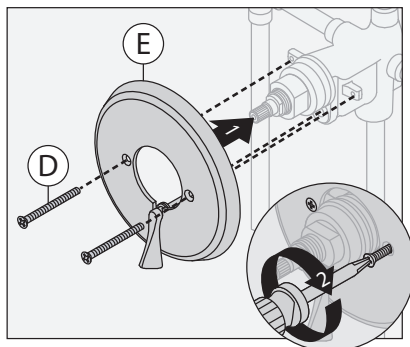

- 3) Installez les couvercles du dôme (C) à la vanne. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour fixer en place.

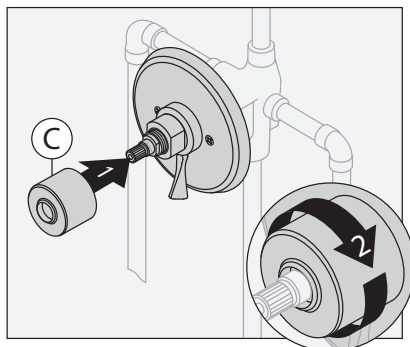


- 4) Installez la poignée (A) à la vanne. Fixez la poignée avec les vis de pression (B).

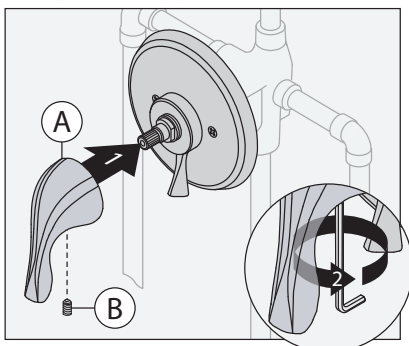


Remarque : La poignée devrait faire face à la position 18h sur l'horloge.

- 5) Installez le bec de baignoire (G) au raccord de tuyauterie. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour fixer en place.

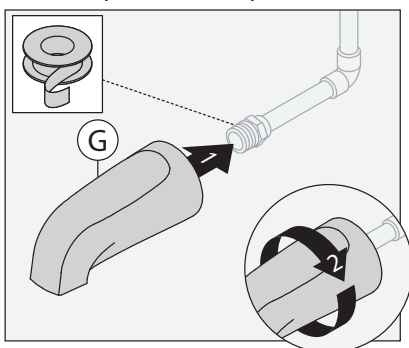


- 6) Enlevez les bouts de la barre à glissière (J1) des brides de la barre. En utilisant les brides comme guide, percez des trous de guidage de 1/8 de po dans les poteaux ou blocs de bois. Avec la barre à glissière (J) en place, fixez-la au mur en utilisant les vis (J). Attachez les bouts de la barre à glissière (J1) aux brides de la barre.

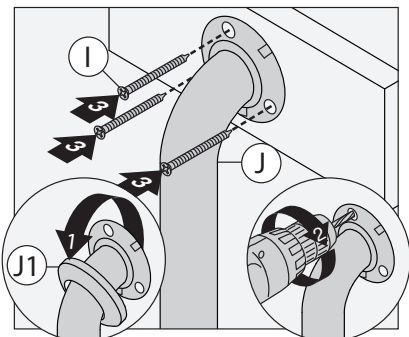


Remarque : La barre à glissière doit être fixée avec au moins deux des trois vis (I) à chaque bout.

- 7) Démontez l'assemblage de la glissière (L).

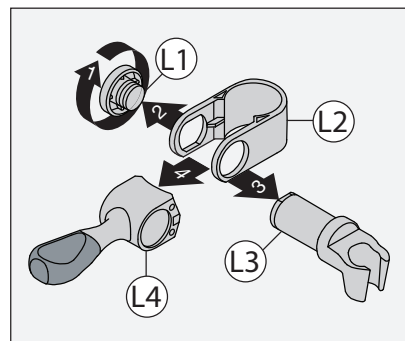


- 8) Installez l'assemblage de la glissière (L) à la barre à glissière (J). Le bord plat sur (L2) et (L3) doit être aligné. Les flèches sur (L2) et (L4) indiquent le côté au fond.

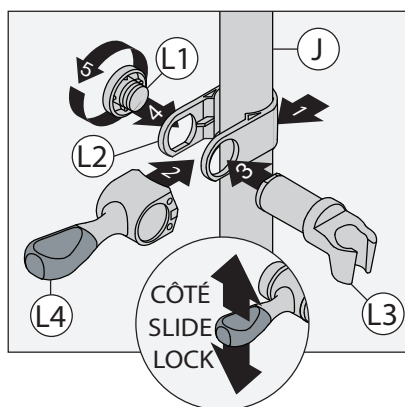


Remarque : Ajustez le couvercle à vis (L1) pour faciliter le mouvement de l'assemblage de la glissière.

Installation

9) Appuyez les languettes sur la bride du coude mural. Installez le coude mural (K) au raccord de tuyauterie. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour fixer en place.

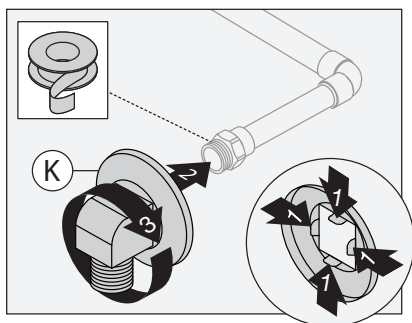


10) Attachez la douche à main (H) au boyau (N). Attachez le boyau (N) au brise-vide (M). Connectez le brise-vide (M) au coude mural (K). Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

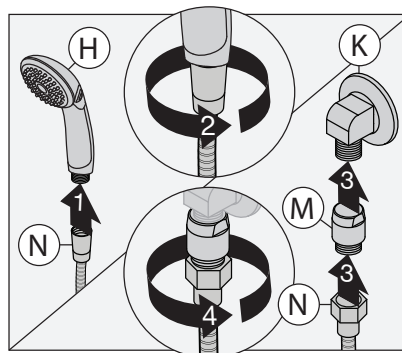


Fonctionnement (Contrôle de la température)


1) Tournez la poignée de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre approximativement 1/4 de tour pour mettre la vanne dans la position d'eau froide.

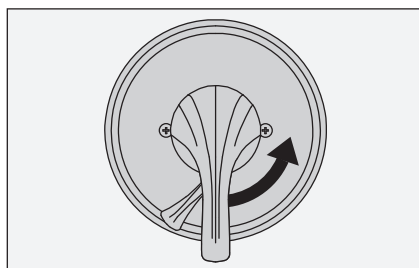

2) Tournez la poignée de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre approximativement 1/2 de tour pour mettre la vanne dans la position d'eau tiède.

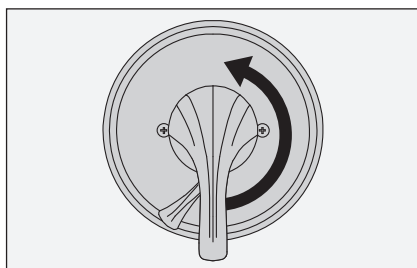


3) Tournez la poignée de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre approximativement 3/4 de tour pour mettre la vanne dans la position d'eau chaude.

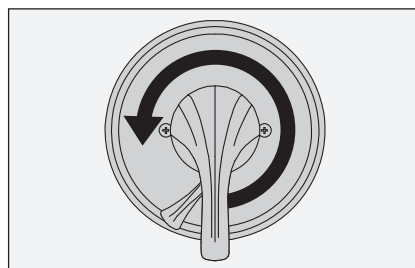


Fonctionnement (Contrôle de dérivation)

1) Tournez la poignée de dérivation à gauche pour le fonctionnement du bec de baignoire.

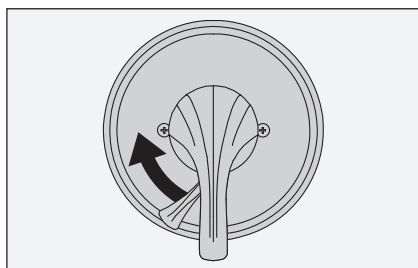


2) Tournez la poignée de dérivation à droite pour le fonctionnement de la pomme de douche.

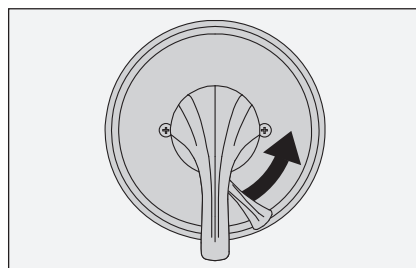

Fonctionnement (Contrôleur du volume)

1) Tournez la poignée de contrôle de volume à gauche pour le haut débit.

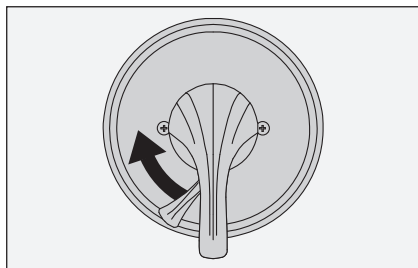

2) Tournez la poignée de contrôle de volume à droite pour le faible débit.

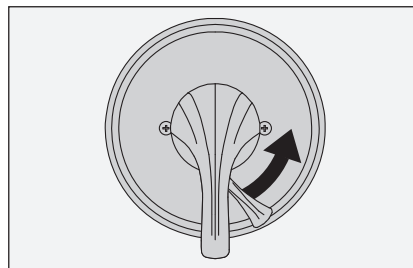


Tableau de résolution des problèmes

Symptôme	Cause	Solution
Le fini est tâché.	Les éléments dans l'alimentation en eau peuvent causer des tâches sur le fini.	Nettoyez la boiserie avec un chiffon doux en utilisant un savon doux et de l'eau ou un nettoyant non abrasif et rincez rapidement avec de l'eau.