

PVC DRAIN FLANGE

BRIDA DE DESAGÜE DE PVC

BRIDE DE VIDANGE EN PVC

SKU: SH439091



REVISED 11/28/2025

PVC DRAIN FLANGE

BRIDA DE DESAGÜE DE PVC

BRIDE DE VIDANGE EN PVC

SKU: SH439091

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the to the plumbing, fixtures, fittings, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-855-715-1800.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados a la plomería, accesorios, conexiones, ni por lesiones personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el producto del empaque y verifique si no sufrió daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-715-1800.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage à la plomberie, aux accessoires et aux raccords, ou en cas de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au 1-855-715-1800.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation. For these instructions, the shower framing should be constructed, and the flooring is plywood. The same applies to concrete flooring where the mortar bed is applied beneath the pan liner. The instructions apply to either PVC pan liner or CPE pan liner.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación. Para estas instrucciones, se debe construir el marco de la ducha y el piso es de madera contrachapada. Lo mismo se aplica para los pisos de concreto, donde se aplica una lecho de mortero bajo el revestimiento flexible. Las instrucciones se aplican a cualquier revestimiento flexible de PVC.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation. Pour ces instructions, le cadre de la douche doit être construit, et le plancher est en contreplaqué. Le même s'applique aux sols en béton où le lit de mortier est appliqué sous le revêtement du moule. Les instructions s'appliquent à la doublure de casserole en PVC ou à la doublure de casserole CPE.

PVC DRAIN FLANGE

BRIDA DE DESAGÜE DE PVC

BRIDE DE VIDANGE EN PVC

SKU: SH439091

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Tape Measure
Cinta métrica
Ruban à mesurer



Level
Nivel
Niveau



Pencil
Lápiz
Crayon



Utility Knife
Cuchillo
Couteau utilitaire



PVC Glue
Pegamento para PVC
Colle PVC



Mortar
Mortero
Mortier

NOTE

You may require different, more specialized tools to install the shower drain and tiling of the shower floor.

NOTA

Usted puede necesitar herramientas diferentes, más especializadas para instalar el drenaje de la ducha y los azulejos del piso.

REMARQUE:


Vous aurez peut-être besoin d'outils différents et plus spécialisés pour installer le drain de douche et le carrelage du sol de la douche.

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Staple building paper to the subfloor of the shower base. Disassemble all the parts of shower drain flange (SH439091 sold separately): bolts, ring and drain base.

1. Engrapar papel de construcción en el subsuelo de la base de la regadera. Desmonte todas las piezas de la brida del desagüe de la ducha (SH439091 se venden por separado): tornillos, anillo y base del desagüe.

1. Agrafer du papier de construction sur l'aire de plancher de la base de la douche. Démontez toutes les pièces de la bride de vidange de douche (SH439091 vendue séparément): boulons, anneau et base de vidange.

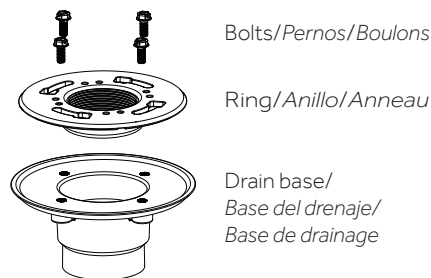

SH439091

(sold separately/vendida por separado/vendue séparément)

2. Glue the drain base outlet to 2" SCH40 DWV drain pipe with appropriate solvent cement. Partially screw the drain bolts into the drain base and place a rag in the drain pipe to prevent mortar from falling into the drain.

2. Pegue la salida de base del desagüe a una tubería SCH40 DWV de 2" con el cemento disolvente adecuado. Atornille parcialmente los tornillos de drenaje en la base y coloque un trapo en la tubería de drenaje para evitar que el mortero caiga en el desagüe.


2. Collez la sortie de la base de drainage à un tuyau de drain -age SCH40 DWV de 2" à l'aide d'une colle à solvant appropriée. Vissez partiellement les boulons de drainage dans la base de drainage et placez un chiffon dans le tuyau de drain -age pour empêcher le mortier de tomber dans le drain.

PVC DRAIN FLANGE

BRIDA DE DESAGÜE DE PVC

BRIDE DE VIDANGE EN PVC


SKU: SH439091

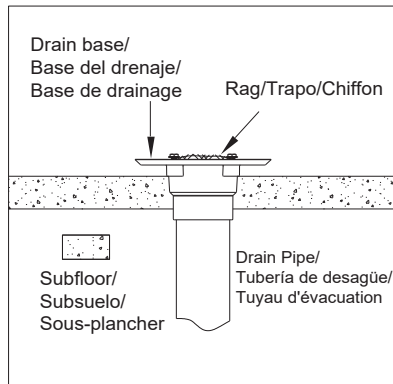

3. Apply mortar bed over subfloor pitched at a ¼" per foot slope towards the drain. The mortar bed should be flush with the surface of the drain base. Allow the mortar to cure overnight.

3. Aplique la capa de mortero sobre el subsuelo inclinado con una pendiente de ¼" por pie hacia el desagüe. La capa de mortero debe estar a ras con la superficie de la base del desagüe. Deje que el mortero cure durante la noche.

3. Appliquez une couche de mortier sur le sous-plancher incliné à raison de ¼" par pied vers le drain. La couche de mortier doit être au ras de la surface de la base du drain. Laissez le mortier sécher pendant la nuit.

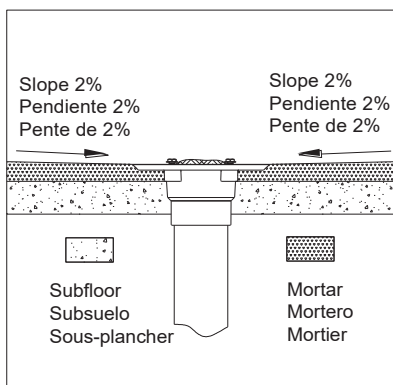

4. Remove the rag. Place the waterproof membrane or shower pan liner on top of mortar. Locate the drain base and carefully cut out the membrane to expose the drain outlet and heads of drain bolts, install the ring over the membrane and tighten the bolts. Perform a leak test.

4. Retire el trapo. Coloque la membrana impermeable o el forro del recipiente de ducha sobre el mortero. Localice la salida de base de desagüe y corte cuidadosamente la membrana para exponer la salida del desagüe y los tornillos de drenaje, instale el anillo sobre la membrana y apriete los pernos. Realice una prueba de fuga.

4. Retirez le chiffon. Placez la membrane étanche ou le revêtement du bac de douche sur le mortier. Localisez la base du drain et découpez soigneusement la membrane pour exposer la sortie du drain et les têtes des boulons de drain, installez l'anneau sur la membrane et serrez les boulons. Effectuez un test d'étanchéité.

