

• **Water Saving Volume Control • From Full Flow to Trickle**


1. Remove existing shower head from shower arm.
2. Wrap Teflon® tape around male threads of shower arm & volume control.
3. Thread female end of volume control onto shower arm and thread shower head onto male end of volume control.

• **Commande de Volume Économisant L'Eau • Du Plein Jet Au Goutte à Goutte**

1. Enlevez le pommeau de douche de l'arbre de douche.
2. Posez ruban Teflon® sur les filets mâles de l'arbre de la douche et la commande de volume.
3. Vissez le bout femelle de la commande de volume sur l'arbre de douche et vissez le pommeau de douche sur le bout mâle de la commande de volume.

• **Controla el Volumen para Ahorrar Agua**
• **Desde Flujo Completo a Goteo**

1. Retire la regadera existente del brazo de ducha.
2. Envuelva con cinta Teflon® la rosca macho del brazo de ducha y del control de volumen.
3. Atornille el extremo hembra del control de volumen en el brazo de ducha y la regadera en el extremo macho del control de volumen.

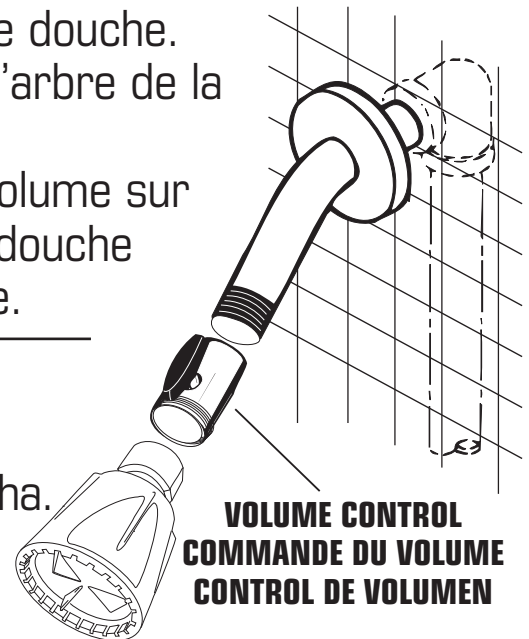

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015