


**• Fits Crane • Easy to Install**

**To Replace old Style Tank Ball.**

1. Shut off water supply and drain tank. Remove old style lift wires (B & D) guide arm (C) and tank ball (A).
2. Slip collar section (E) of flapper over the overflow tube (F) Bulb Side Down (G). Slide flapper down to base of tube and snap in place.
3. Hook chain in hole of flush lever.

**For New Style Plastic Flush Valves with Projecting Arms**

4. Cut out collar section (E) with scissors.
5. Ears at each side (H) are then slipped over the protruding arms (J) at the base of the overflow tube.
6. Hook chain in hole of flush lever.

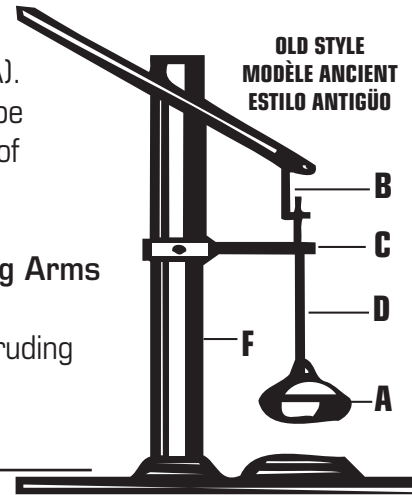

**OLD STYLE  
MODÈLE ANCIEN  
ESTILO ANTIGÜO**


**• S'Adapte à Crane • Facile à Installer**

**Pour Remplacer les Boules de Modèle Ancien.**

1. Coupez l'alimentation en eau et videz le réservoir. Enlevez le brasguide des câbles de tirette et la boule de modèle ancien.
2. Passez le collier du clapet sur le tube de trop plein, Côté Bulve en Bas. Faites glisser le clapet jusqu'à la base du tuyau et enclenchez-le en place.
3. Accrochez la chaîne dans le trou du levier de la chasse d'eau.

**Soupapes de Chasse en Plastique de Modèle Récent à Crochets**

4. Coupez le collier (E) avec des ciseaux.
5. Glissez les oreillettes (H) situées de chaque côté sur les crochets (J) de la base du tuyau de trop plein.
6. Accrochez la chaîne dans le trou du levier de la chasse d'eau.

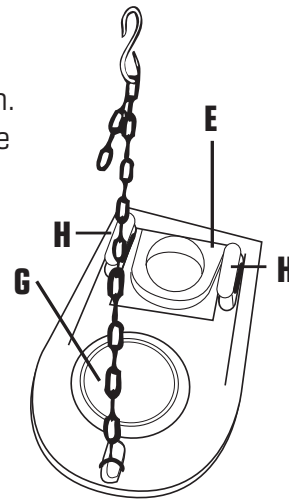


**• Queda en Crane • Fácil de Instalar**

**Para Reemplazar la Bola del Tanque Modelo Antigüo.**

1. Cierre el suministro de agua y drene el tanque. Retire las varillas elevadoras (B y D), el brazo guía (C) y la bola del tanque (A).
2. Pase el cuello (E) de la chapaleta por el tubo del rebosadero (F) El Bulbo Hacia Abajo (G). Deslice la chapaleta hacia la base del tubo y coloquelo en su lugar.
3. Enganche la cadena en el orificio de la palanca de disparo.

**Para Válvulas de Descarga Estilo Nuevo de Plástico Con Brazos Salientes.**

4. Corte la sección del cuello (E) con tijeras.
5. Las orejas de cada lado (H) son pasadas sobre los brazos salientes (J) en la base del tubo del rebosadero.
6. Enganche la cadena en el orificio de la palanca de disparo

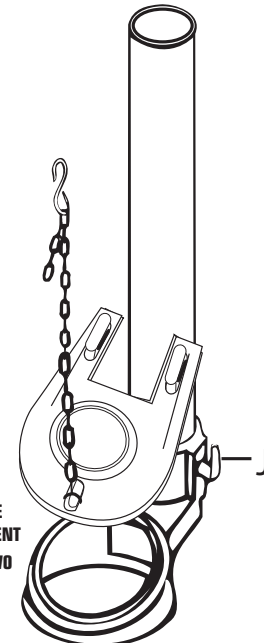

**NEW STYLE  
MODÈLE RÉCENT  
ESTILO NUEVO**

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/  
Fabricado para: Lincoln Products  
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015