
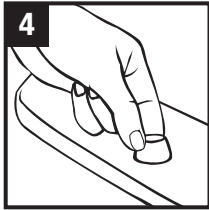
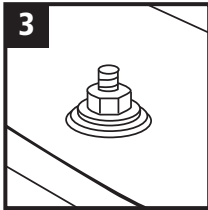
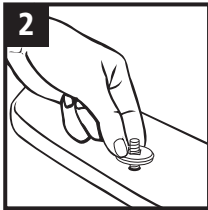


INSTALL WITH CONFIDENCE • INSTÁLE CON CONFIANZA

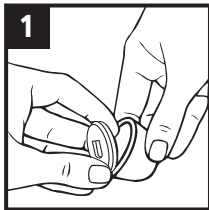

1. Separate snap-on insert from cap.

2. Remove nut and washer from bolt on base of toilet. Place insert "this side up" over bolt.

3. Replace nut and washer.

4. Snap-on bolt cap.

1. Inserto a presión separado de la tapa.

2. Retire la tuerca y la arandela del perno en la base del inodoro. Coloque el inserto "este lado hacia arriba" sobre el perno.

3. Vuelva a colocar la tuerca y la arandela.

4. Tapa de perno a presión.

Contents: 2 bone color caps with snap-on inserts.

Contenido: 2 tapas de color hueso con insertos a presión.