

• Fits Rapid Fit™ Tub Drain • Short Stem • Chrome

1. Unscrew old stopper and screw in new unit.

NOTE: Stoppers are manufactured in 3/8" (9.52mm) and 5/16" (7.93mm) thread. Be sure you have the correct size.

• Pour Bonde de Baignoire Rapid Fit™ • Tige Courte • Chromée


1. Dévissez le bouchon usagé et vissez l'unité neuve.

REMARQUE : Les bouchons sont fabriqués avec un filetage .375 po. (9,52mm) et .3125 po. (7.93mm) Vérifiez que vous avez le format voulu.

• Apto Para Desagües de Bañera Rapid Fit™ • Tallo Corto • Cromado

1. Descarte el tapón usado y atornille la unidad nueva.

NOTA: Los tapones se fabrican con ros- cas de 3/8" (9.52mm) y de 5/16" (7.93mm). Asegúrese de tener la medida correcta.

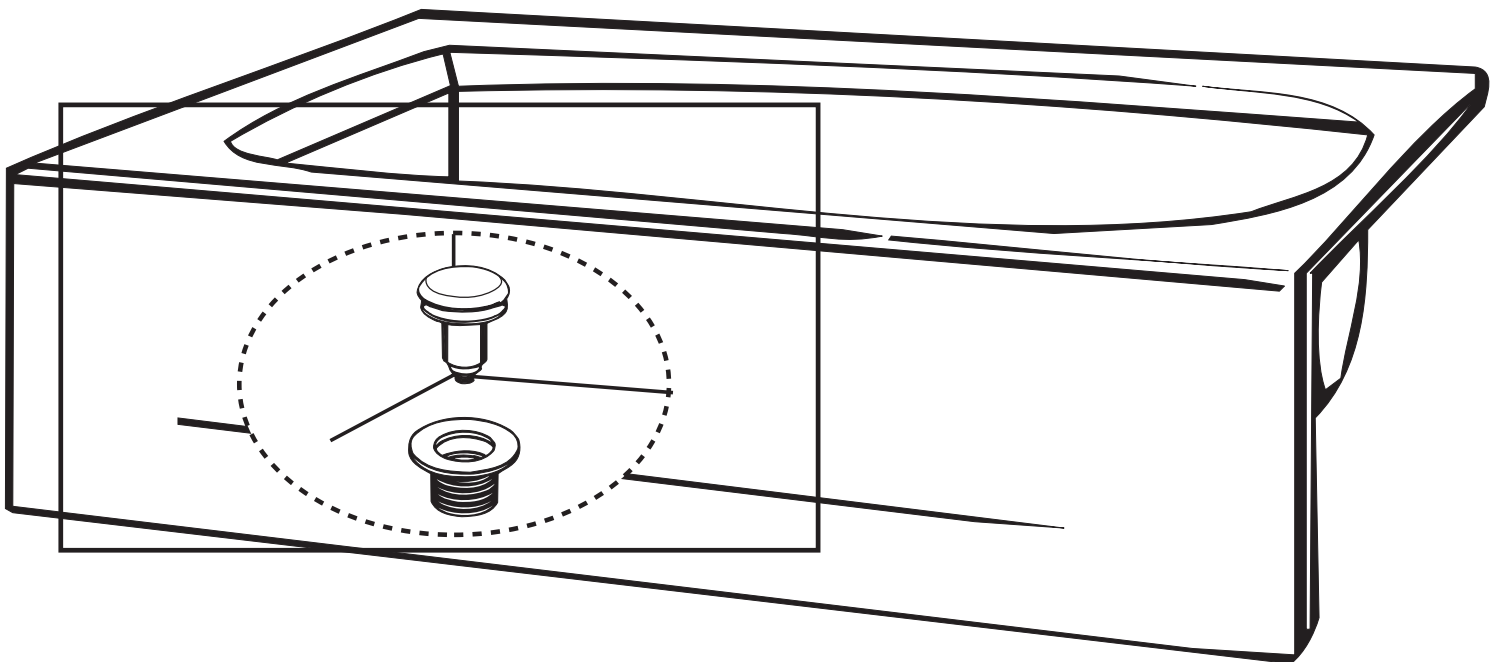

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015