

1. Remove handle assembly.
2. Grasp existing flange adapter* and unscrew counter-clockwise. Remove flange and nylon washer.
3. Place nylon washer and new flange over end body and onto sink. Thread adapter into flange.


* Older units do not use flange adapter. Height of end body may require adjustment.

-
1. Enlevez l'ensemble poignée.
 2. Dévissez l'adaptateur de bride* (sens contraire des aiguilles d'une montre). Retirez la bride et la rondelle nylon.
 3. Posez la rondelle nylon et la bride neuve sur le bout et contre l'évier. Vissez l'adaptateur dans la bride.

* Les anciens modèles ne possèdent pas d'adaptateur de bride. Il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur du bout.

-
1. Extraiga el conjunto de la manija.
 2. Sujete con la mano el adaptador* del reborde existente y desatornillelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Extraiga el reborde y la arandela de nilón.
 3. Coloque la arandela de nilón y el nuevo reborde sobre la pieza de extremidad y el fregadero. Atornille el adaptador en el reborde.

* Las unidades antiguas no utilizan un adaptador de reborde. Es posible que sea necesario ajustar la altura de la pieza de extremidad.

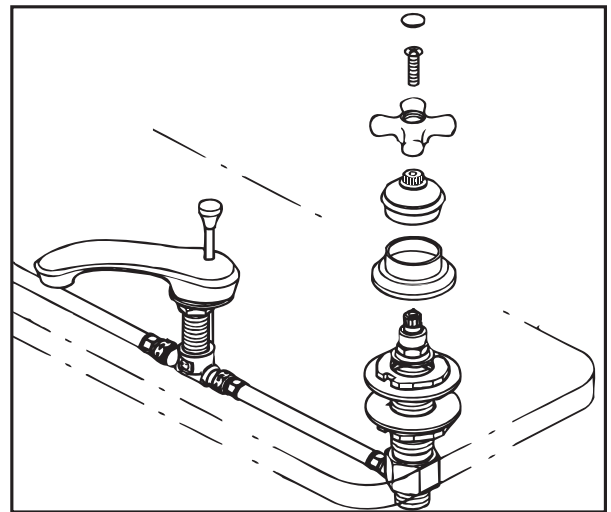

Made in/Fabrique a/Hecho en: MEXICO

Manufactured for/
Fabrique pour/
Fabricado para:

Lincoln Products • Industry, CA 91748 • © Copyright 2015