


• **Includes Washer Kit • Fits Coast 1B1-X Ballcocks**

• **Fits Kohler Old Style Rialto, San Raphael Toilets**

1. Turn off water supply.
2. Remove brass screws and lift off top unit.
3. Replace piston assembly and seal ring.
4. Reinstall screws.

• **Jeu de Rondelles Compris • Pour Coast 1B1-X • Pour Toilettes de Kohler Vieux Modèle Rialto, San Raphael**

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Enlevez les vis en laiton et soulevez l'unité supérieure.
3. Remplacez l'ensemble piston et la rondelle d'étanchéité.
4. Reposez les vis.

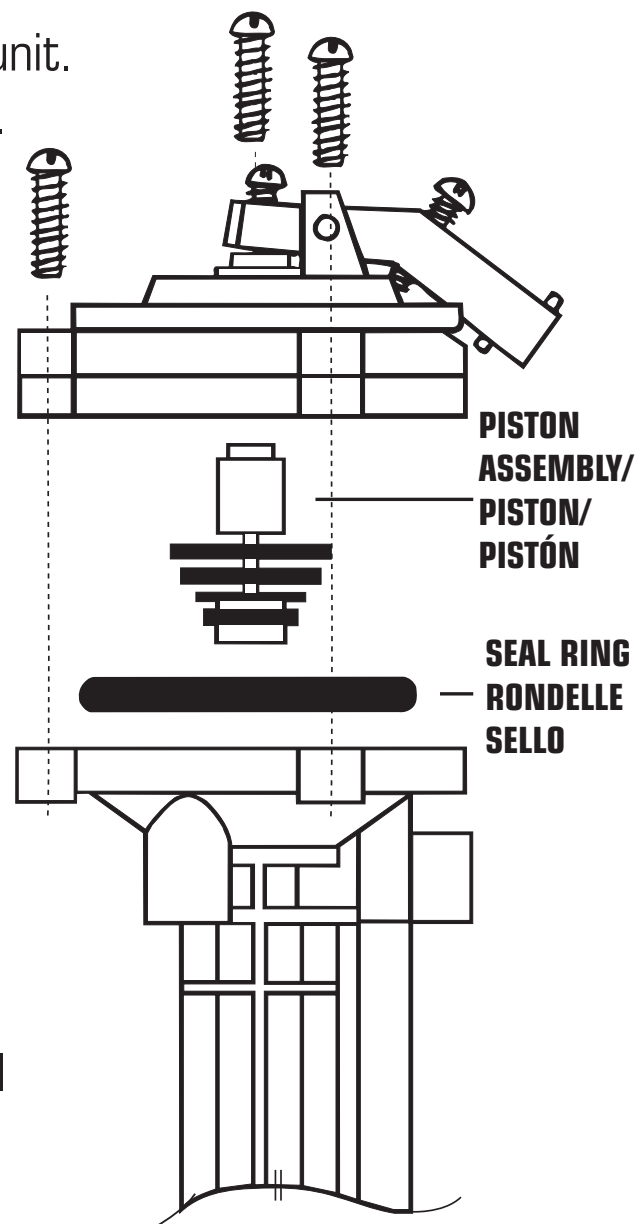

Made in/Fabrique a/Hecho en: USA

• **Incluye Arandelas • Para Válvulas de Flotador Coast 1B1-X • Para Inodoros Kohler Rialto Estilo Antiguo, San Raphael**

1. Cerrar el suministro de agua.
2. Retire los tornillos de latón y levante la parte superior de la unidad.
3. Reemplace el montaje del pistón y el anillo de sellado.
4. Reinstale los tornillos.



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015