

• Fits All Conventional Toilet Tanks • Chrome


1. Unbend **upper lift wire** or unclip **chain** from **lever**.
2. Hold **lever** and loosen **locknut** by turning clockwise with wrench. Remove **locknut** and withdraw old **lever**.
3. Insert **flush lever** through hole in tank.
4. Tighten **locknut** with wrench by turning counterclockwise.
5. Insert **upper lift wire** or **chain** into **lever**.

• S'Adapte à Tous les Réservoirs Des Toiletttes Conventionnelles • Chromée

1. Redressez le **câble de tirette** ou détachez la **chaîne** de la **manette**.
2. Tenez la **manette** et desserrez l'**écrou de blocage** en le tournant en sens horaire avec une clé. Retirez l'**écrou de blocage** et enlevez la **manette**.
3. Insérez le **levier de chasse** à travers le trou du réservoir.
4. Serrez l'**écrou de blocage** en le tournant en sens horaire inverse à l'aide d'une clé.
5. Insérez **câble de tirette** du haut ou la **chaîne** dans le **levier**.

• Queda en Todos los Tanques de Inodoros Convencionales • Cromado

1. Enderezar la **varilla de elevación superior** o desenganchar la **cadena** de la **palanca**.
2. Sosteniendo la **palanca**, con una llave aflojar la **tuerca de fijación** haciendola girar en sentido horario. Quitar la **tuerca** y desmontar la **palanca**.
3. Introducir la **palanca** en el agujero del tanque.
4. Ajustar la **tuerca de fijación** con una llave, haciendola girar en sentido antihorario.
5. Inserte **varilla de elevación superior** o la **cadena** en la **palanca**.

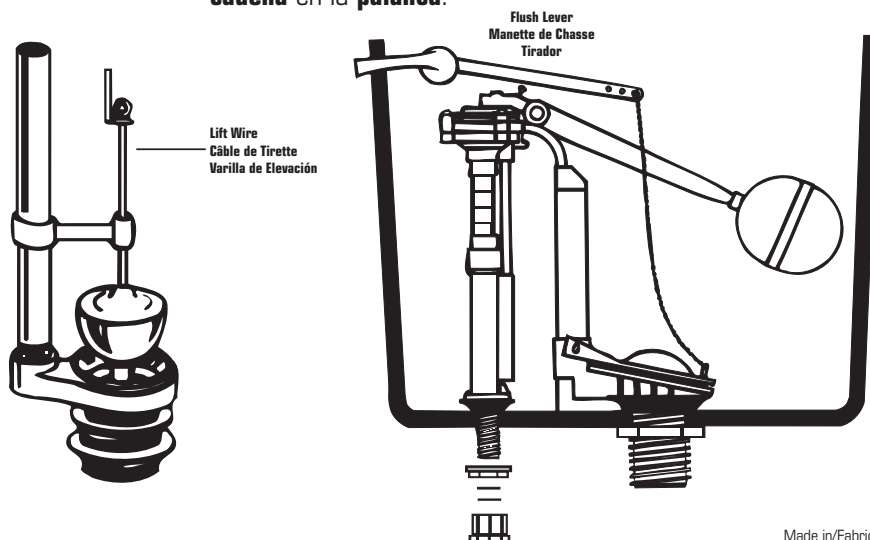

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015