


BRIZO®

85605


Model/Modelo/Modèle
18"- 69518▲ & 24"- 69524▲
Series/Series/Seria

▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini

You may need / Usted puede necesitar / Articles dont vous pouvez avoir besoin:



TOWEL BARS
BARRA PARA TOALLAS
PORTE-SERVIETTES

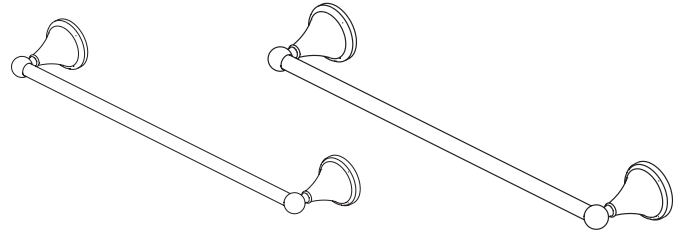

CLEANING AND CARE

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.


LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU LLAVE

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótela con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

1

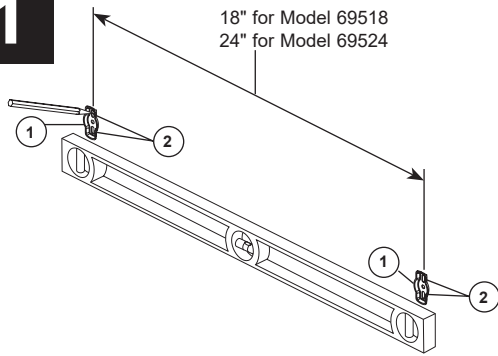


NOTE: If possible, it is best to mount at least one end of your towel bar into a wall stud. Try to locate a wall stud with a stud finder or by tapping on the wall. Place mounting stud (1) in the desired location. Ensure the mounting stud is level; then, mark the position of the holes (2) on the wall. Repeat for 2nd mounting stud, spaced as noted above.

NOTA: Si es posible, es mejor que instale, aun que sea, un extremo de su toallero en un entramado o soporte de pared. Trate de ubicar un entramado con un detector de entramados o golpeando la pared. Coloque el perno de montaje (1) en el sitio deseado. Asegúrese que el perno de montaje está nivelado; luego, marque la posición de los agujeros (2) en la pared. Repita con el segundo perno e instalación, separados como se indica arriba.

REMARQUE: Dans la mesure du possible, il est préférable de fixer au moins une extrémité du porte-serviette dans un montant. Essayez de trouver un montant à l'aide d'un localisateur de montants ou en tapotant sur le mur. Placez le goujon de montage (1) à l'endroit voulu. Assurez-vous qu'il est de niveau, puis marquez la position des trous (2) sur le mur. Répétez les étapes pour l'installation du 2e goujon de fixation en respectant l'espacement indiqué ci-dessus.

3


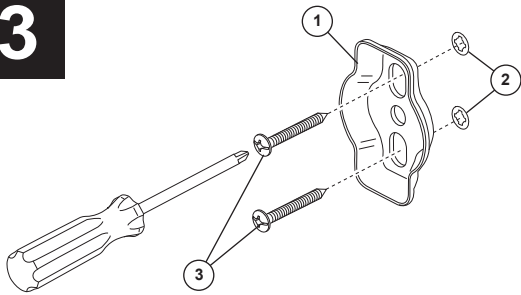


With the mounting stud (1) oriented as shown, place it over the installed anchors (2) making sure the notch on the post points downward and install screws (3).

Con el perno de fijación (1) orientado como se muestra, colóquelo sobre las anclas instaladas (2) asegurándose que la muesca en la pieza cilíndrica está hacia abajo e instale los tornillos (3).

Orientez le goujon (1) comme le montre la figure et placez-le sur les ancrages installés (2) en vous assurant que l'encoche sur celui-ci est orientée vers le bas et montez les vis (3).

2

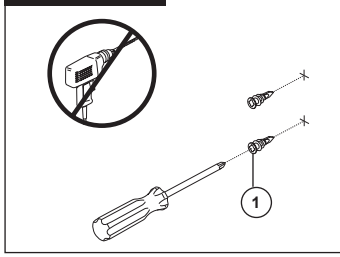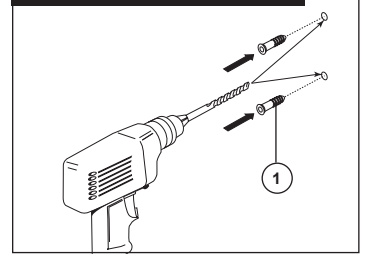For Drywall**For Tile or Solid Walls**

If you were able to locate a wall stud to mount your accessory, drill 1/8" (3mm) holes and mount the mounting stud with the two screws provided. (Skip to step 4).

If you were not able to locate the wall stud:

For drywall - Use a Phillips screwdriver to insert the anchors (1). Push and turn the anchors in a clock-wise direction until flush with the wall surface. Do Not Drill.

For tile or solid walls - Try to locate the mounting hole locations on a grout line. If mounting into ceramic tile or solid surface, place masking tape on the mounting area before marking the location to prevent the drill bit from sliding. To drill through ceramic tile, obtain a 1/4" diameter carbide drill bit. Drill 1/4" diameter holes where indicated. Push in plastic anchors (1) until flush with walls. **Note: Sheetrock or hollow doors may require molly or toggle bolts, which are included with this product.**

Si logró ubicar un entramado de pared para instalar su accesorio, taladre agujeros de 1/8" (3mm) e instale el perno de instalación con los dos tornillos incluidos. (Continúe con el paso 4).

Si no logró ubicar un entramado de pared:

Para muros en seco - Use un destornillador Phillips para introducir los soportes (1). Empuje y gire los soportes en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden al ras con la superficie de la pared. No taladre.

Para lozas y paredes sólidas - Trate de ubicar los sitios para los agujeros de instalación/montaje en la línea del enluchado. Si va a instalar en losa de cerámica o una superficie sólida, coloque cinta adhesiva en el área donde va a hacer la instalación antes de marcar la ubicación para prevenir que la broca de la perforadora no se resbale. Para perforar en losa de cerámica, obtenga una broca de perforar con punta de carburo de 1/4". Perfore agujeros de 1/4" donde indicado. Presione las anclas (1) hacia adentro hasta que queden al ras con las paredes. **Nota: Cartón de yeso o puertas huecas podrán requerir sujetador o pernos de palanca, que se incluyen con este producto.**


Si vous avez pu trouver un montant pour fixer votre accessoire, percez des trous de 1/8 po (3mm) et montez l'élément de fixation à l'aide des deux vis non fournies. (Passez à l'étape 4).

Si vous n'avez pas été en mesure de trouver un montant:

Dans le placoplâtre - À l'aide d'un tournevis Phillips, introduisez les ancrages (1). Enfoncez les ancrages et tournez-les dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils se trouvent à égalité de la surface du mur. Ne faites pas de trous à la perceuse.

Dans les carreaux ou les murs pleins - Trouvez l'emplacement des trous de montage dans le coulis dans la mesure du possible. Si vous installez votre accessoire sur un carreau de céramique ou sur une surface dure, placez du ruban cache sur la zone où sera fixé l'accessoire avant de marquer l'emplacement des trous pour éviter que le foret ne glisse. Pour percer des trous dans un carreau de céramique, utilisez un foret au carbure de 1/4 po. Percez des trous de 1/4 po aux endroits indiqués. Insérez les ancrages de plastique (1) en poussant jusqu'à ce qu'ils soient bien appuyés contre le mur. **Note : Dans les cloisons en placoplâtre ou les portes creuses, il peut être nécessaire d'utiliser les boulons Molly ou les boulons à ailettes fournis avec ce produit.**

4A

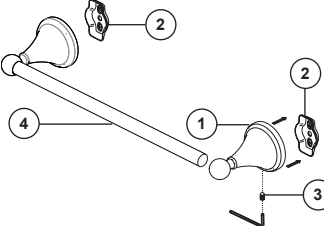

A Position body (1) over bracket (2) and tighten set screw (3). Insert bar (4) into body as shown.

B Assemble second body (5) onto bar (4) while holding the bar/body assembly, position second body (5) over bracket (6) and tighten set screw (7).


A Coloque en posición el cuerpo (1) de la abrazadera (2) y apriete el tornillo de ajuste (3). Introduzca la barra (4) dentro del cuerpo como se muestra.

B Mientras que sostiene el ensamble de la barra/cuerpo, coloque el segundo cuerpo (5) sobre la abrazadera (6) y apriete el tornillo de ajuste (7).


A Placez le corps (1) sur la fixation (2) et serrez la vis de calage (3). Introduisez la barre (4) dans le corps conformément aux indications de la figure.

B Tout en maintenant le corps avec la barre, placez le deuxième corps (5) sur la fixation (6) et serrez la vis de calage (7).

4B

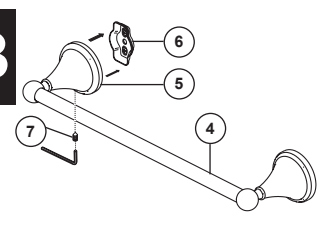

Replacement Parts: Piezas de Repuesto: Pièces de rechange :

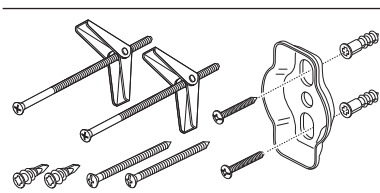

RP73179
Mounting Hardware
Herraje de Instalación
Pièces de montage

RP73180▲
Screw (1)
Tornillo (1)
Vis (1)

▲Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

