

Installation Guide

Undercounter Stainless Steel Sinks

K-3099, K-3146, K-3147,
K-3148, K-3150, K-3163,
K-3164, K-3165, K-3166,
K-3168, K-3171, K-3174,
K-3177, K-3180, K-3181,
K-3182, K-3183, K-3184,
K-3185, K-3186, K-3197,
K-3325, K-3330, K-3331,
K-3332, K-3333, K-3334,
K-3335, K-3336, K-3337,
K-3338, K-3339, K-3340,
K-3341, K-3343, K-3345,
K-3350, K-3351, K-3352,
K-3353, K-3354, K-3355,
K-3356, K-3359, K-3376

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

1019948-2-D

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Tools and Materials




Safety
Glasses




Tape
Measure



Pencil



Template
(supplied)

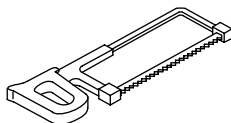

Hacksaw



Drill



Sealant



Scissors

Plus:

- 1/2" or larger drill bit
- Hole saw 1-3/8"
- Gloves
- Jigsaw

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin



WARNING: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle sink edges carefully.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- Due to the nature of undercounter installations, Kohler Co. recommends that undercounter sink installations be performed by trained and experienced installers.
- Install so future removal from underneath the countertop is possible without damaging the countertop.
- For multiple bowl installations, a minimum distance of 2-3/16" (5.6 cm) is required between the bowls. Any required support should be determined by the countertop supplier.

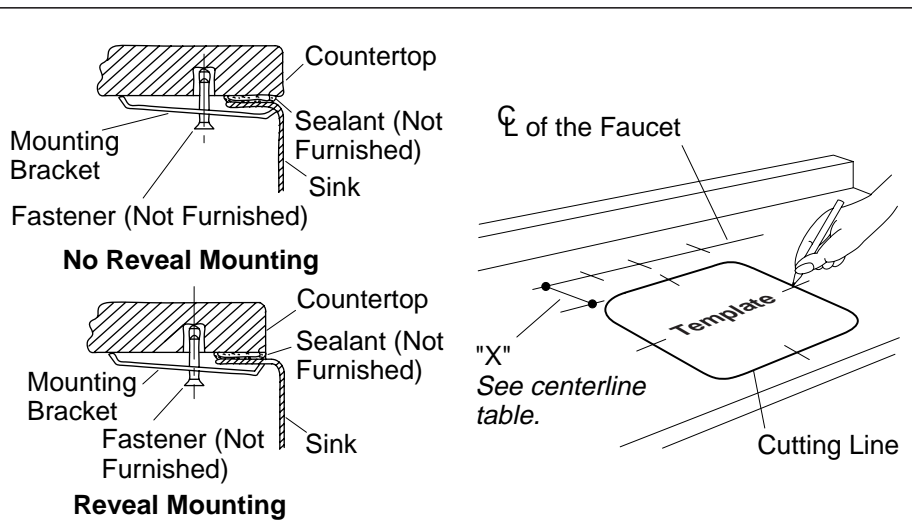

1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.

NOTE: You may require different, more specialized tools to install this sink to countertop materials other than wood or wood composites.

NOTE: For multiple bowl installations of single basin sinks, a minimum distance of 2-3/16" (5.6 cm) is required between bowls. Any required support should be determined by the countertop supplier.

- Cut along the inside of the template line where indicated for the countertop opening.
- Position the template on the countertop. Check for adequate clearance between the sink, faucet, backsplash and cabinet.
- Trace around the template on the countertop with a pencil. Centerlines are provided to help align the opening.
- Locate the faucet hole centerlines on the countertop. Faucet centerline clearance from the top of the cut-out must be 2-3/8" (6 cm) minimum for a No-Reveal sink and 1-3/4" (4.4 cm) minimum for a Reveal sink.

2. Faucet Centerline Table

Model	Value for "X" (inches)		Notes
	Reveal Cutout	No- Reveal Cutout	
K-3325	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3330	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3331	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3332	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3333	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3334	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3335	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3336	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3337	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3338	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3339	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3340	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3341	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3350	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3351	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3352	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3353	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3354	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3355	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin

Faucet Centerline Table (cont.)


Model	Value for "X" (inches)		Notes
	Reveal Cutout	No- Reveal Cutout	
K-3356	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3180	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3181	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3182	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3183	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3184	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3376	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3146	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3147	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3185	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3186	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3148	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3197	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3099	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3099-L	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3359	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3359-L	N/A	N/A	Faucet hole location shown on cutout template
K-3163	N/A	2-3/8" (6 cm)	

Faucet Centerline Table (cont.)

	Value for "X" (inches)		
Model	Reveal Cutout	No- Reveal Cutout	Notes
K-3164	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3351-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3171	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3174	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3174-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3352-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3177	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3353-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3177-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3150	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3354-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3150-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3355-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3356-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3165	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3166	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3166-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Measure from smaller basin
K-3168	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	

Faucet Centerline Table (cont.)

	Value for "X" (inches)		
Model	Reveal Cutout	No- Reveal Cutout	Notes
K-3168-L	1-5/8" (4.1 cm)	2-3/8" (6 cm)	

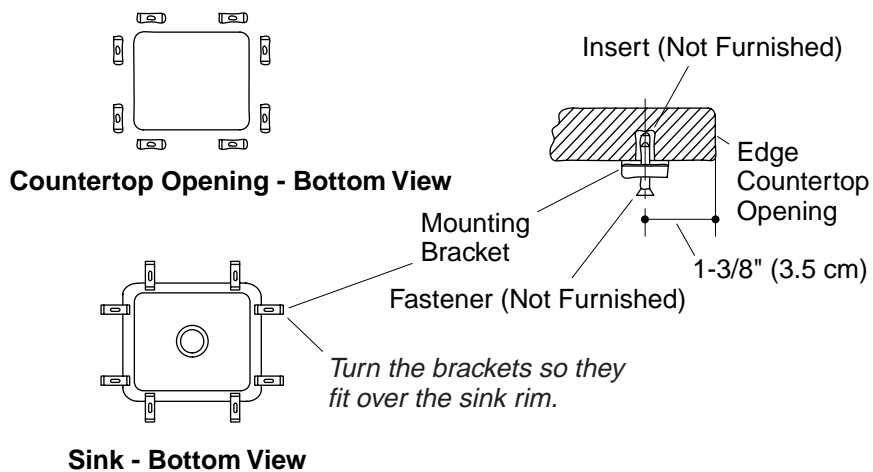

3. Install the Sink

WARNING: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle sink edges carefully.

CAUTION: Risk of product damage. Do not cut, drill, or sand the countertop while it is positioned over the fixture.

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- For laminate-type countertops, make sure all exposed non-laminated surfaces located near the cut-out area are finished and sealed to prevent damage from water absorption.
- Drill the required faucet holes and install the faucet to the countertop according to the manufacturer's instructions.
- Equally space the required number of mounting brackets and locate the mounting holes on the underside of the countertop (find model number below for required number of brackets).
 - **Requires four mounting brackets:** K-3339.
 - **Requires eight mounting brackets:** K-3146, K-3147, K-3164, K-3184, K-3331, K-3333, K-3336, K-3337, K-3338, K-3343, and K-3345.
 - **Requires 10 mounting brackets:** K-3182, K-3186, K-3163, and K-3334.
 - **Requires 12 mounting brackets:** K-3325, K-3332, K-3335, and K-3340.

Install the Sink (cont.)

- **Requires 16 mounting brackets:** K-3099, K-3099-L, K-3148, K-3150, K-3150-L, K-3165, K-3166, K-3166-L, K-3168, K-3168-L, K-3171, K-3174, K-3174-L, K-3177, K-3177-L, K-3180, K-3181, K-3183, K-3185, K-3197, K-3350, K-3351, K-3351-L, K-3352, K-3352-L, K-3353, K-3353-L, K-3354, K-3354-L, K-3355, K-3355-L, K-3356, K-3356-L, K-3359, K-3359-L and K-3376.
- **The type of fastener is dependent upon the countertop material and should be recommended by a countertop supplier.**
- Turn the clamps parallel to the opening to allow for easy installation of the sink.
- Clean all residue from the top of the sink rim. Clean the underside of the countertop around the cut-out area, making sure the surface is smooth and free of defects.
- Apply a generous bead of silicone or latex sealant to the rim of the sink, near the inside edge.
- Position and align the sink with the opening in the countertop.
- Rotate the mounting brackets over the sink rim and tighten until snug.
- Check the alignment of the sink with the cut-out and tighten the fasteners.
- Optional:** Apply a bead of high-quality sealant between the countertop and the top of the sink rim.
- Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids as needed.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Install the garbage disposal, if desired. Follow the manufacturer's instructions.
- Connect and tighten the trap to the strainer, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the sink and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'installation

Éviers sous comptoir en acier inoxydable


Outils et matériaux




Lunettes de protection




Mètre ruban



Crayon à papier




Plan (fourni)



Scie à métaux



Perceuse

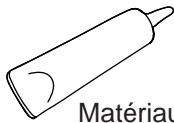

Matériau d'étanchéité



Ciseaux

Plus:

- Mèche de 1/2" (1,3 cm) ou plus large
- Trou de scie de 1-3/8"
- Gants
- Scie sauteuse

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer




AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle. Les surfaces métalliques ont des bords tranchants et peuvent provoquer de graves coupures. Porter des gants et manipuler les bords de l'évier avec précaution.


- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier et l'examinez pour en déceler tout dommage. Remettez l'évier dans son emballage jusqu'à être prêt à l'installer.
- Inspecter le drain et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.

Avant de commencer (cont.)


- Vu la nature particulière d'installation sous comptoir, Kohler Co. recommande que l'installation des éviers sous comptoir soit effectuée par des installateurs formés et qualifiés.
- Installer de façon à ce qu'un démontage futur d'en dessous du comptoir soit possible sans endommager celui-ci.
- Pour l'installation de bacs multiples, une distance minimum de 2-3/16" (5,6 cm) est requise entre les bacs. Tout support nécessaire devrait être déterminé par le fournisseur du comptoir.

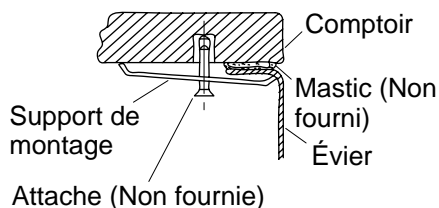

Montage rebord standard

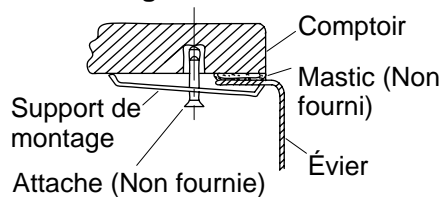

Montage rebord exposé

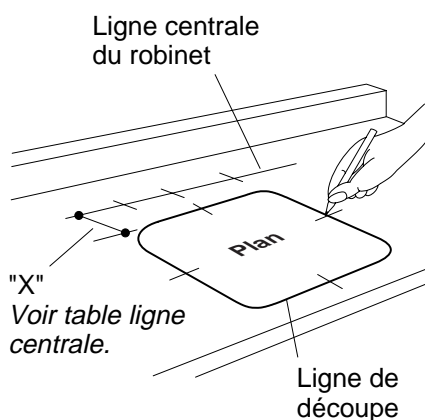

1. Préparation

- Installer les alimentations d'eau et tuyauterie du drain selon l'information du plan de raccordement.

REMARQUE : Des outils plus spécialisés pour installer cet évier sur un comptoir autre qu'en bois ou en bois de synthèse peuvent être requis.

REMARQUE : Pour des installations de cuves multiples d'éviers à bassin unique, une distance minimum de 2-3/16" (5,6 cm) est requise entre chaque cuve. Tout support nécessaire devrait être déterminé par le fournisseur du comptoir.

- Découper le long de la ligne intérieure du gabarit pour l'ouverture du comptoir.
- Placer le gabarit sur le comptoir. Vérifier l'espacement adéquat entre l'évier, le robinet le dossier et le meuble.
- Tracer au crayon le pourtour du comptoir. Les lignes centrales sont faites pour aider à aligner l'ouverture.
- Localiser les axes de l'orifice du robinet sur le comptoir. Le dégagement de l'axe central du robinet du côté supérieur de la découpe doit être d'un minimum de 2-3/8" (6 cm) pour un évier Standard et d'un minimum de 1-3/4" (4,4 cm) pour un évier à rebord exposé.

2. Table d'axe central de robinet

Modèle	Valeur pour "X" (centimètres)		Remarques
	Découpe avec rebord	Découpe sans rebord	
K-3325	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3330	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3331	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3332	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3333	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3334	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3335	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3336	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3337	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3338	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3339	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3340	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3341	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3350	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3351	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3352	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3353	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3354	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin

Table d'axe central de robinet (cont.)


	Valeur pour "X" (centimètres)		
Modèle	Découpe avec rebord	Découpe sans rebord	Remarques
K-3355	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3356	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3180	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3181	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3182	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3183	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3184	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3376	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3146	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3147	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3185	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3186	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3148	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3197	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3099	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe

Table d'axe central de robinet (cont.)

	Valeur pour "X" (centimètres)		
Modèle	Découpe avec rebord	Découpe sans rebord	Remarques
K-3099-L	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3359	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3359-L	N/A	N/A	Emplacement de l'orifice du robinet illustré sur le plan de découpe
K-3163	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3164	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3351-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3171	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3174	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3174-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3352-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3177	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3353-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3177-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3150	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3354-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3150-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3355-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin

Table d'axe central de robinet (cont.)

	Valeur pour "X" (centimètres)		
Modèle	Découpe avec rebord	Découpe sans rebord	Remarques
K-3356-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3165	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3166	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3166-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mesurer à partir du plus petit bassin
K-3168	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3168-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	

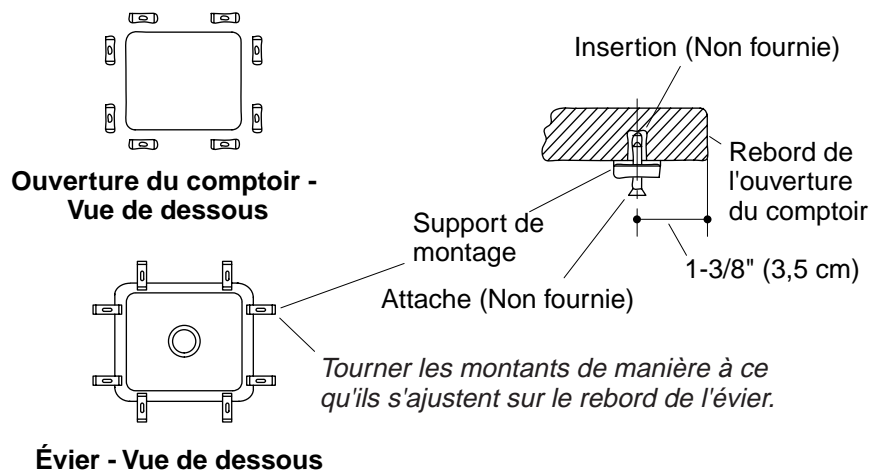

3. Installer l'évier

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle. Les surfaces métalliques ont des bords tranchants et peuvent provoquer de graves coupures. Porter des gants et manipuler les bords de l'évier avec précaution.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas couper, percer ou poncer le plan de travail s'il est sur l'évier.

- Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon du gabarit.
- Pour les comptoirs de type stratifié, s'assurer que toutes les surfaces exposées et non stratifiées situées près de l'ouverture soient finies et étanches, afin d'éviter toute absorption d'eau.
- Percer les orifices requis pour le robinet et assembler le robinet au comptoir selon les instructions du fabricant.
- Espacer de manière égale les supports de fixation, et localiser les orifices de montage en dessous du comptoir (veuillez trouver le numéro du modèle ci-dessous pour le nombre de supports de fixation requis).
 - Nécessite quatre supports de fixation: K-3339
 - Nécessite huit supports de fixation: K-3146, K-3147, K-3164, K-3184, K-3331, K-3333, K-3336, K-3337, K-3338, K-3343, et K-3345.
 - Nécessite 10 supports de fixation: K-3182, K-3186, K-3163, et K-3334.
 - Nécessite 12 supports de fixation: K-3325, K-3332, K-3335, et K-3340.

Installer l'évier (cont.)

- **Nécessite 16 supports de fixation:** K-3099, K-3099-L, K-3148, K-3150, K-3150-L, K-3165, K-3166, K-3166-L, K-3168, K-3168-L, K-3171, K-3174, K-3174-L, K-3177, K-3177-L, K-3180, K-3181, K-3183, K-3185, K-3197, K-3350, K-3351, K-3351-L, K-3352, K-3352-L, K-3353, K-3353-L, K-3354, K-3354-L, K-3355, K-3355-L, K-3356, K-3356-L, K-3359, K-3359-L et K-3376.
 - **Le type de fixation dépend du matériau du comptoir et devrait être recommandé par un fournisseur de comptoir.**
- Pivoter les pinces de façon parallèle à l'ouverture, à fin de faciliter l'installation de l'évier.
 - Nettoyer tous les résidus du rebord supérieur de l'évier. Nettoyer autour de l'ouverture de la partie inférieure du comptoir et vérifier que la surface soit lisse et sans défaut.
 - Appliquer généreusement du mastic à la silicone ou du latex au rebord de l'évier, près du bord intérieur.
 - Positionner et aligner l'évier sur l'ouverture du comptoir.
 - Pivoter les supports de montage sur le rebord de l'évier et bien serrer.
 - Vérifier l'alignement de l'évier avec la découpe et serrer les fixations.
 - Optionnel:** Appliquer du mastic d'étanchéité sous le comptoir du rebord de l'évier et le dessus de la garniture de l'évier.
 - Essuyer immédiatement tout excès de matériau d'étanchéité et combler tout vide au besoin.
 - Laisser prendre le mastic pendant au moins 30 minutes avant de continuer.
 - Installer un broyeur de déchets, si désiré. Suivre les instructions du fabricant.
 - Connecter et bien fixer le siphon à la crépine, et terminer les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec ce dernier.
 - Laisser couler l'eau dans l'évier et vérifier s'il y a des fuites.
 - Nettoyer avec un agent nettoyant non abrasif.

Guía de instalación

Fregaderos de acero inoxidable bajo el mostrador


Herramientas y materiales




Lentes de seguridad




Cinta métrica



Lápiz



Plantilla (incluida)



Sierra para metales



Taladro



Sellador



Tijeras

Más:

- Broca de 1/2" o mayor
- Serrucho de calar de 1-3/8"
- Guantes
- Sierra caladora eléctrica

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar




ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas tienen bordes cortantes y pueden producir graves cortes. Utilice guantes y tenga cuidado con los bordes del fregadero.


- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, desembale el fregadero nuevo y verifique que no esté dañado. Coloque el fregadero en la caja como protección hasta el momento de la instalación.
- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.

Antes de comenzar (cont.)


- Debido al carácter de las instalaciones bajo el mostrador, la empresa Kohler recomienda que las mismas sean realizadas por un personal calificado y con experiencia.
- Realice la instalación de manera que en el futuro se pueda desmontar por debajo del mostrador sin causar daños.
- Para las instalaciones de varias piletas, es necesario dejar una distancia mínima de 2-3/16" (5,6 cm) entre las piletas. El distribuidor del mostrador deberá determinar los soportes necesarios.

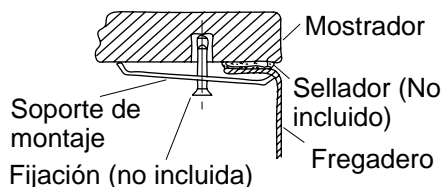

Montaje a ras

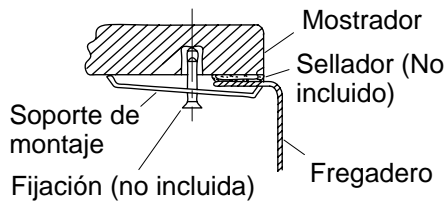

Montaje con el borde expuesto

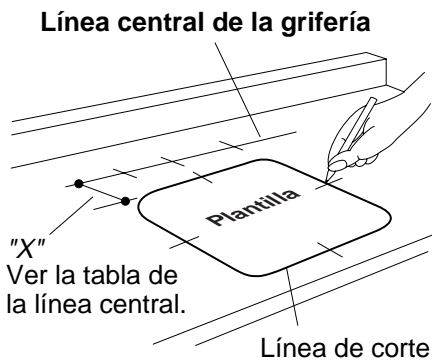

1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación.

NOTA: Es posible que requiera herramientas diferentes o más especializadas para instalar el fregadero sobre materiales de mostrador distintos a la madera o compuestos de madera.

NOTA: En las instalaciones de varios fregaderos de una piletta, es necesario dejar un espacio mínimo de 2-3/16" (5,6 cm) entre las piletas. El distribuidor del mostrador deberá determinar los soportes necesarios.

- Recorte la plantilla por el interior de la línea que indica la abertura del mostrador.
- Coloque la plantilla sobre el mostrador. Asegúrese de que haya suficiente espacio entre el fregadero, la grifería, la pared posterior y el gabinete.
- Trace alrededor de la plantilla sobre el mostrador con un lápiz. La línea central sirve para alinear la abertura.
- Marque las líneas centrales del orificio de la grifería sobre el mostrador. El espacio libre entre la línea central de la grifería y la parte superior de la plantilla debe ser 2-3/8" (6 cm) como mínimo en los fregaderos de montaje a ras y de 1-3/4" (4,4 cm) como mínimo en los fregaderos con el borde expuesto.

2. Tabla de la línea central de la grifería

Modelo	Valor para "X" (pulgadas)		Notas
	Montaje con el borde expuesto	Montaje a ras	
K-3325	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3330	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3331	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3332	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3333	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3334	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3335	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3336	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3337	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3338	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3339	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3340	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3341	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3350	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3351	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3352	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3353	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3354	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña

Tabla de la línea central de la grifería (cont.)


Modelo	Valor para "X" (pulgadas)		Notas
	Montaje con el borde expuesto	Montaje a ras	
K-3355	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3356	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3180	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3181	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3182	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3183	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3184	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3376	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3146	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3147	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3185	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3186	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3148	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3197	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3099	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.

Tabla de la línea central de la grifería (cont.)

	Valor para "X" (pulgadas)		
Modelo	Montaje con el borde expuesto	Montaje a ras	Notas
K-3099-L	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3359	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3359-L	N/A	N/A	La ubicación del orificio de la grifería está ilustrada en la plantilla de corte.
K-3163	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3164	N/A	2-3/8" (6 cm)	
K-3351-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3171	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3174	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3174-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3352-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3177	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3353-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3177-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3150	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3354-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3150-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña

Tabla de la línea central de la grifería (cont.)

	Valor para "X" (pulgadas)		
Modelo	Montaje con el borde expuesto	Montaje a ras	Notas
K-3355-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3356-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3165	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3166	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3166-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	Mida desde la pileta más pequeña
K-3168	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	
K-3168-L	1-5/8" (4,1 cm)	2-3/8" (6 cm)	

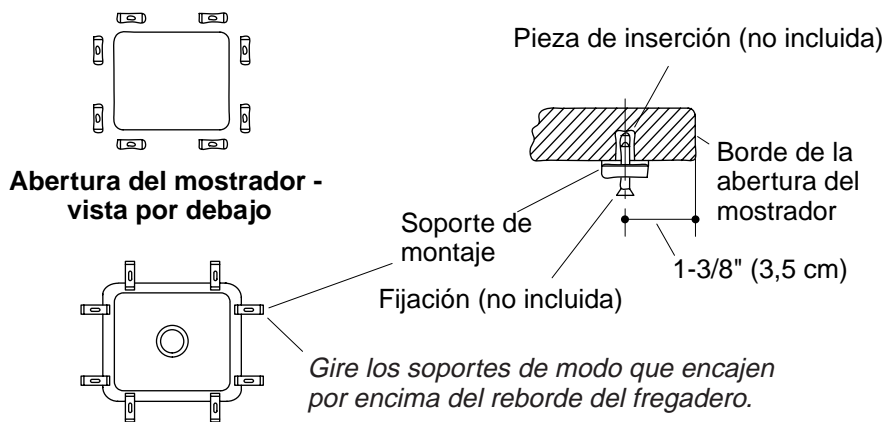

Gire los soportes de modo que encajen por encima del reborde del fregadero.

Fregadero - visto por debajo

3. Instale el fregadero



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas tienen bordes cortantes y pueden producir graves cortes. Utilice guantes y tenga cuidado con los bordes del fregadero.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No corte, taladre o lije el mostrador cuando esté colocado sobre el aparato sanitario.

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.
- Con los mostradores laminados, verifique que todas las superficies expuestas no laminadas cercanas al área de corte estén terminadas y selladas para prevenir daños causados por la absorción de agua.
- Perfore todos los orificios requeridos para la grifería e instálela en el mostrador según las instrucciones del fabricante.
- Coloque a igual distancia el número requerido de soportes de montaje, y ubique los orificios de montaje debajo del mostrador (para obtener el número requerido de soportes consulte el número de modelo más abajo).
- **Requiere cuatro soportes de montaje:** K-3339.
- **Requieren ocho soportes de montaje:** K-3146, K-3147, K-3164, K-3184, K-3331, K-3333, K-3336, K-3337, K-3338, K-3343 y K-3345.
- **Requieren 10 soportes de montaje:** K-3182, K-3186, K-3163 y K-3334.

Instale el fregadero (cont.)

- **Requieren 12 soportes de montaje:** K-3325, K-3332, K-3335 y K-3340.
 - **Requieren 16 soportes de montaje:** K-3099, K-3099-L, K-3148, K-3150, K-3150-L, K-3165, K-3166, K-3166-L, K-3168, K-3168-L, K-3171, K-3174, K-3174-L, K-3177, K-3177-L, K-3180, K-3181, K-3183, K-3185, K-3197, K-3350, K-3351, K-3351-L, K-3352, K-3352-L, K-3353, K-3353-L, K-3354, K-3354-L, K-3355, K-3355-L, K-3356, K-3356-L, K-3359 K-3359-L y K-3376.
 - **El tipo de fijación depende del material del mostrador y debe ser recomendado por el distribuidor del mostrador.**
- Coloque las grapas paralelas a la abertura para facilitar la instalación del fregadero.
 - Limpie todos los residuos de la parte superior del borde del fregadero. Limpie la parte inferior del mostrador, a lo largo del área de corte, para asegurarse de que la superficie esté lisa, limpia y sin irregularidades.
 - Aplique una tira abundante de sellador de silicona o látex en el borde del fregadero, cerca del borde interior.
 - Coloque y alinee el fregadero con la abertura en el mostrador.
 - Gire los soportes de montaje sobre el borde del fregadero y apriete hasta que queden ajustados.
 - Compruebe que el fregadero quede alineado con la abertura y apriete las fijaciones.
 - Opcional:** aplique una tira de sellador de alta calidad entre el mostrador y la parte superior del reborde del fregadero.
 - Elimine el exceso de sellador de inmediato y rellene los huecos vacíos de ser necesario.
 - Antes de continuar, permita que el sellador se seque durante 30 minutos como mínimo.
 - Si lo desea, instale el triturador de basura. Siga las instrucciones del fabricante.
 - Conecte y fije el sifón en el colador y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
 - Haga circular agua por el fregadero y verifique que no haya fugas.
 - Limpie con productos de limpieza que no sean abrasivos.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2005 Kohler Co.

1019948-2-D