




PLYMOUTH™ SERIES
Bath Accessories
Los accesorios del cuarto de baño
Accessoires de salle de bains

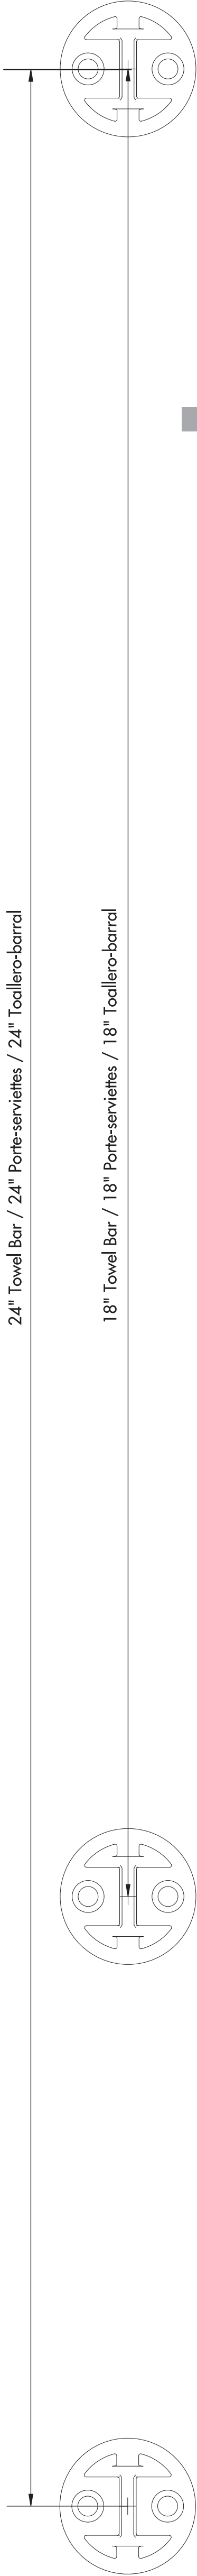

D441162
Robe hook
Percha para bata
Crochet à peignoir

D441112
Towel Ring
Anneau à serviettes
Toallero-aro

D441251
Paper Holder
Portarrollos
Porte-papier hygiénique

D441412
18" Towel Bar
18 pulg. Toallero-barral
18 po Porte-serviettes


D441422
24" Towel Bar
24 pulg. Toallero-barral
24 po Porte-serviettes

D441612
24" Double Towel Bar
24 pulg. Toallero-barral doble
24po Porte-serviettes double


BATH ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS / LOS ACCESORIOS DEL CUARTO DE BAÑO

● **Tools Required/Herramientas necesarias /Outils requis:**

Phillips Screwdriver/ Destornillador cruciforme/ Tournevis phillips
Marking Pencil/ Lápiz marcador/ Marqueur
Level/ Nivel/ Niveau



Drywall/Plaque de plâtre/ Drywall	NA	NA	NA
Wood Stud/Poteau mural/ Travesaños de madera	1/8" Drill Bit	Barrena de 1/8"	Foret de 1/8 po(0,3cm)
Ceramic Tile/Carreau de céramique/ Azulejos	1/4" Drill Bit	Barrena de 1/4"	Foret de 1/4 po(0,6cm)

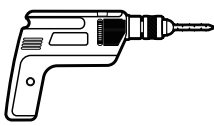

● **Hardware Provided/Se incluye los herrajes /Petit matériel de fixation fourni:**

Plastic Anchor/ Sujetador de plástico/ Vis d' ancrage en plastique
Mounting Screw/ Tornillo de montaje/ Vis de fixation
Hex Wrench/ Llave hexagonal/ Vis Clé hexagonale



● **Installation Steps:**


1. Unscrew the set screw at the base of the post and remove the mounting bracket.
2. Position the mounting bracket on the wall where desired. Mark the location of the mounting screws. (Fig-1)

NOTE:Mounting bracket should be rotated properly because each fixture is provided with a specific orientation for the post

Towel Bar
T.P Holder



Robe Hook
Towel Ring
Double Towel Bar

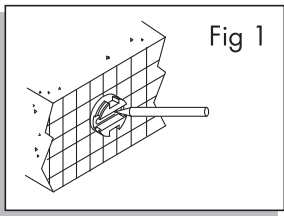

3. Determining the Installation Method.

3.1 Drywall

The enclosed Plastic Anchor cannot be utilized. Inquire at the retailer where you purchased your accessories for standard Masonry anchors and screws.



3.2 Wood Stud

Attach the mounting bracket to the wall with the mounting screw only . Make sure the flat side of the mounting bracket is flush to the wall.(Fig-4)

3.3 CeramicTile

Place masking tape on the mounting area before marking the location to prevent the drill bit from sliding across the tile. Drill 1/4" holes into the wall at the marked location and push the anchors in flush with the wall. Attach the mounting bracket to the wall with the mounting screw.(Fig-2 & Fig-3)

4. Place the unit over the mounting bracket and tighten the set screw with the hex wrench.(Fig-5)

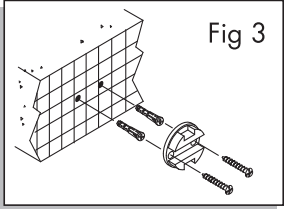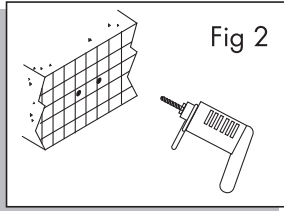

● **Pasos para lanistalación:**



1. Desatornille el tornillo fijador en la base del montante y remueva el soporte de montaje.
2. Posicione el soporte de montaje sobre la pared, en el lugar deseado. Marque el lugar para los tornillos de montaje. (Fig-1)

(NOTA:Se debe rotar el soporte de montaje en la forma apropiada porque los mantantes de los diferetes artefacyos vienen con una orientación específica)

Toallero-barral
Portarrollos



Percha para bata
Toallero-aro
Toallero-barral doble

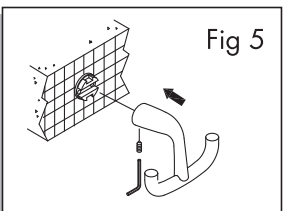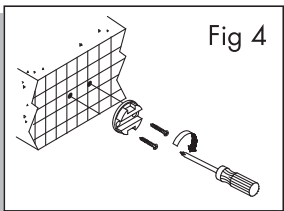

3. Determine el método de instalación

3.1 Drywall

No use el sujetador de plástico para montaje sobre azulejo. Compre tonillos y taquetes estándar para mampostería en la ferretería donde compra accesorios.

3.2 Travesaños de madera

Instale el soporte de montaje en la pared con el tornillo de montaje solamente. La parte plana del soporte debe quedar a nivel de la pared. (Fig-4)

3.3 Azulejos

Coloque cinta adhesiva en el área de montaje antes de marcar el lugar para evitar que el bot taladro se deslice en el azulejo. Taladro de 1/4 "agujeros en la pared en el lugar marcado y empuje en los anclajes ras con la pared. Fije el soporte de montaje a la pared con tornillos de montaje.(Fig-2&Fig-3)

4. Ponga la unidad sobre la placa de montaje y ajuste el tornillo fijador con la llave hexagonal. (Fig-5)

● **Étapes d'installation:**

1. Dévisser la vis de pression à la base du poteau et enlever le support.
2. De fixation sur le mur à l'endroit où il sera installé. Marquer l'emplacement des vis de fixation. (Fig-1)

(REMARQUE : Le support de fixation doit être tourné dans la bonne direction,car chaque dispositif de fixation doit être placé selon l'orientation spécifique des poteaux.)

Porte-serviettes
Porte-papier hygiénique



Crochets pour peignoir
Anneau à serviettes
Porte-serviettes double



3. Déterminer la méthode d'installation

3.1 Plaque de plâtre

On ne peut pas utiliser la vis d' ancrage en plastique comprise. Demander au marchand qui vous a vendu vos accessoires s'il peut vous procurer des fixations et des vis à maçonnerie standard.

3.2 Poteau mural

Fixer le support de fixation au mur à l'aide de la vis de fixation uniquement. S'assurer que le côté plat du support de fixation est à égalité avec le mur. (Fig-4)

3.3 Carreau de céramique

Mettre du ruban-cache sur la surface de fixation avant de marquer l' emplacement pour éviter que le foret ne glisse sur le carreau. Percer des trous de 1/4" po (0,6cm) dans le mur aux endroits marqués.(Fig-2&Fig-3)

4. Mettre l'accessoire sur la plaque de fixation et serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale. (Fig-5)

Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza

To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE detergents or cleanser as they may harm the protective finish. Pour que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. NE PAS EMPLOYER de détergents ni de nettoyants, car ils peuvent abimer le fini protecteur. Para mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza. NO USE detergentes o limpiadores porque pueden dañar el acabado.

Need Help/Besoin d'aide/Requiere asistencia?

Help Hotline 7 Days a Week / Assistance téléphonique, sept jours sur sept / Línea directa de ayuda 7 días a la semana
USA: 1-888-328-2383 Canada: 1-800-487-8372