



• **Stand Up toilet Bolts • With 4 Nuts, 4 Washers**

1. Insert toilet bolts into closet flange.
2. Hold them in place using Tinnerman's nuts.
3. Place a new wax toilet gasket onto bottom of toilet bowl.
4. Set bowl, place large washers, then open end nuts on bolts coming through toilet bowl.
5. Tighten carefully and replace bolt caps with plumber's putty or use push-on bolt caps.



• **Avec 4 Écrous, 4 Rondelles**

1. Insérez les boulons pour toilettes dans la bride de plancher.
2. Maintenez-les en place écrous <<Tinnerman>>.
3. Placez un nouveau joint de cire pour toilette sur le fond de la cuvette.
4. Installez la cuvette, placez les grandes rondelles, puis les écrous ouverts, sur les boulons sortant de la cuvette.
5. Serrez avec soin et remplacez les cache-boulons par du mastic de plombier ou utilisez des cache-boulons à pression.

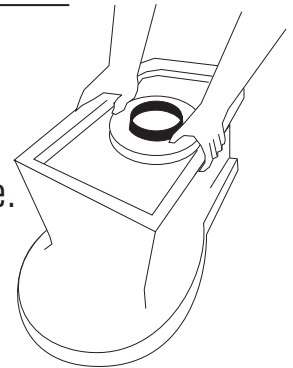

• **Incluye 4 Tuercas, 4 Arandelas**

1. Inserte los tornillos en el reborde del inodoro.
2. Mantengalas en su lugar usando tuercas "Tinnerman".
3. Ponga la junta nueva de cera para inodoros en el fondo de la taza del inodoro.
4. Coloque la taza, instale las arandelas grandes, luego las tuercas abiertas en los tornillos provenientes de la taza del inodoro.
5. Ajuste cuidadosamente y reem-  
place los tapones de los tornillos  
con masilla de plomería o use  
tapones para cubrir los tornillos.



Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/  
Fabricado para: Lincoln Products  
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015