

• Plastic Body • Chrome Top • For Lavatories With Overflows

1. Remove stopper from strainer tube. **2.** Remove flange. **3.** Place bead of silicone seal around bottom of flange. **4.** Thread locknut down on strainer tube, push friction washer and rubber washer (beveled side up) down onto locknut & attach the ball lever rod & nut. **5.** Place strainer tube through hole in sink (from underneath) & thread into flange. **6.** Thread locknut up strainer tube and tighten, positioning the ball lever rod towards the back. **7.** With ball lever rod in the down position, place the stopper in the strainer tube. Hook over portion of ball lever rod protruding into the strainer plug by turning stopper. **8.** Place upper lift rod through lower lift rod and tighten set screw. On some models the rods thread together. **9.** Place ball lever rod through proper opening in lower lift rod and adjust spring clip to hold lower lift rod in place. Some models are adjusted with cotter pin and set screw. **10.** Adjust assembly for maximum opening by raising or lowering lift rod. If lift rod will not stay up, tighten the ball lever nut. Installation is now complete.

• Corps en Plastique • Couvercle Chromée


• Pour les Cuvettes Avec Trop-Plein

1. Retirez la bonde du tube crépiné. **2.** Retirez la collerette. **3.** Placez une bille de joint au silicone autour du fond de la collerette. **4.** Faites passer le contre-écrou dans le tube crépiné, enfoncez la rondelle de friction et la rondelle en caoutchouc (côté biseauté vers le haut) dans le contre-écrou, puis fixez la tige et l'écrou du levier à ballonnet. **5.** Placez le tube crépiné dans le trou du lavabo (depuis le dessous) et faites-le passer dans la collerette. **6.** Faites passer le contre-écrou en haut du tube crépiné et serrez, en plaçant la tige du levier à ballonnet vers l'arrière. **7.** La tige du levier à ballonnet étant en position vers le bas, placez la bonde dans le tube crépiné. Accrochez la portion de la tige du levier à ballonnet en saillie dans le bouchon crépiné en faisant tourner la bonde. **8.** Placez la tige de levage supérieure dans la tige de levage inférieure et serrez la vis de calage. Sur certains modèles, les tiges s'enfilent ensemble. **9.** Placez la tige du levier à ballonnet dans l'ouverture correspondante de la tige de levage inférieure et réglez la pince à ressort pour maintenir la tige de levage inférieure en place. Certains modèles se règlent au moyen d'une clavette d'arrêt et d'une vis de calage. **10.** Réglez l'assemblage afin d'obtenir une ouverture maximum en soulevant ou en abaissant la tige de levage. Si la tige de levage ne reste pas en haut, serrez l'écrou du levier à ballonnet. L'installation est maintenant terminée.

• Cuerpo de Plástico • Tapa Cromada

• Para Lavamanos con Rebosadero

1. Sacar el tapón del drenaje. **2.** Sacar el reborde. **3.** Aplicar un cordón de silicona alrededor del reborde. **4.** Enroscar la tuerca en el tubo del drenaje, empuje hacia abajo la arandela de fricción y la arandela de goma (con el lado biselado hacia arriba) sobre la tuerca de seguridad y fije la tuerca y la varilla de retención esférica. **5.** Coloque el tubo de drenaje en la abertura del lavabo (desde abajo) y enrosquelo en el reborde. **6.** Ajustar la tuerca de seguridad en el tubo de drenaje. Ajustar la varilla de la palanca esférica hacia atrás. **7.** Con la varilla de la palanca hacia abajo. **8.** Colocar la varilla superior a través de la varilla inferior y ajustar el tornillo de fijación. En algunos modelos las varillas se enroscan entre si en lugar de unirse con un tornillo. **9.** Colocar la varilla de la palanca en la abertura correspondiente de la varilla inferior de elevación y ajustar en posición el retén de la varilla inferior. En algunos modelos, la posición de la varilla inferior se ajusta con un pasador y un tornillo de fijación. **10.** Regular la apertura del mecanismo levantando o bajando la posición de la varilla inferior. Si la varilla de elevación no permanece en la posición superior, ajustar la tuerca de la palanca esférica.

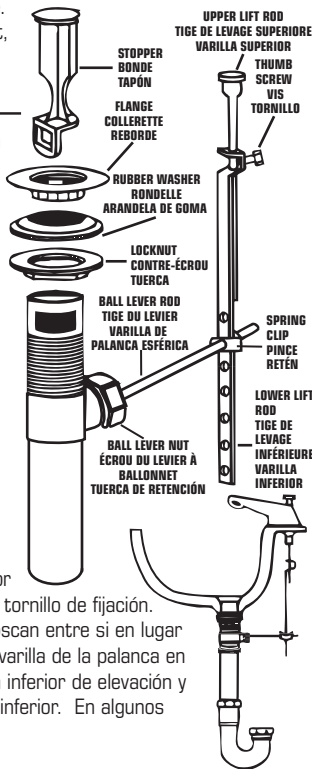

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN

Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015

