


• **Fits Kohler® Rialto™, Rosario™. San Rafael™ & San Martine™ Toilets**

1. Shut off water supply and drain tank. Remove and discard existing flapper.
2. Attach replacement flapper by stretching apart flapper arms and pressing bar into the flush valve groove used by the original flapper.
3. Install the clip to match location of original. Attach clip to trip arm.
4. Turn on water supply. Flush toilet several times to ensure trouble free operation.

• **Compatible a Kohler® Rialto™, Rosario™, San Rafael™, San Martin™**

1. Coupez l'alimentation en eau de toilette et vider le réservoir. Retirez et jetez clapet existant
2. Fixez clapet de remplacement en étirant les bras en dehors clapet et en appuyant sur la barre dans la rainure de la valve de chasse utilisé par le clapet d'origine.
3. Installez le clip de faire correspondre emplacement de l'original. Fixer la pince à bras de déclenchement.
4. Ouvrir l'alimentation en eau. Rincer WC plusieurs fois pour assurer un fonctionnement sans problème.

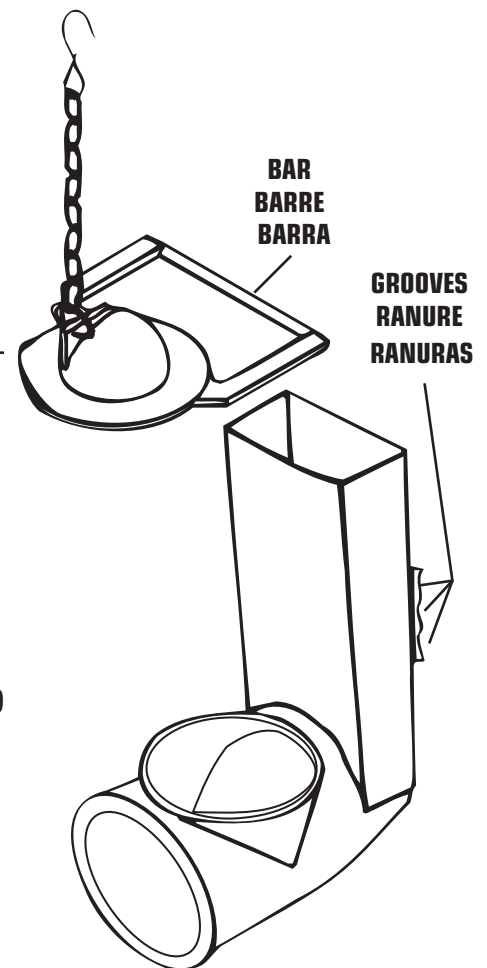

• **Queda en Kohler® Rialto™, Rosario™, San Rafael™, San Martine™**

1. Cierre el suministro de agua del inodoro y drene el tanque. Retire y descarte la chapaleta existente.
2. Coloque la chapaleta de repuesto estirando los brazos de la chapaleta y presionando la barra dentro de la ranura de la válvula de descarga usada por la chapaleta original.
3. Conecte el gancho en la palanca de disparo en el mismo lugar del original.
4. Abra el suministro de agua. Descargue el inodoro repetidas veces para asegurar un funcionamiento sin problemas.

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015