



• **Fits All Trip Waste Tub Drains • With Coarse Thread Adapter • Chrome**

1. Remove old drain body using plier handles or similar tool.
2. Determine thread size. If size is 1-1/2" (38.1mm), use thread adapter (included). If size is 1-1/4"(31.7mm) you may discard thread adapter.
3. Apply Teflon™ tape to strainer body and threads on thread adapter.
4. Making sure threads are clear of debris, screw in new drain body.

• **S'Adapte à la Plupart Ees Blocs de Vidage à Déclic**

• **Avec l'adaptateur de Fil Grossier • Chromée**

1. Enlevez le corps de la bonde d'évacuation usagée à l'aide de poignées de pinces ou d'un outil similaire.
2. Déterminez le filetage. S'il est de 1,5 po. (38,1mm), servez-vous de l'adaptateur de filetage (compris). S'il est de 1,25 po. (31,7mm), vous pouvez mettre l'adaptateur au rebut.
3. Appliquez du ruban Teflon™ au corps de la grille et aux filets de l'adaptateur de filetage.
4. Après vous être assuré que les filets sont dépourvus de tout débris, vissez la bonde d'évacuation neuve.

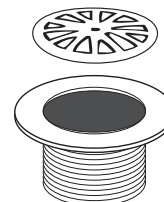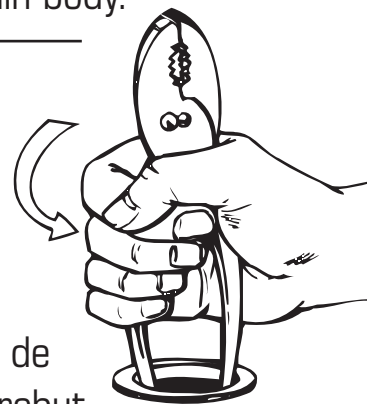

• **Queda en la Mayoría de los Desagües de Palanca para Bañera**

• **Incluye Adaptador de Roscas Gruesas • Cromado**

1. Desaloje el cuerpo del desagüe usando las asas de unas pinzas o una herramienta semejante.
2. Determine la medida de la rosca. Si mide 1-1/2" (38.1mm), use el adaptador roscado (incluído). Si mide 1-1/4" (31.7mm) descarte el adaptador.
3. Aplique cinta Teflon™ en el cuerpo del filtro y en las roscas del adaptador roscado.
4. Asegúrese que las roscas estén limpias, atornille el cuerpo nuevo en el desagüe.

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/  
Fabricado para: Lincoln Products  
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015