

• Fits Elkay Stainless Steel Sinks


1. Adjust lug until a snug fit is achieved against underside of countertop.
2. Tighten screws from underside of sink until a water tight fit is made between edge of sink and countertop (clips are designed for countertop thicknesses up to 2-5/8" (66.6mm), plus formica or other covering material).
3. Now wipe excess caulking compound from countertop, checking to see that sink rim fits tightly on all four sides.

• Pour les Éviers de Acier Inoxydable Elkay

1. Ajustez cosse jusqu'à ce qu'un bon ajustement est obtenu contre la partie inférieure du comptoir.
2. Serrer les vis du dessous de l'évier jusqu'à ce qu'une eau ajustement serré est faite entre le bord du lavabo et le comptoir (agrafes sont conçus pour des épaisseurs jusqu'à comptoir 2,625 po. (66,6mm), plus formica ou matériau de revêtement d'autres).
3. Maintenant essuyez l'excès composé de calfeutrage à partir de comptoir, la vérification pour voir rebord de l'évier qui s'adapte étroitement sur les quatre côtés.

• Para Fregaderos de Acero Inoxidable Elkay

1. Ajuste el gancho contra la superficie inferior de la encimera
2. Ajuste los tornillos desde la parte de abajo del fregadero hasta que selle herméticamente el borde del fregadero y la encimera (estos ganchos están diseñados para encimeras hasta de 2-5/8" (66.6mm) de grosor, más la formica u otro material de la cubierta.
3. Ahora limpie el exceso de pasta de estopa y brea de la encimera, verificando que el borde se ajuste a los cuatro lados.

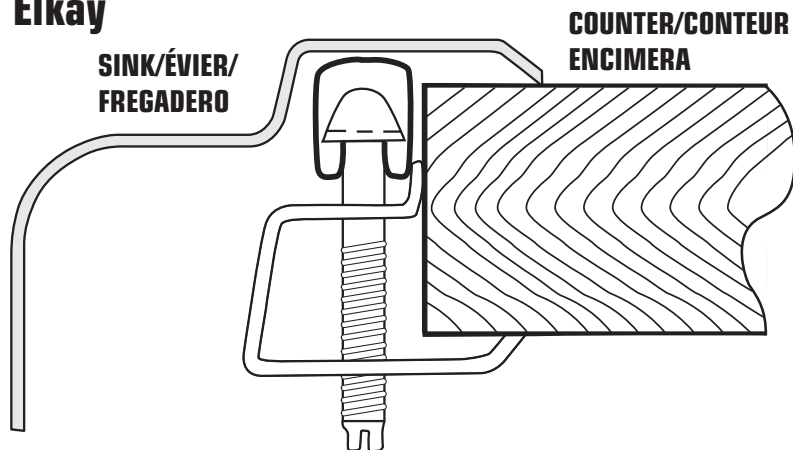

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2014