

2. Installation on Drywall.

- (a) Same as #1 (a)
- (b) Drill 1/2" holes.
- (c) Mount with 10/24x3" toggle bolts provided.

- (b) Perfore orificios de 3,968 mm en los montantes o en el relleno.
- (c) Instale con los tornillos que se suministran de #10 x 5,08 cm que hacen juego.


2. Instalación en muro seco.

- (a) Igual que #1 (a)
- (b) Perfore orificios de 12,7 mm.
- (c) Instale con los pernos de codillo de 10/24 x 7,62 cm que se suministran.

- (b) Percer des trous de 3,968 mm das les montants ou les pièces de renfort.
- (c) Fixer à l'aide des vis assorties n° 10 de 5,08 cm fournies.

2. Installation sur une cloison sèche.

- (a) Répéter l'opération 1. (a)
- (b) Percer des trous des 12,7 mm.
- (c) Fixer à l'aide des boulons à ailettes 10/24 x 7,62 cm fournies.

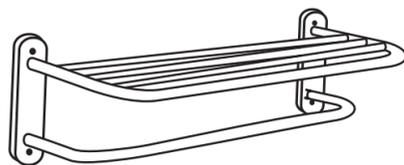

Assembled Towel Shelf with 1 Bar

Toallero con 1 barra armado

Étagère à serviettes avec 1 barre porte-serviettes assemblée

IMPORTANT:

To prolong the life of the product, clean regularly with a soft damp cloth. **Do Not Use** detergents or cleansers as they may be harmful to finish.

IMPORTANTE:

Para extender la vida útil del producto, límpielo periódicamente con un paño suave y húmedo. No use detergentes ni productos de limpieza ya que pueden dañar el acabado.

IMPORTANT:

Pour prolonger la durée du produit, le nettoyer régulièrement avec un linge doux et humide. Ne pas utiliser de détergents ou de nettoyants car ceux-ci pourraient endommager le fini.

REQUIRED TOOLS:

Medium size phillips head screwdriver.
Medium size slotted screwdriver for installation of toggle bolts in drywall.

HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

Destornillador de tamaño mediano con cabeza Phillips.
Destornillador de tamaño mediano ranurado para la instalación de los pernos de codillo en el muro seco.

OUTILS REQUIS:

Tournevis à embout cruciforme de taille moyenne.
Tournevis à lame plate de taille moyenne pour l'installation des boulons à ailettes dans la cloison sèche.

Liberty Hardware Manufacturing Corporation
140 Business Park Drive Winston-Salem, NC 27107
www.libertyhardware.com
©2006 LHMC, A Masco Company

Made in - Fabriqué en - Hecho en China

CP2375-XXX

Towel Shelf with 1 Bar- 18" length (for item nos. 2781, 2784)

Toallero con 1 Barra-45.7cm de largo (para artículos número 2781, 2784)

Étagère à Serviettes avec 1 Barre Porte-Serviettes de 45.7cm (pour articles n° 2781, 2784)

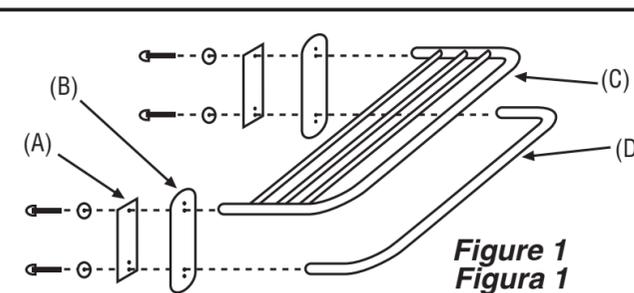


Figure 1
Figura 1

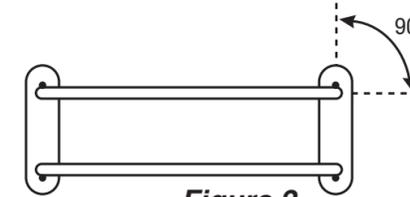


Figure 2
Figura 2

Assembly of Towel Shelf with 1 bar

1. Assemble towel shelf (C) by inserting 1-1/2" machine screws through lock washers and support plates (A) into holes in back of wall flanges (B) and fasten into threaded ends of Towel bar. (see figure 1)
2. Assemble towel bar (D) in the same way as in step number 1. (see figure 1)
3. After completing steps 1 & 2 make sure that the wall flanges, towel shelf and bar are perpendicular to one another at 90 degrees. Then securely tighten both towel shelf and towel bar to the wall flanges. (see figure 2)

Installation

1. Installation of towel shelf with 1 bar on Walls with Wood Studs or Backing.

- (a) Position assembled towel shelf unit on wall and mark hole locations through countersunk holes in wall flanges with nail or punch.
- (b) Drill 5/32" holes into studs or backing.
- (c) Mount with #10x2" matching screws provided.

Ensamblaje del Toallero con 1 barra

1. Arme el toallero (C) introduciendo tornillos para metal de 3,81 cm a través de las arandelas de seguridad, y las placas de soporte (A) en los orificios que se encuentran en la parte posterior de las bases para la pared (B) y ajústelos en los extremos roscados de la barra para toallas. (ver figura 1)
2. Arme la barra para toallas (D) de la misma forma en que se indica en el primer paso. (ver figura 1)
3. Después de haber completado el primero y segundo paso, asegúrese de que las bases para la pared, el toallero y la barra se encuentren en posición perpendicular el uno con respecto al otro, a 90 grados. Luego apriete el toallero y la barra para toallas para asegurarlos contra las bases para la pared. (ver figura 2)

Instalación

1. Instalación del toallero con 1 barra en paredes con montantes de madera o con relleno.

- (a) Coloque la unidad del toallero armada en posición en la pared y marque los lugares de los orificios a través de los orificios embutidos en las bases para la pared con un clavo o un punzón

Assemblage de l'étagère à serviettes avec 1 barre porte-serviettes

1. Assembler l'étagère à serviettes (C) en insérant les vis à métaux de 3,81 cm dans les rondelles-freins, les plaques d'appui (A) et les trous arrière des plaques murales (B), puis en les vissant dans les extrémités filetées de la barre porte-serviettes. (voir la figure 1.)
2. Assembler la barre porte-serviettes (D) de la même manière qu'à l'opération 1. (voir la figure 1.)
3. Après avoir terminé les opérations 1. et 2., s'assurer que les plaques murales et l'étagère à serviettes et la barre porte-serviettes soient perpendiculaires à 90°. Bien resserrer ensuite les vis de fixation de l'étagère à serviettes et de la barre porte-serviettes sur les plaques murales. (voir la figure 2.)

Installation

1. Installation de l'étagère à serviettes avec 1 barre porte-serviettes sur un mur avec des montants en bois ou des pièces de renfort.

- (a) Placer l'étagère à serviettes assemblée sur le mur et, à l'aide d'un clou ou d'un pointeau, repérer l'emplacement des trous à travers les trous fraisés des plaques murales.