

Removable Stopper Installation

Metal Pop-Up. A) Drop stopper in so bottom

"U" bail goes to either side of horizontal bail rod.

Non-Metal Pop-Up. A) Drop stopper into pop-up
so that bottom edge of stopper rests on pivot rod.

Non-Removable Stopper Installation

Metal Pop-Up. B) Install stopper "U" bail toward back.

Insert ball rod through bail.

Non-Metal Pop-Up. B) Insert stopper into pop-up body
so that pivot rod goes through lower opening of stopper.

Bonde D montable

Renvoi M canique en M tal. A) Abaissez la bonde dans
l'orifice de mani re que l'anse inf rieure en "U" se trouve
d'un c t  ou de l'autre de la tige   rotule horizontale.

Renvoi Non M tallique. A) Abaissez la bonde dans le
renvoi de mani re que le rebord inf rieur s'appuie sur la
tige pivotante.

Bonde non D montable

Renvoi M canique en M tal. B) Installez la bonde de
mani re que l'anse en "U" soit orient e vers l'arri re,
puis introduisez la tige   rotule dans l'anse.

Renvoi Non M tallique. B) Introduisez la bonde dans le
corps du renvoi m canique de sorte que le pivot se
trouve dans l'ouverture
inf rieure de la bonde.

Instalaci n del Tap n

Removable


Met lico Accionado Por
palanca. A) Deje caer
el tap n de forma que
el achique en forma de
"U" inferior vaya hacia
cualquiera de los lados
de la varilla de bola
horizontal.

No Met lico Accionado
Por Palanca. A) Deje
caer el tap n dentro
del retr ctil de forma
que el borde inferior
del tap n repose
sobre la varilla pivote.

Instalaci n del Ta- p n No Removable

Met lico Accionado
Por palanca. B) Instale
el tap n de forma que
el achique en forma de
"U" quede hacia atr s.
Introduzca la varilla de
bola a trav s del
achique.

No Met lico Accionado
Por palanca. B) Intro-
duzca el tap n en el
cuerpo del desag e
autom tico de manera
que la barra que pivota
pase por la abertura
inferior del tap n.

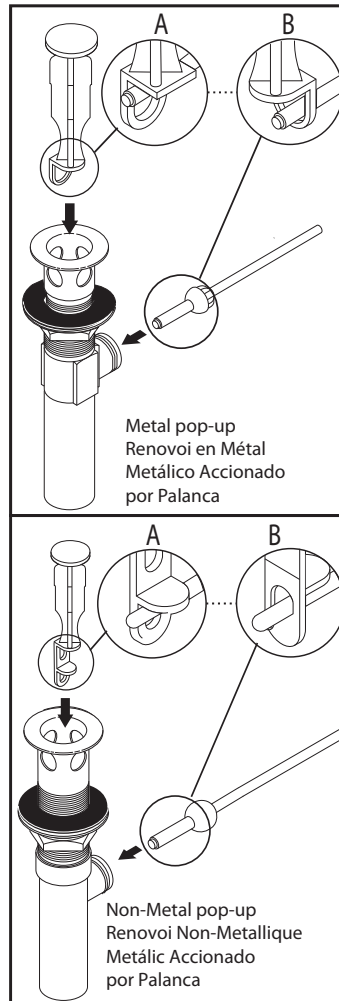

Components Made in/Fabrique
aux/Hecho en: USA & foreign/ -U. et
  l' tranger/EEUU y extranjero