


1. Put a bead of Plumber's Putty into guide flange.
2. Place guide flange through sink.
3. Tighten locknut.
4. Wipe off excess putty.

-
1. Appliquez une mince ligne de mastic d'étanchéité dans le rebord du guide.
 2. Placez le collier guide à travers le lavabo.
 3. Serrez l'écrou de blocage.
 4. Essuyez tout excédent de mastic.

-
1. Ponga un cordón de masilla para plomería en el reborde guía.
 2. Coloque el reborde a través del lavabo.
 3. Ajuste la tuerca de seguridad.
 4. Limpie el exceso de masilla.

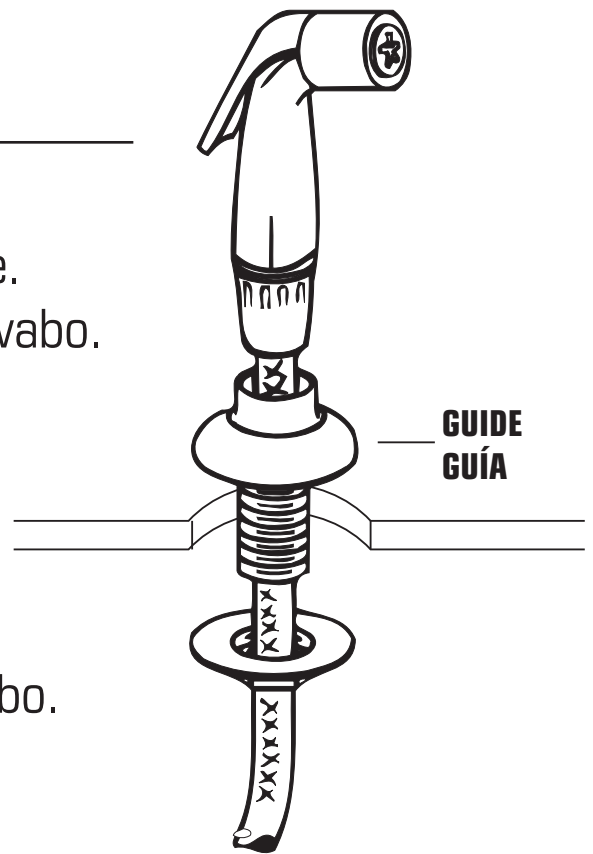

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015