

- Fits Toto®, Replaces THU004-CP
- Used With Ultimate®, Supreme®, Ultramas®, Carolina®, Carlyle®, Drake II® (One Piece)
- Side Mount • Chrome


1. Unclip **chain** or **strap** from **lever**.
2. Hold **lever** and loosen **locknut** by turning clockwise with wrench. Remove **locknut** and withdraw old **lever**.
3. Insert **flush lever** through hole in tank.
4. Tighten **locknut** with wrench by turning counterclockwise.
5. Insert **chain** or **strap** into **lever**.

-
- S'Adapte à Toto®, Remplacer THU004-CP
 - Pour Ultimate®, Supreme®, Ultramas®, Carolina®, Carlyle®, Drake® (d'une Seule Pièce)
 - À Manette Latérale • Chromée

1. Détachez la **chaîne** ou **collier** de la **manette**.
2. Tenez la **manette** et desserrez l'**écrou de blocage** en le tournant en sens horaire avec une clé. Retirez l'**écrou de blocage** et enlevez la **manette**.
3. Insérez le levier de chasse à travers le trou du réservoir.
4. Serrez l'**écrou de blocage** en le tournant en sens horaire inverse à l'aide d'une clé.
5. Insérez **câble de tirette** du haut ou la **chaîne** dans le levier.

-
- Queda en Toto®, Reemplaza THU004-CP
 - Queda en Ultimate®, Supreme®, Ultramas®, Carolina®, Carlyle®, Drake II® (De Una Pieza)
 - Montaje Lateral • Cromado

1. Desenganchar la **cadena** o la correa de la **palanca**.
2. Sosteniendo la **palanca**, con una llave aflojar la **tuerca de fijación** haciendola girar en sentido horario. Quitar la **tuerca** y desmontar la **palanca**.
3. Introducir la **palanca** en el agujero del tanque.
4. Ajustar la **tuerca de fijación** con una llave, haciendola girar en sentido antihorario.
5. Inserte la **cadena** o la correa en la **palanca**.

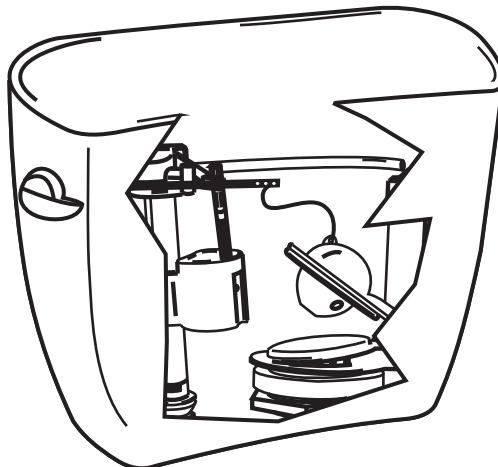

Made in/Fabrique a/Hecho en: USA



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015