

- 1)

Place center ring in between arms of fixture.
- 2)

Pass each hole along edge of center ring over each threaded stud on ends of socket clusters.
- 3)

Thread each finial onto each threaded stud. Tighten finials to secure ring in place. (DO NOT over tighten.)
- 4)

Pass wire from coupling on top of fixture through stem and screw stem to top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⌘) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 5)

Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 6)

Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.
- 7)

Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.
- 8)

Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 9)

Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut and thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 10)

Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 11)

TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a)

Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b)

Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c)

Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

- 12)

Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 13)

Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 14)

Grounding instructions: (See Illus. A or B).


A)

On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B)

On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.


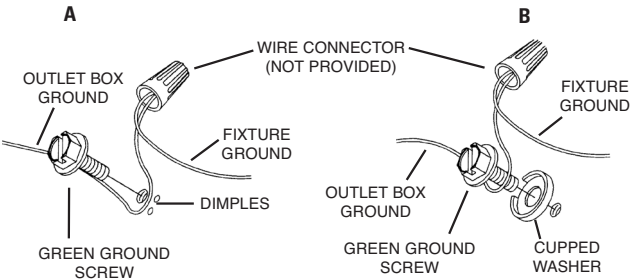


- 15)

Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

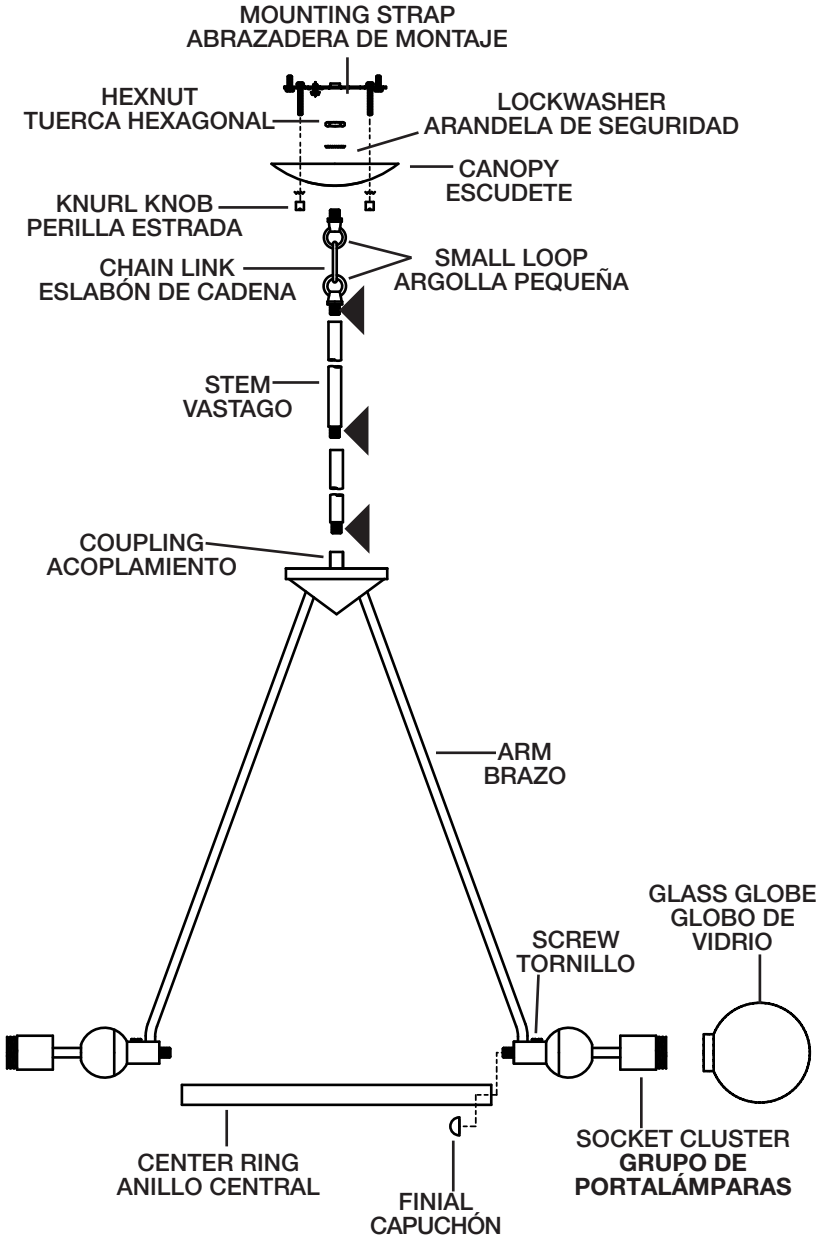

- 16)

Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 17)

Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 18)

Insert recommended bulbs.
- 19)

Pass hole in glass globe over bulb. Carefully thread glass globe onto socket. (DO NOT over tighten.)
- 20)

Repeat step 19 for each glass globe.
- 21)

Each socket cluster can rotate. To rotate socket cluster: Using supplied Allen wrench, loosen screw on arm located behind sphere on socket cluster. Carefully rotate socket cluster to desired position. Tighten screw to secure socket cluster in place.

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.

VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Coloque el anillo central entre los brazos del artefacto.

2) Pase cada agujero a lo largo del borde del anillo central sobre cada espárrago roscado en los extremos de los grupos de portalámparas.

3) Enrosque cada capuchón sobre cada espárrago roscado. Apriete los capuchones para asegurar el anillo en su lugar. (NO apriete demasiado).

4) Pase el alambre del artefacto desde el acoplamiento en la parte superior del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.

5) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

6) Pase el alambre del artefacto a través del primer lazo pequeño. Fije el lazo pequeño al extremo del último vástago.

7) Pase el alambre del artefacto a través del segundo lazo pequeño y a través del agujero en el escudete.

8) Pase el tubo roscado en el extremo de segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.

9) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el arandela de seguridad. Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el tuerca hexagonal. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.

10) Una el eslabón de la cadena para el pequeño lazo en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.

11) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

12) Encontrar los agujeros roscados en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

13) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

14) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
-
-
- 15) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

16) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

17) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

18) Inserte las bombillas recomendada

19) Pase el agujero en el globo de vidrio sobre la bombilla (foco). Cuidadosamente enrosque el globo de vidrio sobre el portalámparas. (NO apriete demasiado).

20) Repita el paso 19 para cada globo de vidrio.

21) Cada grupo de portalámparas puede rotar. Para rotar el grupo de portalámparas: Usando la llave Allen suministrada, afloje el tornillo en el brazo ubicado detrás de la esfera en el grupo de portalámparas. Rote cuidadosamente el grupo de portalámparas hasta la posición deseada. Apriete el tornillo para asegurar al grupo de portalámparas en su lugar.
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 5/30/14

IS-42474-US

- 1) Place center ring in between arms of fixture.
- 2) Pass each hole along edge of center ring over each threaded stud on ends of socket clusters.
- 3) Thread each finial onto each threaded stud. Tighten finials to secure ring in place. (DO NOT over tighten.)
- 4) Pass wire from coupling on top of fixture through stem and screw stem to top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 5) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 6) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.
- 7) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.
- 8) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 9) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut and thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 10) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 11) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 12) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 13) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 14) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



Neutral Wire

- 15) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 16) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 17) Insert recommended bulbs.
- 18) Pass hole in glass globe over bulb. Carefully thread glass globe onto socket. (DO NOT over tighten.)
- 19) Repeat step 18 for each glass globe.
- 20) **Each socket cluster can rotate. To rotate socket cluster:** Using supplied Allen wrench, loosen screw on arm located behind sphere on socket cluster. Carefully rotate socket cluster to desired position. Tighten screw to secure socket cluster in place.

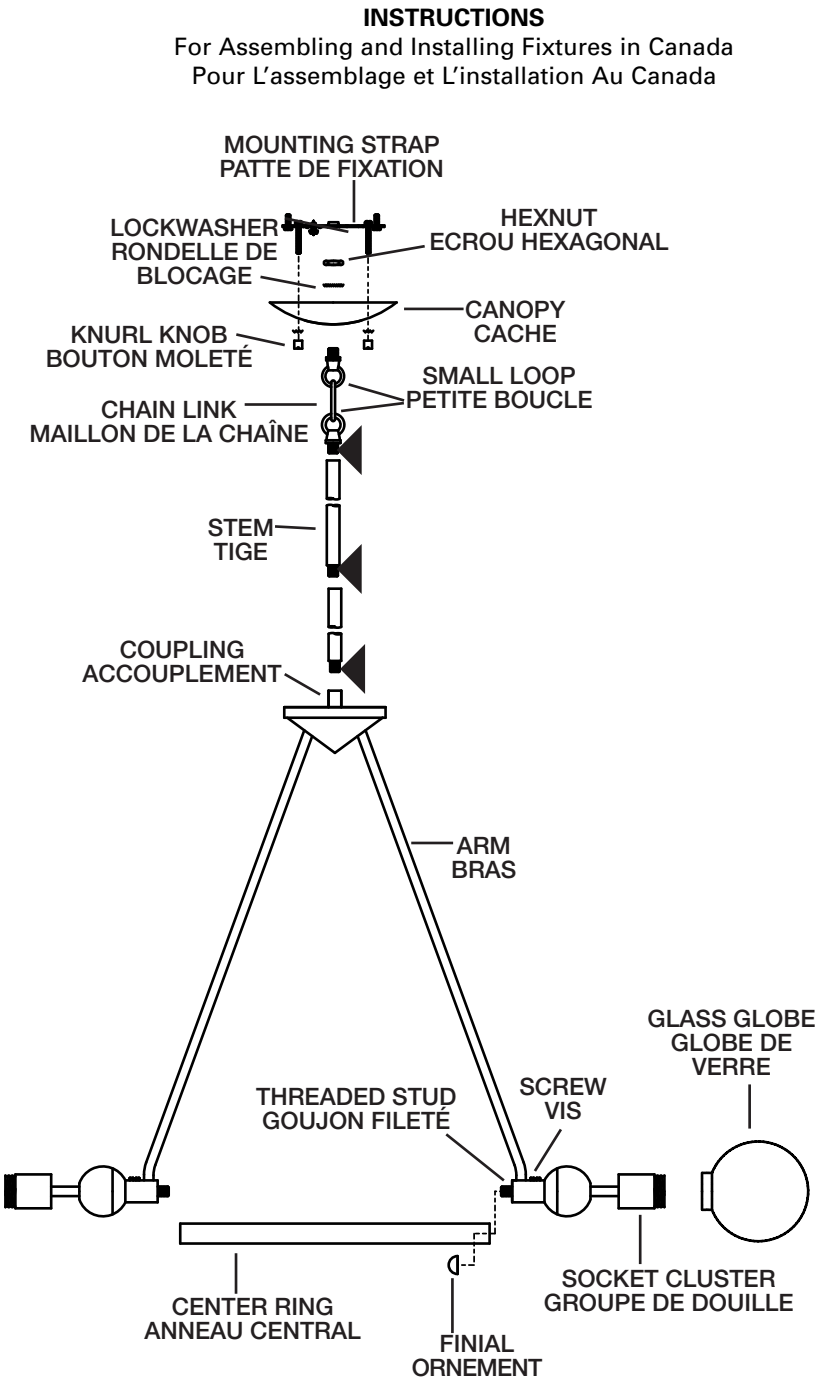

- 1) Placer l’anneau central entre les bras du luminaire.

2) Passer chaque trou le long du bord de l’anneau central sur chaque goujon fileté sur les extrémités des groupes de douilles.

3) Visser chaque ornement sur chaque goujon fileté. Serrer les ornements pour fixer l’anneau. (NE PAS serrer avec excès).

4) Passez le fil de montage de l’accouplement sur le haut du luminaire à travers la tige et visser la tige vers le haut du corps du luminaire.

REMARQUE: Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

5) Passez le fil dans les tiges restantes et vissez les tiges ensemble.

6) Passez le fil du luminaire dans la première boucle. Attachez la boucle à l’extrémité de la tige supérieure.

7) Passer le fil du luminaire à travers la seconde boucle et à travers le trou dans l’abat-jour.

8) Passer le tube fileté à l’extrémité de la seconde boucle par le trou situé dans le cache.

9) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle de blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté. Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l’écrou hexagonal. Visser l’écrou hexagonal sur le tube fileté.

10) Attacher le maillon de la chaîne à la petite boucle située à l’extrémité de la tige ainsi qu’à la boucle située sur l’abat-jour.

11) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l’électricité avant de commencer le travail.

a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l’interrupteur principal en position d’Arrêt.

b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l’alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.

c) Mettre l’interrupteur mural en position d’Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d’un interrupteur ou d’une chaîne connectée à l’interrupteur, placer ces éléments en position d’Arrêt.

12) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.

13) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l’applique.

14) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.
- | | |
|---|--|
| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte | Connecter le fil blanc de la boîte |
| A Noir | A Blanc |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse) | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié) |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent |

*Remarque: Avec emploi d’un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

Fil Neutre
- 15) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.

16) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.

17) Insérer les ampoules recommandées.

18) Passer le trou par le globe de verre sur l’ampoule. Visser avec précaution le globe de verre sur la douille. (NE PAS serrer avec excès).

19) Répéter l’étape 19 pour chaque globe de verre.

20) Chaque groupe de douilles peut tourner. Pour tourner un groupe de douilles: À l’aide d’une clé Allen (fournie), desserrer la vis sur le bras situé derrière la sphère du groupe de douilles. Faire tourner avec précaution le groupe de douilles à la position désirée. Serrer la vis pour fixer le groupe de douilles.
- INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L’assemblage et L’installation Au Canada
- Date Issued: 5/30/14
- IS-42474-CB