

• Repairs Broken Toilet Flanges • Universal Fit

1. Turn off water supply and remove toilet. **2.** Remove all of old wax seal ring from old flange. **3.** Center the spanner flange under the broken section of the toilet flange. **4.** Using the screws and inserts provided, install the spanner flange to floor, using the washers provided to balance the spanner flange and to keep the flange away from the floor. This allows room to insert toilet bolts. **NOTE:** Quick set cement may be used to "Set" screws & inserts. **5.** Spanner flange may be cut and shaped as needed. **6.** Insert toilet bolts, install wax ring on toilet, and remount toilet. **7.** Install and tighten toilet bolts - **DO NOT OVER TIGHTEN**- **8.** Turn on water and test toilet for proper balance.

• À Réparer Brisé Brides de Toilettes • Ajustement Universel


1. Coupez l'alimentation en eau et enlever la toilette. **2.** Retirez toutes anneau de cire cachet ancien de la bride ancienne. **3.** Centre de la bride d'ancrage dans la section cassée de la bride de toilette. **4.** À l'aide des vis fournies et d'encarts, installez l'ancre bride de plancher, à l'aide des rondelles fournies pour équilibrer la bride d'ancrage et à maintenir la bride à partir du fond. Cela laisse une marge de toilette pour insérer les boulons. **REMARQUE :** Quick set ciment peut être utilisé pour régler vis et inserts. **5.** Bride de cheville peut être coupé et façonné selon les besoins. **6.** Insérez les boulons de toilette, installer la rondelle de cire sur la toilette, toilette et de remonter. **7.** Installez et serrez les boulons de toilette - **NE PAS TROP SERRER** - **8.** Mettez l'eau et de test pour les toilettes juste équilibre.

• Para Reparar Bidas Rotas del Inodoro • Ajuste Universal

1. Cierre el suministro de agua y retire el inodoro. **2.** Retire el aro sellador de cera de la brida existente. **3.** Centre la brida de anclaje por debajo de la sección dañada de la brida del inodoro. **4.** Con los tornillos e insertos provistos, instale la brida de anclaje al piso usando las arandelas provistas para equilibrarla y evitar que toque el piso. Esto deja espacio para que pueda insertar los pernos del inodoro. **NOTA:** Cemento de secado rápido puede ser usado para fijar los tornillos e insertos. **5.** El reborde de seguridad puede ser cortado y amoldado como sea necesario. **6.** Inserte los pernos del inodoro, instale el anillo de cera en el inodoro y monte el inodoro. **7.** Coloque y ajuste los pernos del inodoro.

- **NO AJUSTAR EXCESIVAMENTE** -

8. Abra el agua y examine que el inodoro esté correctamente nivelado.

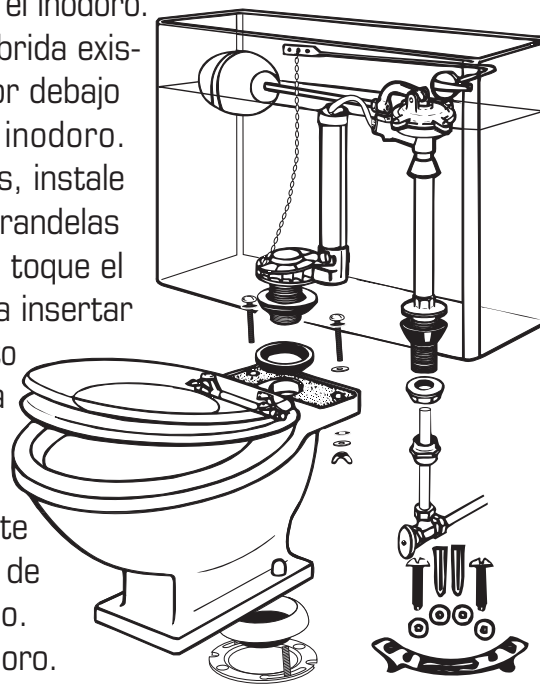

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015