

• **1-3/8" (34.9mm)** • **Snap-In** • **Stainless Steel**

1. Apply Plumber's Putty to rim of cover and snap into hole in ledge of sink.


• **1,375 (34,9mm)** • **À Enclenchement** • **Acier Inoxydable**

1. Appliquer du mastic de plombier sur le rebord du couvercle et enclenchez dans le trou du rebord de l'évier.

• **1-3/8" (34.9mm)** • **Insertable**

• **Acero Inoxidable**

1. Aplique masilla para fontanero en el borde de la tapa e insertelo en el orificio de la superficie del fregadero.

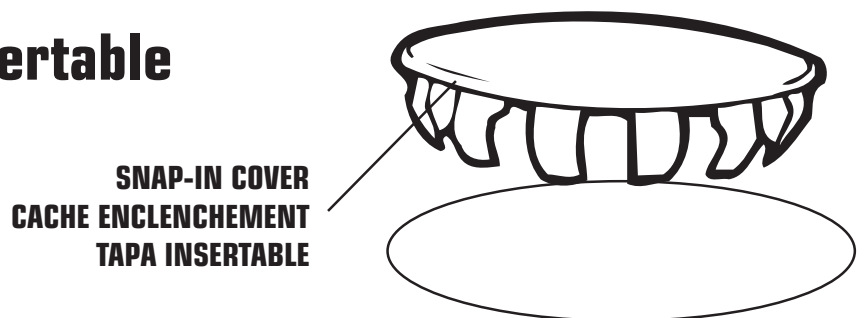

SINK LEDGE

EVIER

FREGADERO

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015