


• **Chrome • For Covering Unused Hole in Sink**

1. Put a bead of silicone seal around rim of cover.
2. Tighten wing nut.
3. Wipe off excess silicone.

• **Chromée • Sert à Masquer un Orifice Inutilisé d'un Évier**

1. Appliquez une traînée de mastic silicone sur le pour tour du couvercle.
2. Serrez l'écrou à oreilles.
3. Essuyez l'excédent de silicone.

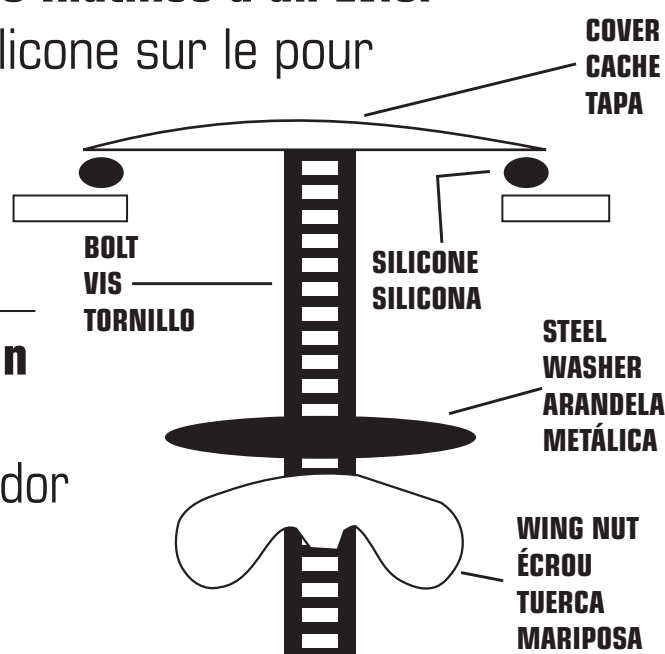

• **Cromada • Para Cubrir el Agujero Sin** **Uso del Fregadero**

1. Aplicar un cordón de silicona alrededor del borde de la tapa.
2. Ajustar la tuerca mariposa.
3. Limpiar la silicona sobrante.

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015